

ΕΛ

Οδηγίες Χρήσης
Συσκευής Πλυντηρίου

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

**ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ**
HWM19-1409TJ/FT

HYUNDAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-1: ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ ΣΑΣ

• Σωστή Λειτουργία	5-8
• Γενικές προειδοποιήσεις	9-12
• Προειδοποιήσεις ασφάλειας.....	13-18
• Συσκευασία και περιβάλλον.....	19
• Πληροφορίες για εξοικονόμηση.....	20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

• Σύνοψη	21-22
• Τεχνικές προδιαγραφές.....	23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

• Αφαίρεση των προστατευτικών βιδών μεταφοράς.....	24-25
• Προσαρμογή των ποδιών	26-28
• Ηλεκτρική σύνδεση	29
• Σύνδεση εισόδου νερού	30-31
• Σύνδεση απόκρισης νερού.....	32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 33
• Συρτάρι απορρυπαντικού 34-35
• Κουμπί επιλογής προγραμμάτων 36**ΚΕΦΑΛΑΙΟ-5: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ** 37
• Ρυθμίσεις τρέχουσας ώρας..... 37-38
• Περίοδοι οικονομικού χρόνου (χρονοδιάγραμμα)..... 39
• Ρυθμίσεις γλώσσας..... 40-41
• Ρυθμίσεις έντασης / Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης..... 42
• Φως τυμπάνου / Ρυθμίσεις για φως πόρτας..... 43-44
• Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων..... 45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

• Ταξινόμηση των άπλυτων	46-47
• Γέμισμα του πλυντηρίου με τα άπλυτα.....	48-49
• Επιλογή και προσθήκη του απορρυπαντικού στο πλυντήριο.....	50
• Έναρξη του πλυντηρίου σας.....	51
• Επιλογή προγράμματος.....	52-53
• Λεκέδες και επιλογή επιπτέδου λεκέδων.....	54-56
• Βοηθητικές λειτουργίες.....	57
• Ρύθμιση καθυστερημένης έναρξης / τέλους προγράμματος.....	65-66
• Αγαπημένα.....	67-69
• Πλήκτρο Έναρξης/Παύσης (Start/Pause).....	71
• Διακοπή προγράμματος / Προσθήκη ρούχων / Ακύρωση προγράμματος.....	72
• Τέλος προγράμματος	73
• Πλήκτρο κλειδώματος	74-75
• Σύστημα εντοπισμού μισογεμάτου κάδου/Σύστημα διπλού ψεκασμού.	76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	77-87
---	-------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-8: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

• Συνθετικά	87-89
• Ευαίσθητα	90-91
• Επιπλέον.....	92-93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-9: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ	94-98
--	-------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-10: ΒΥΣΜΑ ΣΙΦΟΝΙΟΥ / ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ / ΚΑΔΟΣ	99
---	----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-11: ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ	100-104
--	---------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-12: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΝΕΡΓΕΙΕΣ	105-109
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ	
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	110-111
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	112

Τάση λειτουργίας / συχνότητα	(V/Hz) (220-240) V~/50Hz
Συνολικό ρεύμα (A)	10
Πίεση νερού (Mpa)	Μέγιστο 1 Mpa / Ελάχιστο 0.1Mpa
Συνολική ισχύς(W)	2200
Μέγιστη χωρητικότητα πλύσης (στεγνά άπλυτα) (kg)	9


- Μην εγκαταστήσετε την συσκευή σε χαλί ή σε άλλο πάτωμα που θα μπορούσε να εμποδίσει τον αερισμό της βάσης της.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Παιδιά μικρότερα των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Καλέστε το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο για αντικατάσταση αν το καλώδιο ρεύματος δυσλειτουργεί.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον καινούργιο σωλήνα εισόδου νερού που συνοδεύει την συσκευή όταν κάνετε συνδέσεις εισόδου νερού στην συσκευή σας . Ποτέ μην χρησιμοποιείτε παλιό, μεταχειρισμένο ή κατεστραμμένο σωλήνα εισόδου νερού.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

● ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ηλεκτρονικό αντίγραφο του παρόντος εγγράφου οδηγιών χρήσης παρακαλώ επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: “washingmachine@ standardtest.info”. Στο e-mail σας, παρακαλώ επισημάνετε το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό (20 ψηφία) τα οποία μπορείτε να βρείτε στην πόρτα της συσκευής.

• Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

• Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση μόνο.

Οποιαδήποτε εμπορική χρήση μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας.

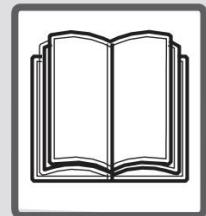

- Μην αφήνετε τα κατοικίδιά σας κοντά στην συσκευή.
- Παρακαλώ ελέγξτε την συσκευασία πριν εγκαταστήστε την συσκευή σας και μετά το ξεπακετάρισμα εξετάστε την εξωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου σας. Μην θέστε σε λειτουργία πακεταρισμένη ή ελαττωματική συσκευή.
- Αφήστε το εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό να εγκαταστήσει το πλυντήριό σας. Οποιαδήποτε παρέμβαση πέραν των εξουσιοδοτημένων τεχνικών υπηρεσιών στο πλυντήριό σας μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών άνω των 8 ετών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 - Χρησιμοποιήστε την συσκευή σας για άπλυτα ενδεδειγμένα για πλύσιμο σε πλυντήριο όπως υποδεικνύεται στις ετικέτες φροντίδας.
- **Πρέπει να αφαιρέσετε τις προστατευτικές βίδες μεταφοράς της συσκευής σας πριν την πρώτη χρήση. Δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν στα πλυντήρια τα οποία έχουν λειτουργήσει χωρίς να αφαιρεθούν οι προστατευτικές βίδες μεταφοράς εξαρχής μπορεί να ακυρώσουν την εγγύησή σας.**
- Η εγγύησή σας δεν καλύπτει οποιαδήποτε δυσλειτουργία που έχει προκληθεί από εξωτερικούς παράγοντες (όπως πλημμύρα, φωτιά, τρωκτικά, κλπ).
 - Μην πετάξετε αυτές τις οδηγίες χρήσης, κρατήστε τις. Μπορεί να τις χρειαστείτε είτε εσείς είτε ο επόμενος χρήστης.

Σημείωση: Οι προδιαγραφές της κάθε συσκευής μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το προϊόν που έχει αγοραστεί.

Η αλλαγή του ιμάντα της συσκευής σας πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένες τεχνικές υπηρεσίες. Μόνο αυθεντικοί ιμάντες πρέπει να χρησιμοποιούνται στις αλλαγές ιμάντα.

Κωδικός αυθεντικού ανταλλακτικού ιμάντα:
42006396


Όνομασία αυθεντικού ανταλλακτικού ιμάντα:
Optibelt 6 EPJ 1236

- Απαιτούμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος ώστε η συσκευή σας να δουλεύει σε ιδανικές συνθήκες είναι 15-25 °.
- Παγωμένοι σωλήνες μπορεί να σχιστούν και να εκραγούν. Σε περιοχές με θερμοκρασία κάτω από το 0, η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής πλακέτας.
- Προσοχή να μην αφήνετε πρόσθετα αντικείμενα (όπως καρφιά, βελόνες, κέρματα αναπτήρες, σπίρτα, συνδετήρες, κλπ.) στις τσέπες των άπλυτων που θα τοποθετήσετε στην συσκευή σας.
Αυτά τα πρόσθετα αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν το πλυντήριό σας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από τον κοντινότερο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με την εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας και χρήση της συσκευής σας.

- **Προτείνεται να πραγματοποιήσετε την πρώτη λειτουργία πλυσίματος χωρίς να τοποθετήσετε άπλυτα και ενεργοποιώντας το πρόγραμμα “νούμερο 1” και γεμίζοντας με απορρυπαντικό ½ από το νούμερο 2 δοχείο στο συρτάρι του απορρυπαντικού.**

- Καθώς το απορρυπαντικό και το μαλακτικό σε περίπτωση επαφής με τον αέρα για πολύ ώρα μπορεί να προκαλέσει εναπόθεση, προσθέστε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό στο συρτάρι ακριβώς πριν κάθε λειτουργία πλύσης.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για αρκετό καιρό, προτείνεται να βγάλετε την συσκευή από την πρίζα και να κλείσετε τον μοχλό εισόδου νερού.
Επίσης, αφήνοντας την πόρτα της συσκευής ανοιχτή θα αποτραπεί η δυσοσμία που μπορεί να προκληθεί λόγω της υγρασίας.
- Μπορεί να απομείνει λίγο νερό εντός του πλυντηρίου μετά την διεξαγωγή δοκιμαστικών και ελέγχων λόγω των δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας.
Δεν θα βλάψει την συσκευή σας με κανένα τρόπο.
- Κρατήστε την θήκη του εγγράφου που προστατεύει το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης στο πλυντήριο σε απόσταση που δεν φτάνεται από παιδιά και βρέφη ενάντια σε κίνδυνο πνιγμού.
- Κρατήστε τα μικρά κομμάτια στην θήκη του εγγράφου μακριά από παιδιά και βρέφη.
- Χρησιμοποιήστε προγράμματα πρόπλυσης μόνο για υπερβολικά λεκιασμένα άπλυτα.

- Μην ανοίγετε το συρτάρι του απορρυπαντικού όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία.

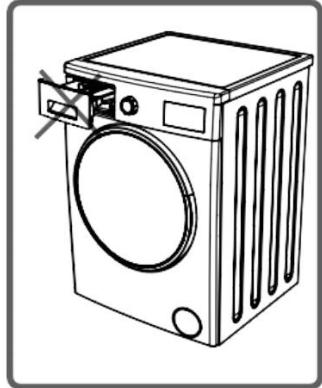- Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, πρώτα αποσυνδέστε την συσκευή και κλείστε τον μοχλό της βρύσης.

Μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας και καλέστε τη γραμμή τεχνικής βοήθειας.
- Θα πρέπει να γεμίζετε το πλυντήριό σας μέχρι την μέγιστη χωρητικότητα που υποδεικνύεται στο πρόγραμμα πλυσίματος χωρίς να την υπερβαίνετε.
- Μην αναγκάσετε την πόρτα να ανοίξει όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία.

- Το πλύσιμο αλευρωμένων ρούχων στο πλυντήριο μπορεί να καταστρέψει την συσκευή. Ποτέ μην πλένετε αλευρωμένα ρούχα με την συσκευή.

- Ακολουθήστε τις προτάσεις των κατασκευαστών απορρυπαντικών/μαλακτικών για χρήση μαλακτικού και παρόμοιων προϊόντων στην συσκευή σας.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριό σας σε μέρος όπου η πόρτα να μπορεί να ανοίξει εντελώς.

(Μην εγκαθιστάτε πλυντήριο σε μέρη όπου η πόρτα του δεν μπορεί να ανοίξει εντελώς.)

- Εγκαταστήστε το πλυντήριό σας σε περιβάλλον που αερίζεται και υπάρχει συνεχής κυκλοφορία αέρα.

Πρέπει να διαβάσετε αυτές τις προειδοποιήσεις. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας από θανάσιμους τραυματισμούς και κινδύνους.







ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ!

Κατά τη διάρκεια της στύψης, μην αγγίζετε τον σωλήνα απόκρισης ή το νερό που κυλά στο σωλήνα καθώς μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες όσο η συσκευή είναι σε λειτουργία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΟΚ



- Μην χρησιμοποιείτε πολύμπριζο ή καλώδιο επέκτασης.
- Μην συνδέσετε κατεστραμμένο ή φθαρμένο καλώδιο ρεύματος.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Πάντα αποσυνδέετε κρατώντας την πρίζα.
- Ποτέ μην συνδέετε ή αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια για να μην προκληθεί κάποιο ηλεκτρικό σοκ.
- Μην αγγίζετε την συσκευή με νωπά, βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Συμβουλευτείτε το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο για αντικατάσταση αν το καλώδιο ρεύματος σταματήσει να λειτουργεί.

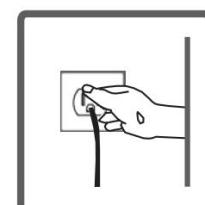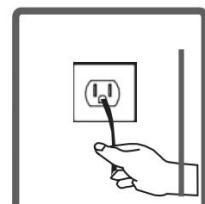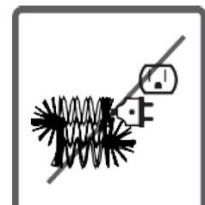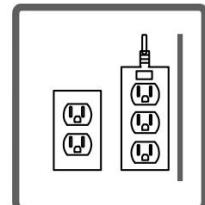

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΛΥΜΜΗΡΑΣ



- Ελέγξτε ότι το νερό κυλά γρήγορα πριν κρεμάσετε το σωλήνα απόκρισης στο νιπτήρα.
- Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να μην αφήνετε την κρεμάμενο σωλήνα απόκρισης να γλιστρήσει και να μετακινηθεί.
- Εσωτερική δύναμη από τρεχούμενο νερό μπορεί να μετακινήσει την κακώς-τοποθετημένο σωλήνα απόκρισης από το σημείο που έχει τοποθετηθεί στο νιπτήρα. Πάρτε προφυλάξεις να μην αφήνετε το πώμα του νιπτήρα σας να φράσσει την απέκκριση.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ



- Ποτέ μην διατηρείτε εύφλεκτα και εκρηκτικά υγρά κοντά στο πλυντήριό σας.
- Το θείο που περιέχεται στα αποχρωστικά μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.
Για αυτό, ποτέ μην χρησιμοποιείτε αποχρωστικά στο πλυντήριό σας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν διαλυτικά (όπως βενζίνη) στο πλυντήριό σας.
- Καθώς γεμίζετε το πλυντήριό σας, αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά αντικείμενα (όπως βελόνες, συνδετήρες, αναπτήρες, σπίρτα, κλπ.) από τις τσέπες των απλύτων.



**Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης Πυρκαγιάς
και Έκρηξης.**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ



- Μην κάθεστε ή στηρίζεστε πάνω στην συσκευή σας. Μπορεί να σπάσετε την επάνω επιφάνεια του πλυντηρίου σας και να εκτεθείτε σε τραυματισμούς.
- Τακτοποιήστε τους σωλήνες, καλώδια και συσκευασία του πλυντηρίου σας στην πρώτη εγκατάσταση. Μπορεί να σκοντάψετε.
- Μην αναποδογυρίζετε ή γέρνετε το πλυντήριό σας.
- Μην σηκώνετε το πλυντήριό σας κρατώντας τα εξαρτήματα που προεξέχουν (όπως συρτάρι απορρυπαντικού, πόρτα). Αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να σπάσουν και να σας προκαλέσουν τραυματισμούς.
- Στις περιπτώσεις που τα υλικά όπως σωλήνες ή καλώδια δεν είναι τοποθετημένα όπως απαιτείται μετά την εγκατάσταση του πλυντηρίου σας, υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος και τραυματισμού.

Το πλυντήριο πρέπει να κρατιέται από τουλάχιστον 2 άτομα.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ



- Μην αφήνετε παιδιά κοντά στο πλυντήριο χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά μπορεί να κλειδωθούν στην συσκευή και συνεπώς να υπάρξει θανάσιμος κίνδυνος.



- Το τζάμι και η επιφάνεια της πόρτας του πλυντηρίου σας μπορεί να υπερθερμανθεί κατά την λειτουργία. Συνεπώς εάν κυρίως τα παιδιά αγγίζουν την συσκευή το δέρμα τους μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά.

- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

- Απορρυπαντικά και προϊόντα φροντίδας μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση αν φαγωθούν ή να ερεθίσουν τα μάτια και το δέρμα αν έρθουν σε επαφή με αυτά.

Κρατήστε τα υλικά καθαρισμού μακριά από τα παιδιά.

Τακτοποίηση των υλικών συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας προστατεύουν το πλυντήριό σας από ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν προξενούν καμία βλάβη στο περιβάλλον καθώς είναι ανακυκλώσιμα.

Και για το ίδιο το άτομο, συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και βοηθούν στην μείωση των αποβλήτων.

Διάθεση της παλιάς συσκευής

Παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές μπορεί να περιέχουν κάποια εξαρτήματα που μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν.




Συνεπώς, ποτέ μην πετάτε την παλιά σας συσκευή που δεν χρησιμοποιείτε.

Επιτρέψτε σε τέτοια εξαρτήματα να ανακυκλωθούν παραδίδοντας τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές σας συσκευές σε σημεία συλλογής που προορίζονται από τις αντίστοιχες αρχές.

Παρακαλώ κρατήστε την παρωχημένη συσκευή σας σε κατάλληλο μέρος για το καλό της υγείας των παιδιών μέχρι να την διαθέσετε.

Σημαντικές πληροφορίες για καλύτερη απόδοση του πλυντηρίου σας:

- Γεμίστε το πλυντήριό σας μέχρι την μέγιστη χωρητικότητα που υποδεικνύεται από το πρόγραμμα πλύσης χωρίς να την υπερβαίνετε. Το πλυντήριό σας θα λειτουργήσει με εξοικονόμηση.
- Η μη χρήση της λειτουργίας πρόπλυσης για ελαφρώς ή κανονικά λεκιασμένα άπλυτα θα εξοικονομήσει ενέργεια και νερό.

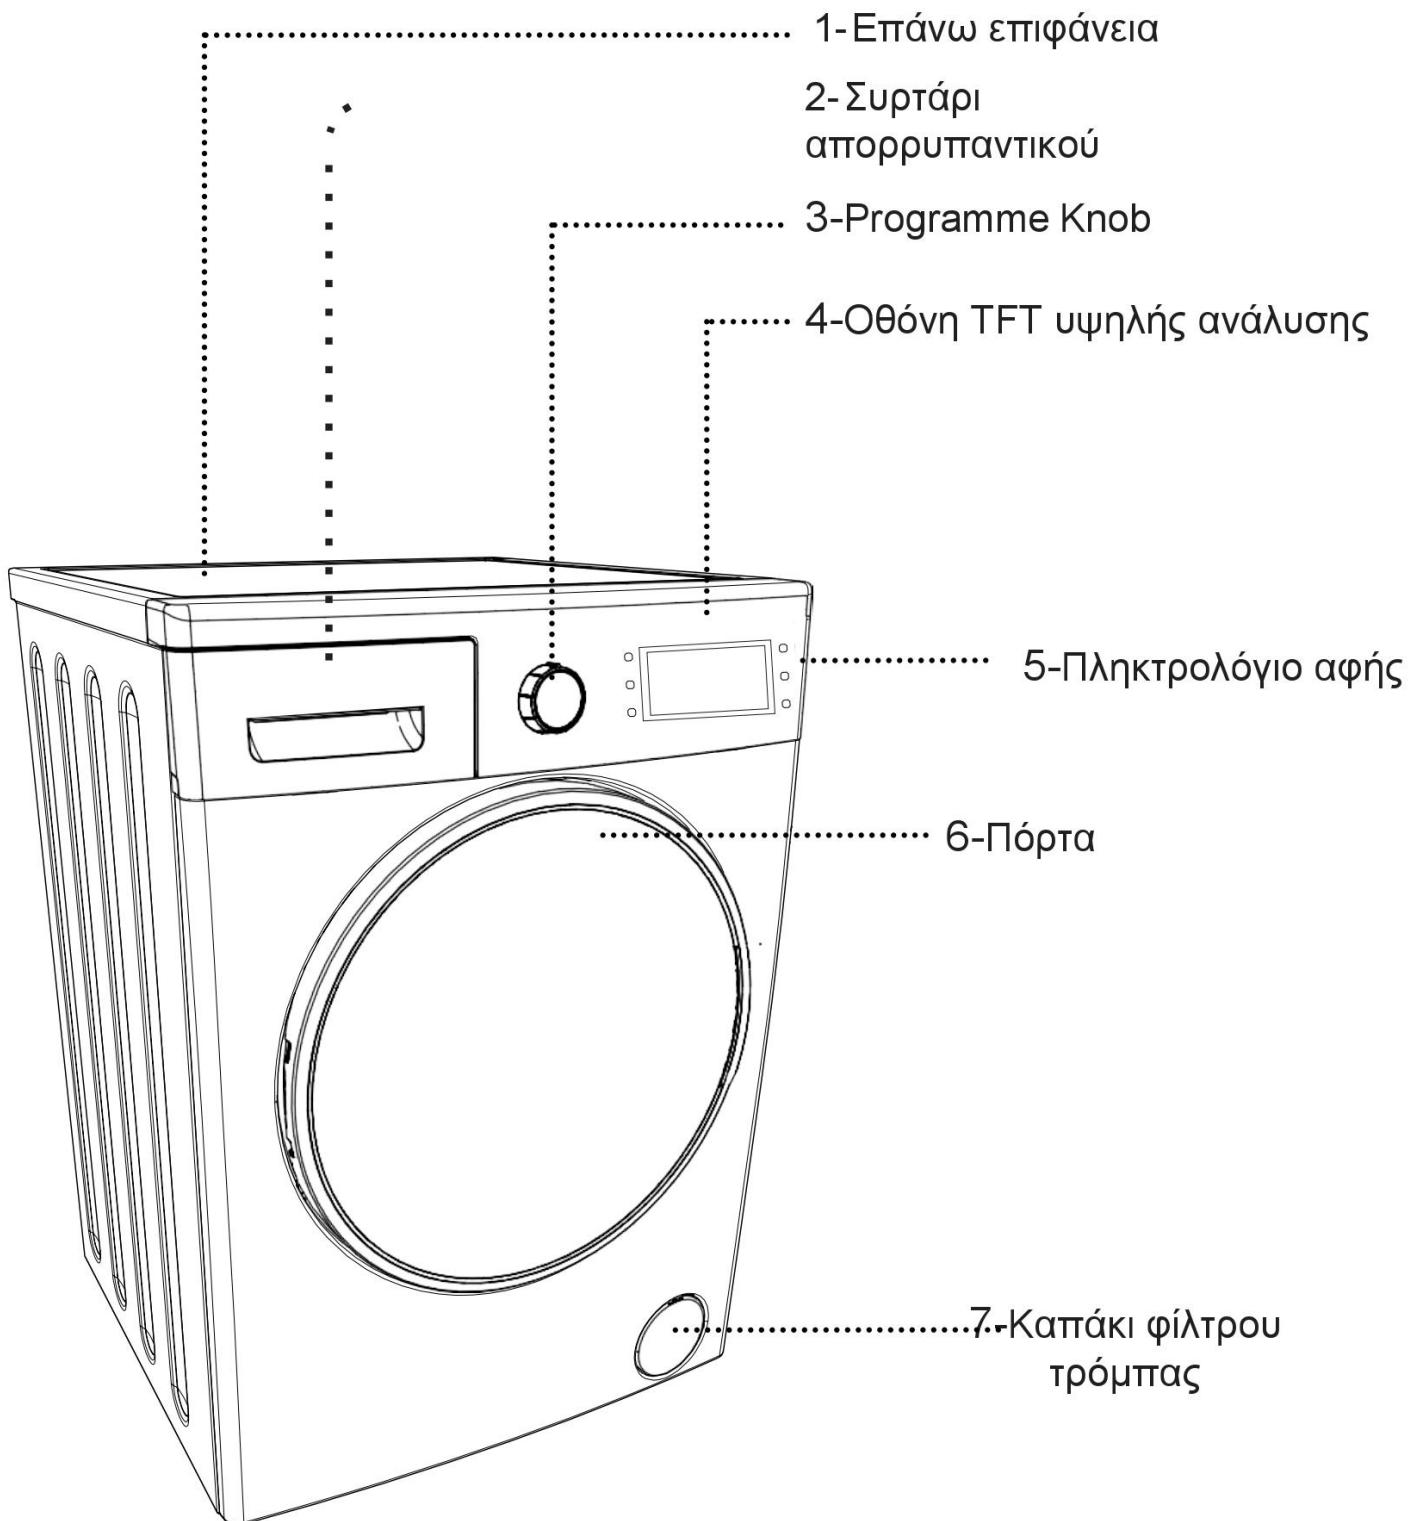

Προστατευτική βίδα
μεταφοράς

Βαλβίδα εισόδου νερού


Σωλήνας απόκρισης

Καλώδιο ρεύματος

Προστατευτική βίδα
μεταφοράς

Προστατευτική βίδα
μεταφοράς


Προστατευτική βίδα
μεταφοράς

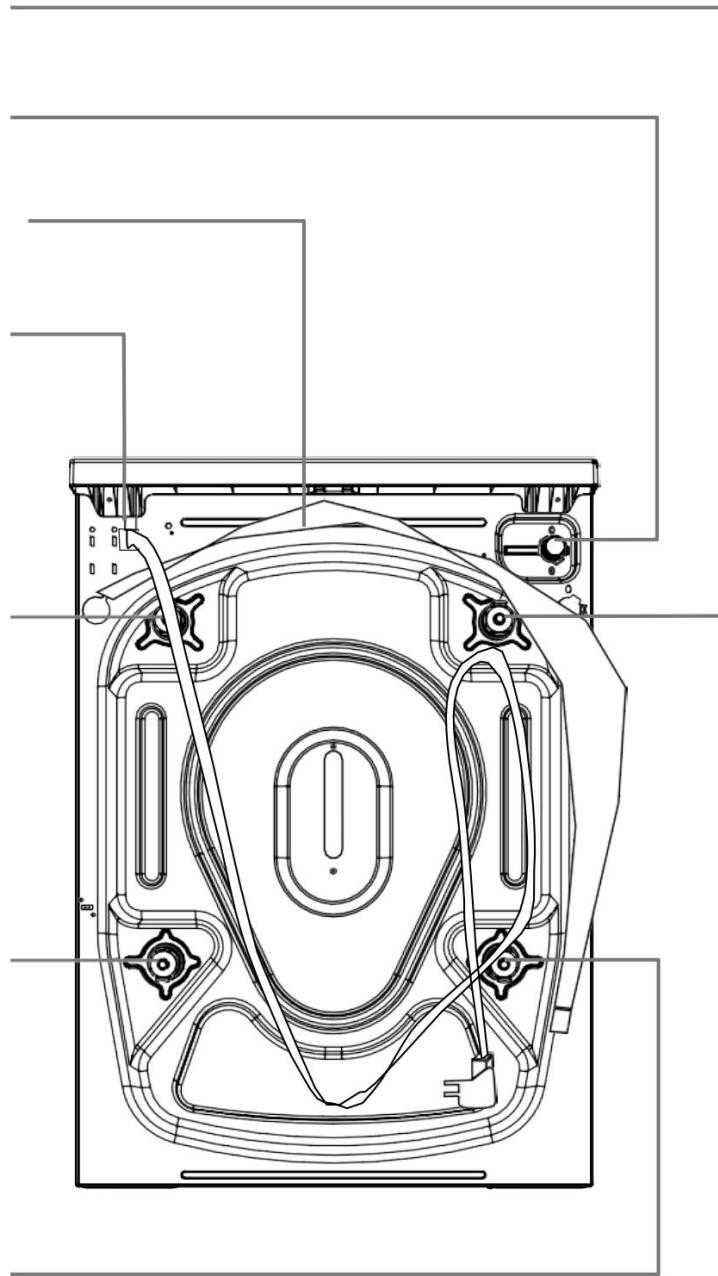


Τάση λειτουργίας / συχνότητα (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Συνολικό ρεύμα (A)	10
Πίεση νερού (A) (Mpa)	Maximum: 1 Mpa Minimum : 0.1 Mpa
Συνολική ισχύς (W)	2200
Συνολική χωρητικότητα στεγνών άπλυτων (kg)	9
Ταχύτητα στύψης (rpm)	1400
Αριθμός προγραμμάτων	15
Διαστάσεις ('Υψος x Πλάτος x Βάθος) (mm)	845 x 597 x 582



Πριν την εκκίνηση του πλυντηρίου, οι προστατευτικές βίδες μεταφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθούν.

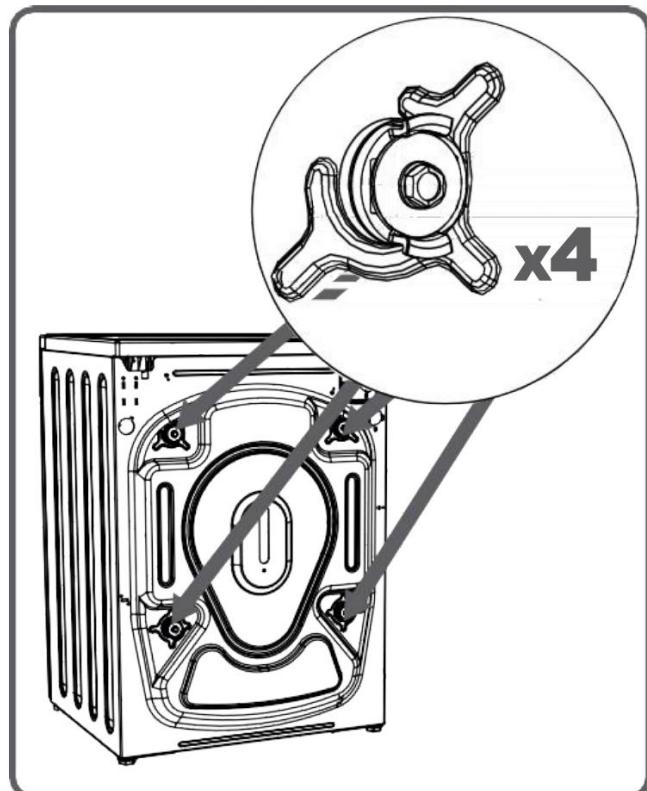


Για τον σκοπό αυτό, οι προστατευτικές βίδες μεταφοράς ξεσφίγγουν με την βοήθεια κατάλληλου κλειδιού, στρίβοντάς τες αντίθετα από τη φορά του ρολογιού.

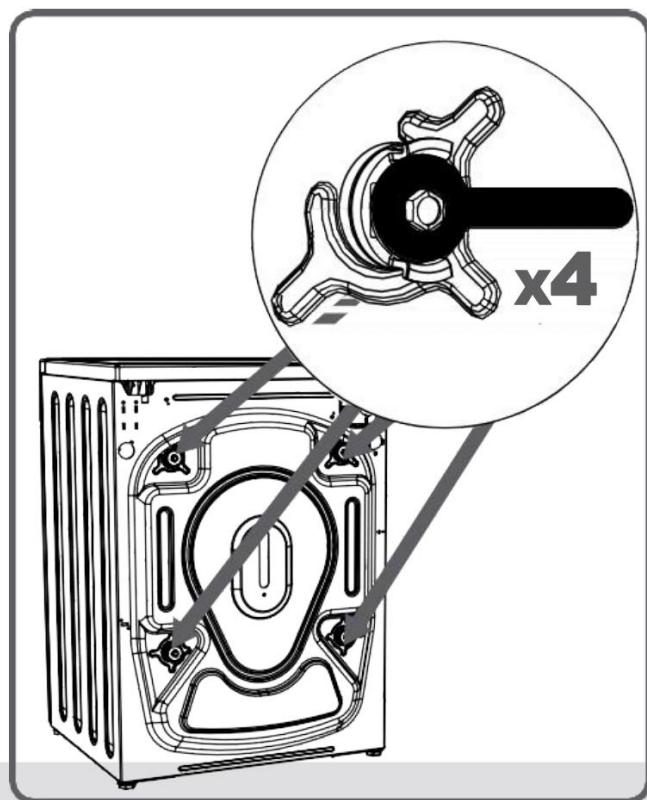


Τραβήξτε και αφαιρέστε τις προστατευτικές βίδες μεταφοράς.

Τοποθετήστε τα πλαστικά πώματα μεταφοράς που θα βρείτε στην τσάντα των αξεσουάρ στα σημεία από όπου έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς.


Οι προστατευτικές βίδες μεταφοράς που αφαιρέθηκαν πρέπει να αποθηκευτούν ώστε να χρησιμοποιηθούν κατά την όποια μεταφορά (μετακίνηση).

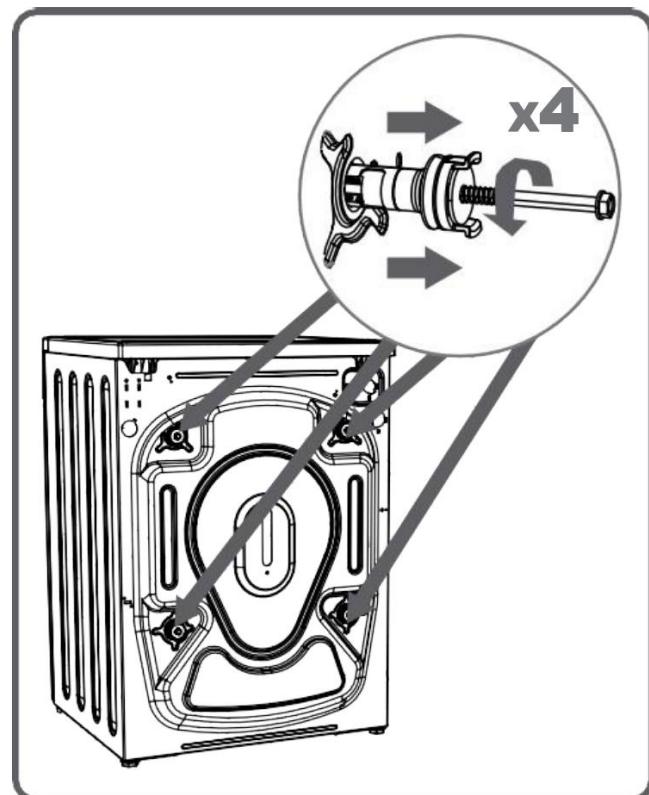


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να αφαιρέσετε τις βίδες μεταφοράς πριν την πρώτη χρήση.
Δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν σε πλυντήρια που λειτούργησαν χωρίς την αφαίρεση τους δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

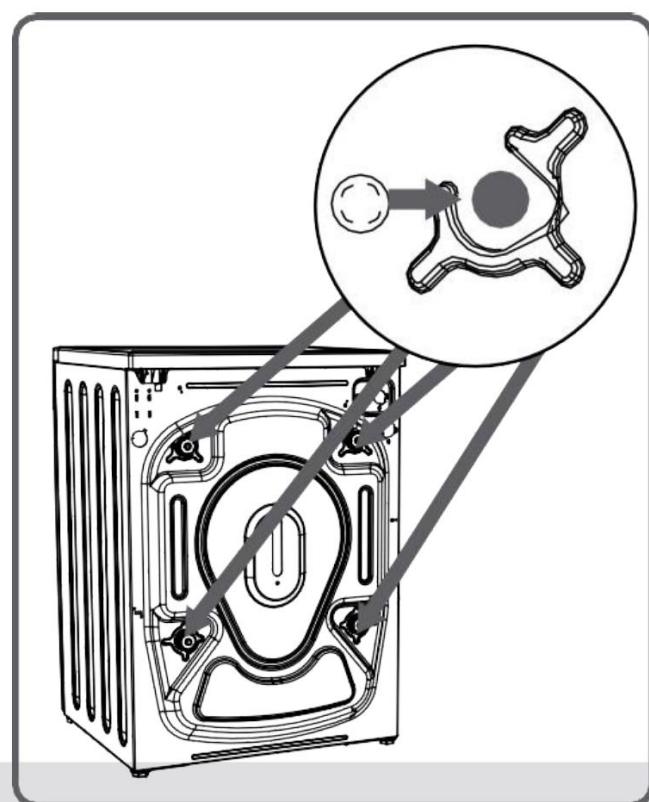

- Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριό σας σε χαλιά ή παρόμοιες επιφάνειες που μπορούν να μπλοκάρουν τον εξαερισμό της βάσης.
- Για σιωπηλή χωρίς δόνηση λειτουργία, το πλυντήριό σας πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδο, αντιολισθητικό και τραχύ δάπεδο.
- Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία του πλυντηρίου σας με τα ρυθμιζόμενά του πόδια.
- Ξεσφίξτε το ρυθμιζόμενο πλαστικό παξιμάδι.

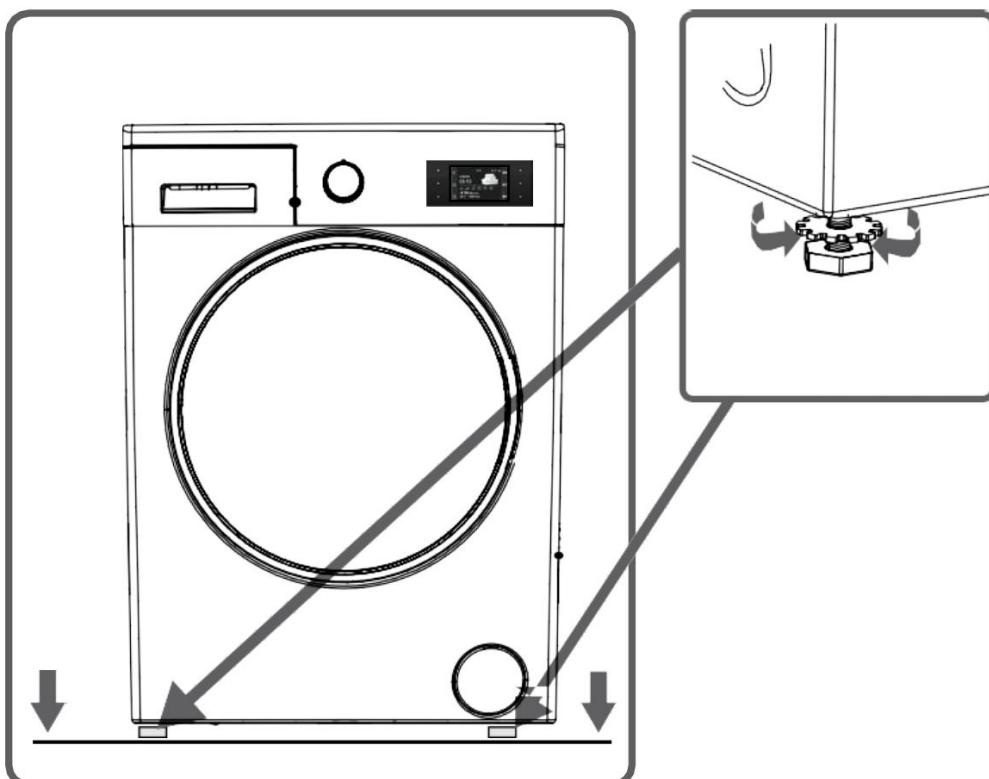

- Προσαρμόστε τα πόδια πάνω ή κάτω περιστρέφοντάς τα.
- Αφού ισορροπήσει, σφίξτε το ρυθμιζόμενο πλαστικό παξιμάδι περιστρέφοντάς το ξανά προς τα πάνω.

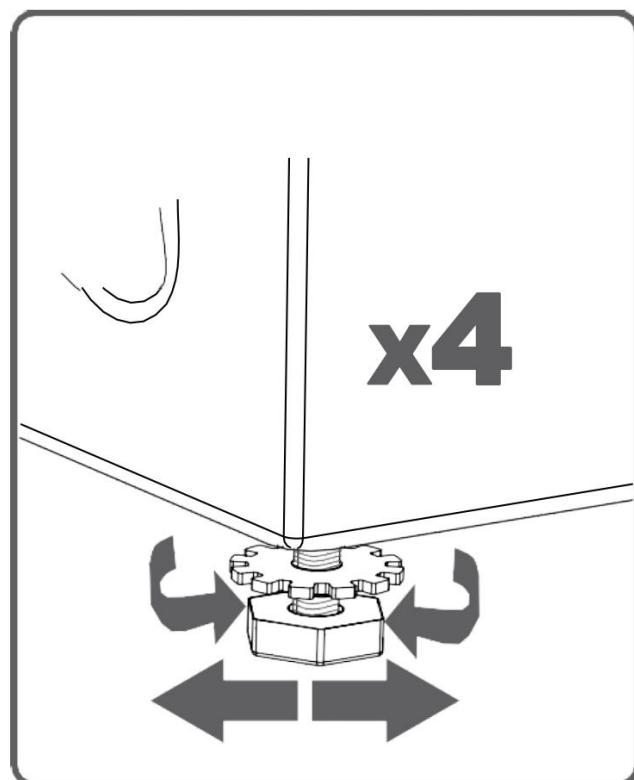

- Ποτέ μην τοποθετείτε κανένα κουτί, βάση ή παρόμοια υλικό κάτω από τη συσκευή για να εξισορροπήσετε πιθανές ανωμαλίες της επιφάνειας του δαπέδου.




- Η προσαρμογή των ποδιών μπορεί να βγει εκτός ρύθμισης καθώς καθαρίζετε το δάπεδο όπου στέκεται το πλυντήριο, παρακαλώ προσέξτε.



- Το πλυντήριό σας έχει ρυθμιστεί στα 220-240V και 50 Hz.
- Το βασικό καλώδιο του πλυντηρίου σας εφαρμόζει σε γειωμένη ειδική πρίζα.

Η πρίζα πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθεί μέσα σε μία γειωμένη έξοδο που να χαρακτηρίζεται από 10 αμπέρ.


Η ασφάλεια του καλωδίου στο σημείο που ενώνεται με την πρίζα πρέπει επίσης να είναι 10 αμπέρ. Αφήστε έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο να στας το στήσει αν δεν έχετε τέτοια έξοδο ή ασφάλεια.

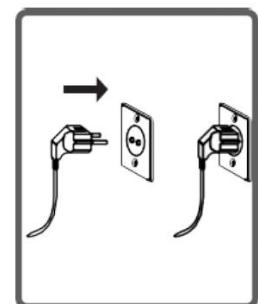


- Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκύψει εξαιτίας της χρήσης χωρίς γείωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία του πλυντηρίου σας σε χαμηλές τάσεις θα συντομεύσει την διάρκεια ζωής και θα μειώσει την απόδοση του προϊόντος σας.


- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, το πλυντήριό σας μπορεί να γεμίσει με είσοδο νερού μονή (κρύο) ή διπλή (κρύο/ καυτό) Ο σωλήνας με το άσπρο καπάκι είναι για την είσοδο κρύου νερού ενώ ο σωλήνας με το κόκκινο καπάκι είναι για την είσοδο καυτού νερού (ισχύει για συσκευές με διπλή είσοδο νερού).

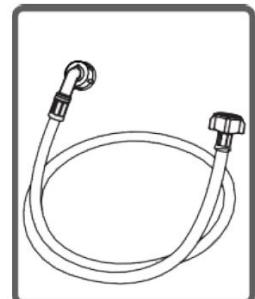

- Υπάρχουν 1 ή 2 (ισχύει για συσκευές με διπλή είσοδο νερού) παρεμβύσματα (τσιμούχες) που παρέχονται στην συσκευασία του σωλήνα για να εξαλειφθούν διαρροές νερού σε σημεία σύνδεσης. Εφαρμόστε αυτά τα παρεμβύσματα (τσιμούχες) στις άκρες των σωλήνων εισόδου νερού από την πλευρά που βλέπει την βρύση.
- Τοποθετήστε τους καινούργιους σωλήνες εισόδου νερού κατά $\frac{3}{4}$ " συνδεδεμένους με τη βρύση

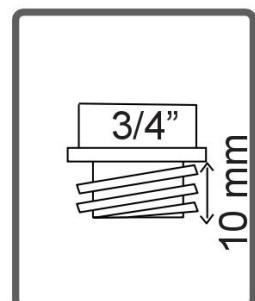




- Συνδέστε την άσπρη γάμα άκρη του σωλήνα εισόδου νερού με την βαλβίδα εισόδου νερού έχοντας το άσπρο φίλτρο και την κόκκινη γάμα άκρη του σωλήνα εισόδου νερού στην βαλβίδα εισόδου νερού έχοντας το κόκκινο φίλτρο στο πίσω μέρος της συσκευής.
Σφίξτε τα πλαστικά εξαρτήματα με το χέρι.
Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι, αφήστε έναν πιστοποιημένο υδραυλικό να σας το στήσει.

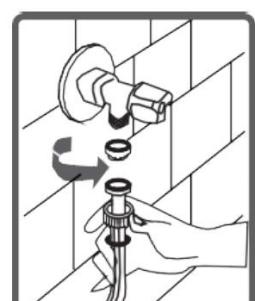


- Βρύση με πίεση 0.1-1 Μπα θα επιτρέψει στο πλυντήριό σας να λειτουργεί πιο αποδοτικά. (0.1 Μπα πίεση υποδεικνύει ότι περισσότερα από 8 λίτρα νερού κυλούν μέσα από μία τελείως ανοιχτή βρύση για 1 λεπτό.)
- Ελέγξτε την διαπεραστικότητα των σημείων ένωσης ανοίγοντας τελείως την βρύση μετά την εγκατάσταση.
- Δώστε προσοχή στους καινούργιους σωλήνες εισόδου νερού για να τους αποτρέψετε από το να διπλώσουν, να σκάσουν, να κομματιαστούν και επίσης να αλλοιωθούν οι διαστάσεις τους.
- Αν η συσκευή σας διαθέτει διπλή είσοδο νερού, η θερμοκρασία του καυτού νερού πρέπει να είναι το ανώτερο στους 70°C.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα τον καινούργιο σωλήνα εισόδου νερού που παρέχεται με την συσκευή κατά τη σύνδεση της εισόδου νερού .
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε παλιούς, χρησιμοποιημένους ή κατεστραμμένους σωλήνες εισόδου νερού.**

- Η άκρη του σωλήνα απόκρισης νερού μπορεί να εφαρμόσει κατευθείαν στην τρύπα απόκρισης νερού ή σε ένα ειδικό εξοπλισμό εγκατεστημένο στην γωνιακή έξοδο του νιπτήρα.
- Ποτέ μην προσπαθήσετε να επιμηκύνετε το σωλήνα απόκρισης νερού με σύνδεση.
- Μην τοποθετείτε τον σωλήνα απόκρισης του πλυντηρίου σας μέσα σε οποιοδήποτε δοχείο, κουβά ή μπανιέρα.
- Αποτρέψτε τη διαρροή του σωλήνα νερού από το να διπλωθεί, να σκάσει, να κομματιαστεί και να ξεχειλώσει.
- Το ελεύθερο ύψος από το δάπεδο για να εφαρμόσει η απόκριση νερού πρέπει να είναι το ανώτερο 100 cm.

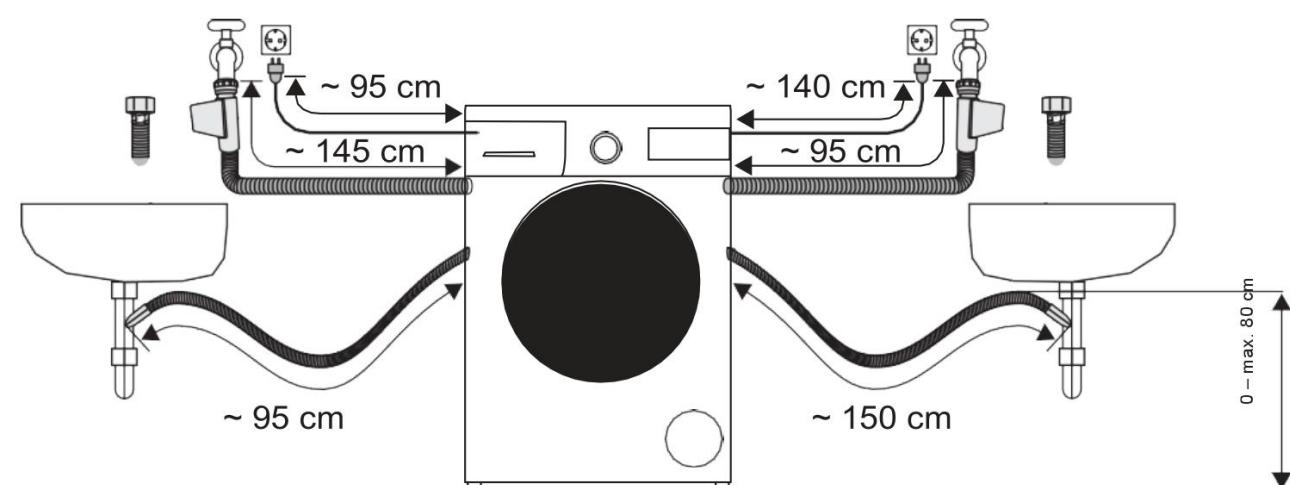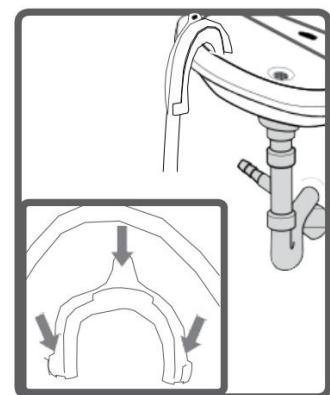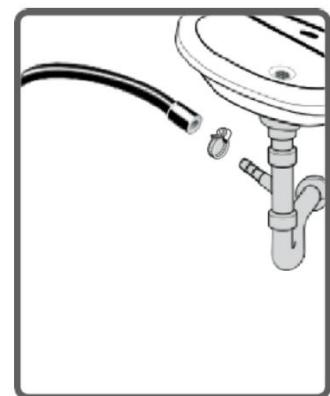

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-4: ΕΙΣΑΓΩΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


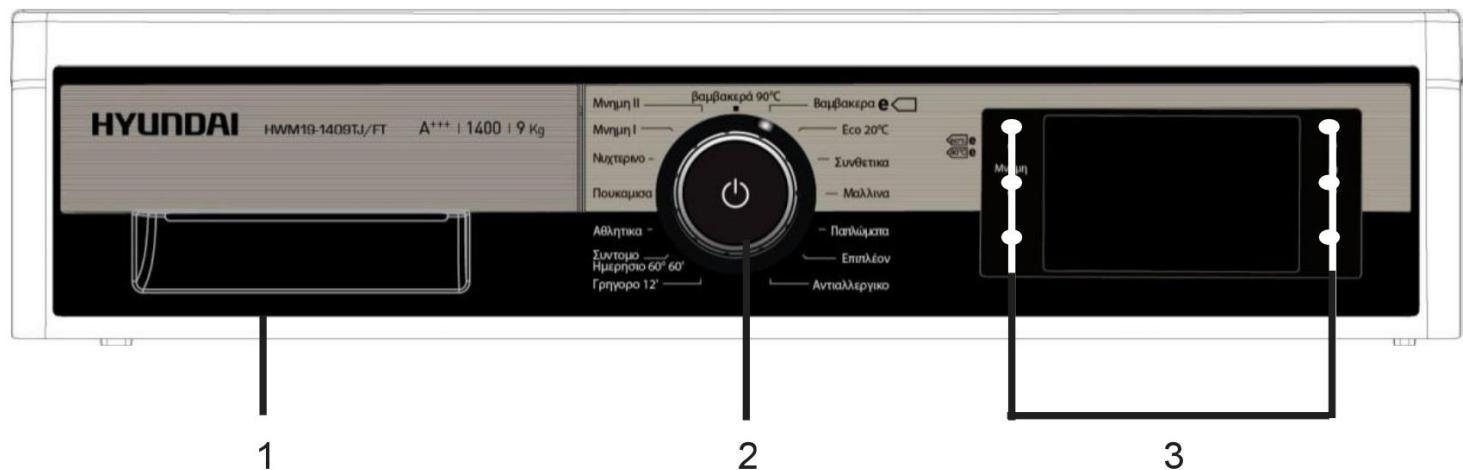


1- Συρτάρι απορρυπαντικού

2- Επιλογή προγράμματος: Χρησιμοποιώντας το κουμπί On/Off μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα πλυσίματος για τα άπλυτά σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα γυρνώντας το κουμπί επιλογής προγράμματος σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι το κουμπί επιλογής προγράμματος είναι σταθεροποιημένο ακριβώς στο πρόγραμμα που θέλετε. Μπορείτε να ανάψετε την συσκευή σας πατώντας το κουμπί On/O

3- Start/Pause (Εκκίνηση/Παύση), Κουμπιά Ρυθμίσεων και Βοηθητικών Λειτουργιών: τα βοηθητικά κουμπιά λειτουργίας του πλυντηρίου σας έχουν λειτουργία αφής. Για να επιλέξετε κάποιο απλά αγγίζτε το.

Όταν θέλετε αν πλύνετε τα άπλυτά σας με υγρό απορρυπαντικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα υγρού απορρυπαντικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρά απορρυπαντικά σε όλα τα προγράμματα χωρίς λειτουργία πρόπλυσης. Προσαρμόστε την ποσότητα υγρού απορρυπαντικού γεμίζοντας το σύστημα υγρού απορρυπαντικού στο δοχείο νούμερο 2 (παρέχεται με το πλυντήριό σας) του συρταριού απορρυπαντικού (*) (προσαρμόστε την ποσότητα υγρού απορρυπαντικού σύμφωνα με τις προτάσεις των κατασκευαστών). Μην ξεπερνάτε το ανώτατο όριο, χρήση μόνο για υγρά απορρυπαντικά. Αφαιρέστε και μην χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα αν χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε σκόνη.)

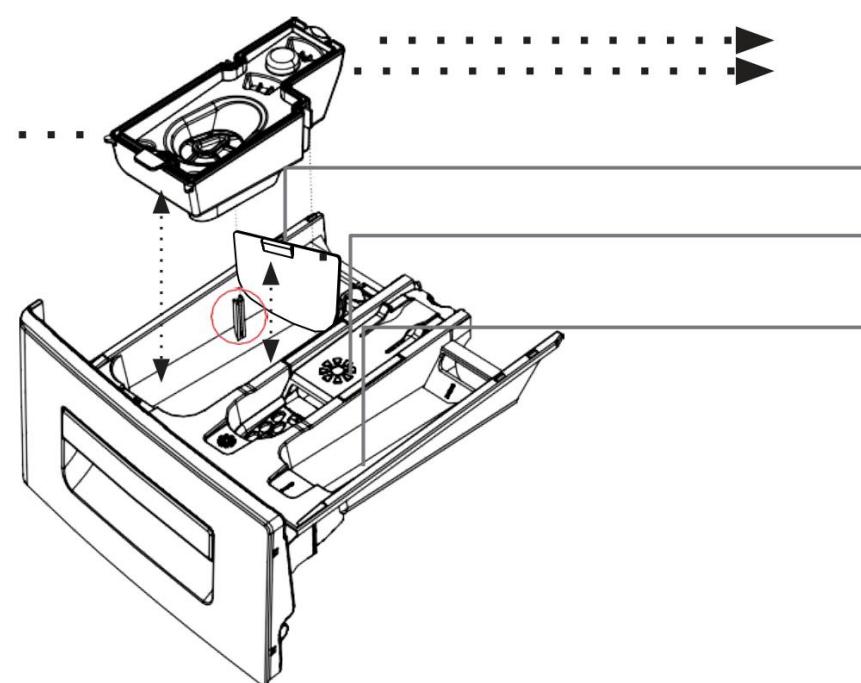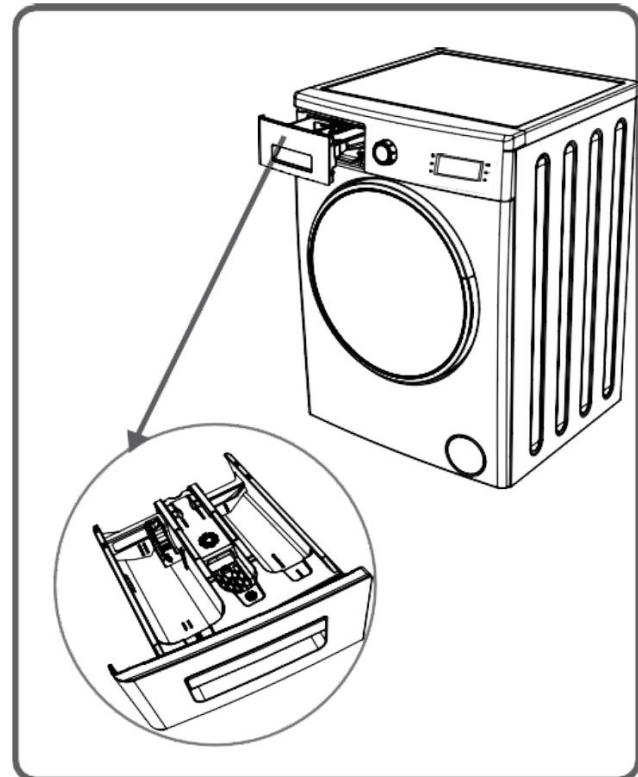

Σύστημα Υγρού

Απορρυπαντικού (*)

Δοχείο απορρυπαντικού βασικού προγράμματος πλύσης

Δοχείο μαλακτικού

Δοχείο απορρυπαντικού πρόπλυσης



(*) Οι προδιαγραφές τις συσκευής μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα το προϊόν αγοράς.

ΤΜΗΜΑΤΑ

Δοχείο απορρυπαντικού βασικής πλύσης:

Μόνο ουσίες όπως το απορρυπαντικό (υγρό ή σε σκόνη), αντι-ασβεστώδη προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το δοχείο.



Μπορείτε να βρείτε το σύστημα υγρού απορρυπαντικού στο πλυντήριό σας στην πρώτη εγκατάσταση (*).

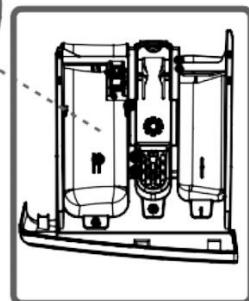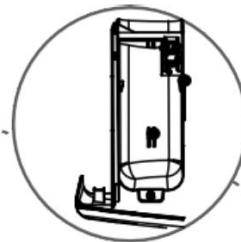

Δοχείο μαλακτικού, λευκαντικού:

Μόνο ουσίες όπως το μαλακτικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το δοχείο (ακολουθήστε τον τύπο και την ποσότητα που προτείνεται από τους κατασκευαστές.).



Μαλακτικό που χρησιμοποιείται για άπλυτα μπορεί να παραμείνει σε αυτό το δοχείο μερικές φορές. Αυτό επιτρέπεται επειδή το μαλακτικό δεν είναι ρευστή ουσία. Προτείνεται να χρησιμοποιείτε μαλακτικά που έχουν λιγότερο ιξώδες (βισκόζη) ή χρησιμοποιήστε το μαλακτικό αφού το αραιώσετε.

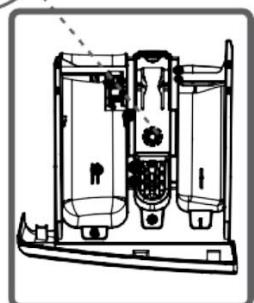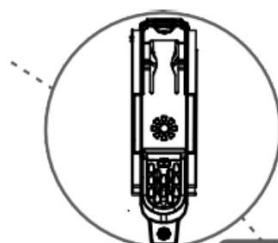

Δοχείο πρόπλυσης:

Αυτό το δοχείο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν έχει επιλεχθεί η λειτουργία πρόπλυσης.

Προτείνεται να χρησιμοποιείτε λειτουργία πρόπλυσης για υπερβολικά λεκιασμένα άπλυτα.

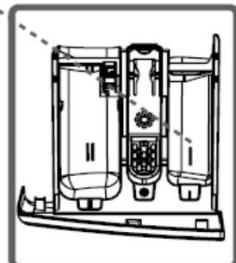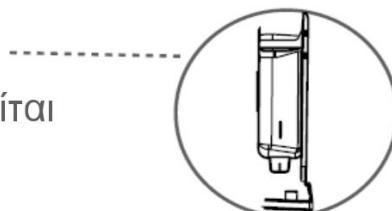

(*) Οι προδιαγραφές τις συσκευής μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα το προϊόν αγοράς.

- Με τη χρήση του κουμπιού επιλογής προγράμματος, μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης για τα áπλυτά σας.
- Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα γυρνώντας το κουμπί επιλογής προγράμματος σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι το κουμπί επιλογής προγράμματος είναι σταθεροποιημένο ακριβώς στο πρόγραμμα που θέλετε.
- Μπορείτε να ανάψετε και να σβήσετε την συσκευή πατώντας το κουμπί on / off που βρίσκεται στην επιφάνεια του κουμπιού επιλογής προγράμματος.




Για να πραγματοποιήσετε τις πρώτες ρυθμίσεις του πλυντηρίου σας:

- Συνδέστε το πλυντήριό σας σε μία πρίζα.
- Ανοίξτε την βρύση.
- Πατήστε το κουμπί on/off.



- Το πλυντήριό σας θα εισέλθει αυτόματα στο μενού για να ρυθμίσετε την ώρα μετά την επίδειξη του λογότυπου.


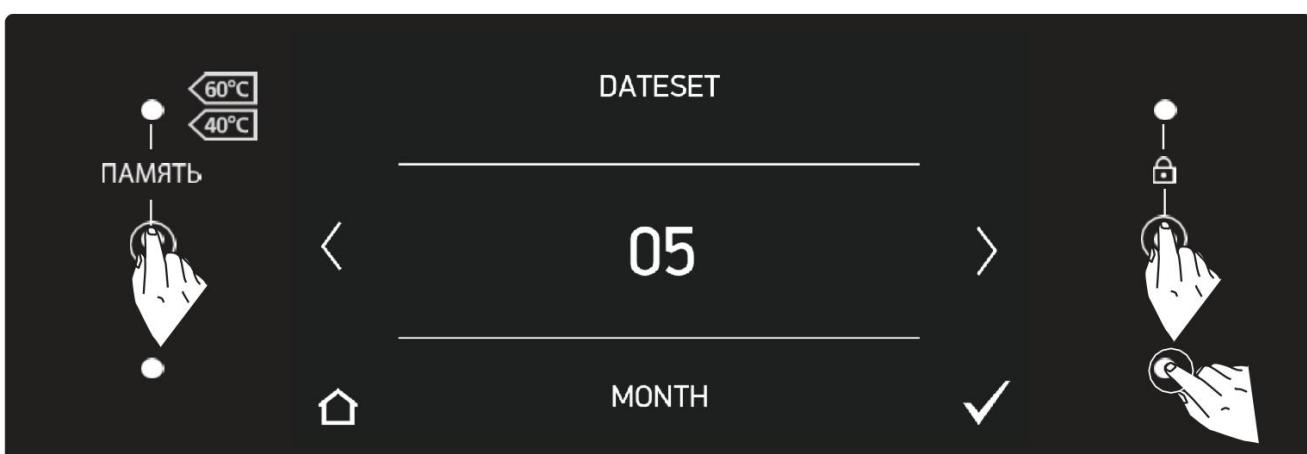


- Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα του πλυντηρίου πατώντας τα σύμβολα <> δεξιά και αριστερά της οθόνης. Μετά την ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας, πατήστε για να εισέλθετε στο μενού ρύθμισης της ώρας ώστε να διαμορφώσετε τις απαραίτητες παραμέτρους.

Σημείωση: Η τρέχουσα ώρα πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμιστεί σωστά. Διαφορετικά, θα επηρεαστούν άλλες λειτουργίες που συνδέονται με την ώρα.

Σημείωση: Αν δεν συνδέσετε σε ρεύμα το πλυντήριό σας για περισσότερες από 15 μέρες, θα γίνει επαναφορά στις αποθηκευμένες πληροφορίες της ώρας. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα όταν ενεργοποιήσετε το πλυντήριό σας.

Αγγίξτε <> τα σύμβολα για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και τα λεπτά.

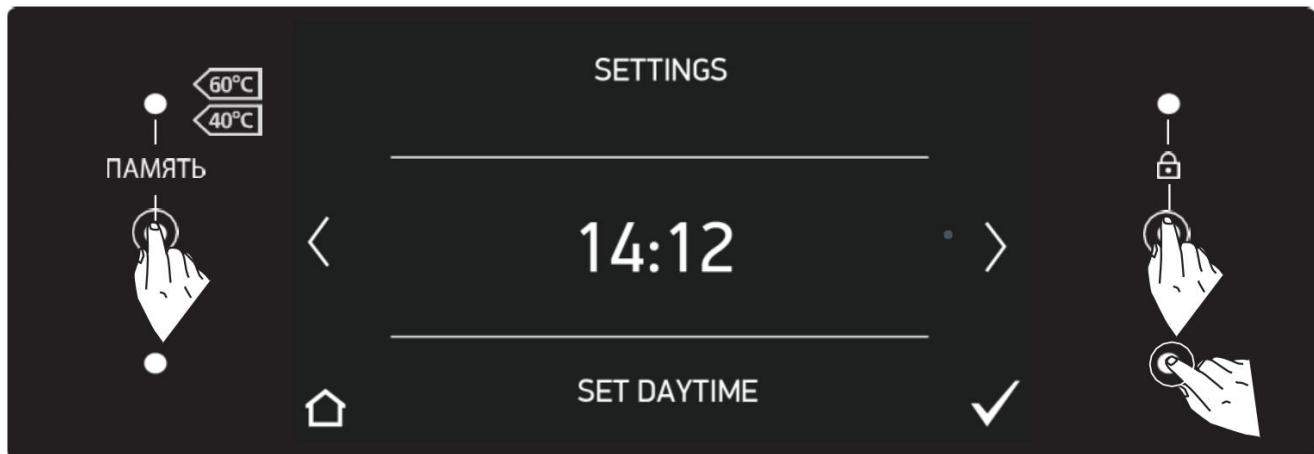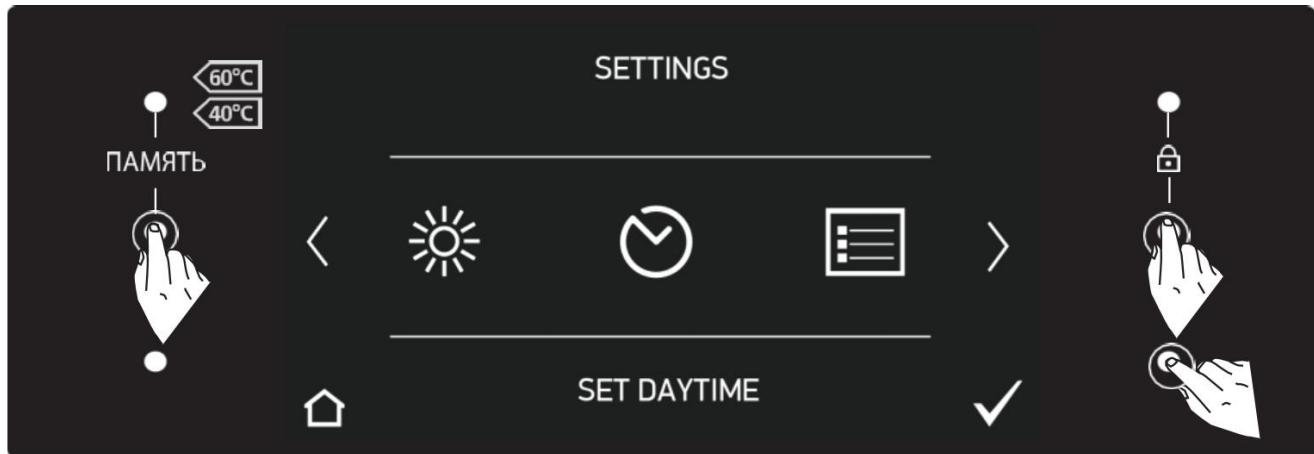


- Μετά τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας, αγγίξτε το σύμβολο ✓ για να εισέλθετε στο μενού ρύθμισης "Eco Time" (οικονομικός χρόνος) για να ρυθμίσετε το εύρος του οικονομικού χρόνου.


- Το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας με βάση τα χρονικά διαστήματα που έχουν οριστεί από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορείτε να πληροφορηθείτε αυτά τα διαστήματα από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και να ρυθμίσετε τις ώρες που θα ισχύει ο οικονομικός χρόνος, ώστε το πλυντήριό σας να λειτουργεί μεταξύ αυτών των ωρών που θα έχετε ορίσει.

Σημείωση: Η κεντρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε έναν μετρητή με λειτουργία έξυπνης καταμέτρησης ώστε να μπορεί να παρέχει αυτή την εξοικονόμηση ενέργειας.


- Αγγίξτε το <> σύμβολο για να κάνετε αυτή την προσαρμογή.
- Μπορείτε να προσαρμόσετε τα διαστήματα Eco Time αγγίζοντας τα κουμπιά με τα σύμβολα (σελ.69) για να ενεργοποιήσετε την επιπρόσθετη λειτουργία των διαστημάτων Eco Time.

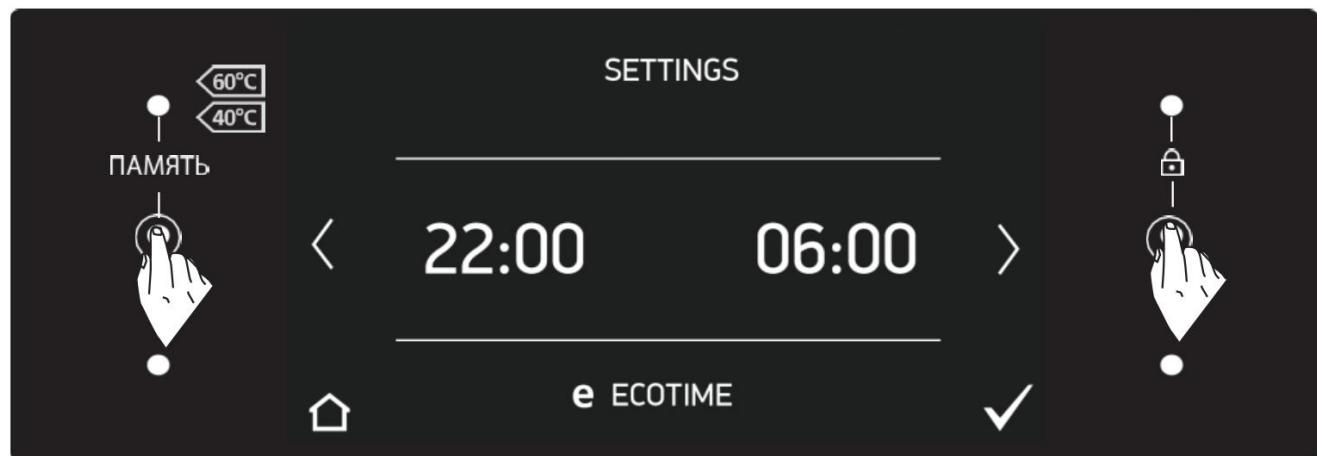


- Για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα, αγγίξτε το σύμβολο  με <> πηγαίνετε στο  κουμπί με το σύμβολο γλώσσας, και χρησιμοποιήστε

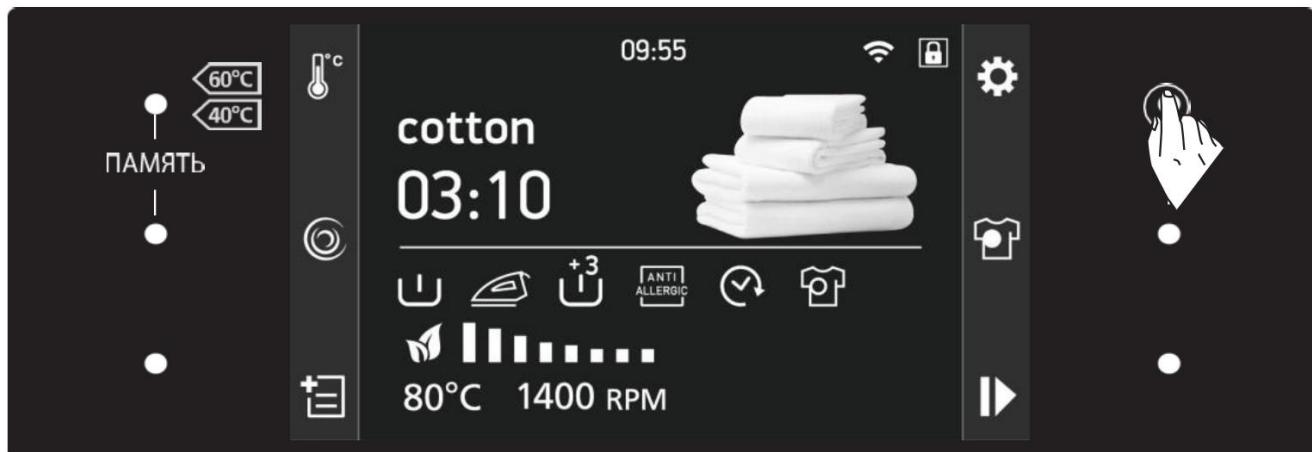

- <> τα κουμπιά με τα βέλη.


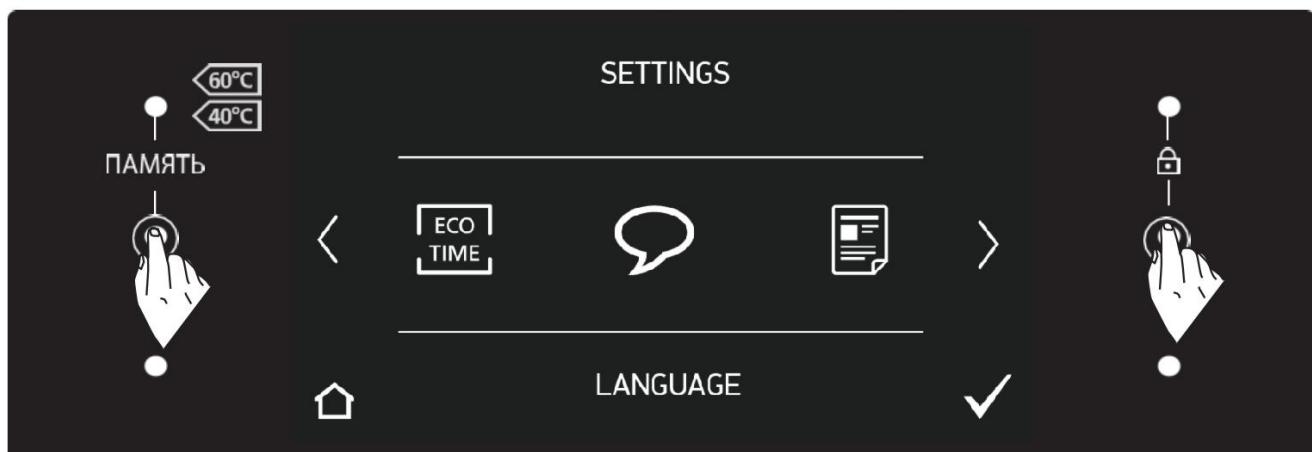


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οθόνη θα επιστρέψει στο βασικό μενού αν δεν γίνει καμία επιλογή μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.

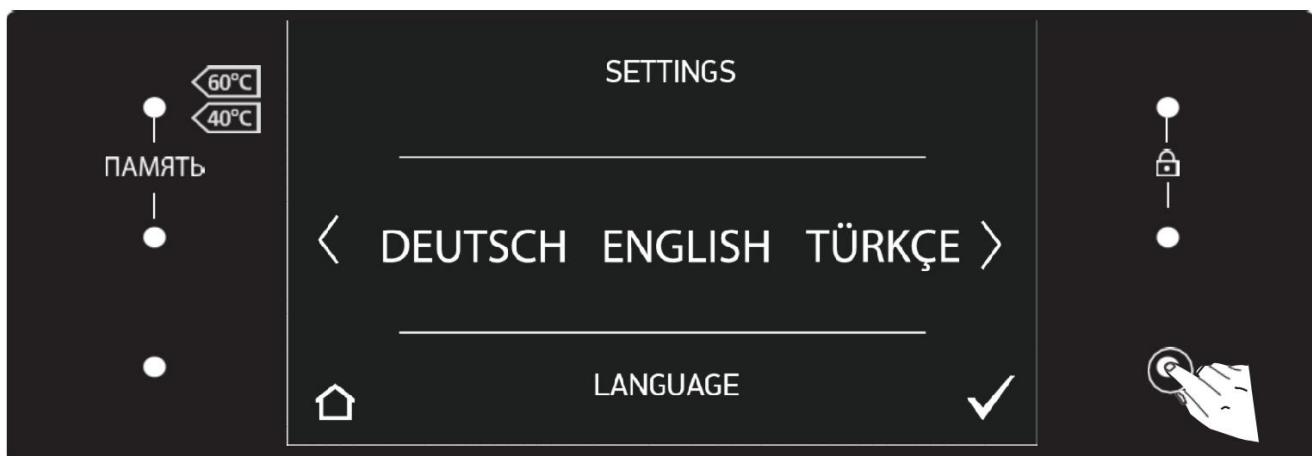



- Αγγίξτε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε την γλώσσα επιλογής.
- Μόλις επιβεβαιώσετε, η επιλεγμένη γλώσσα θα ενεργοποιηθεί.
- Αφού ολοκληρώσετε αυτές τις ρυθμίσεις, θα ανακατευθυνθείτε στην κύρια οθόνη του πλυντηρίου σας.

- Μπορείτε να γυρίσετε ON/OFF τις ρυθμίσεις έντασης του πλυντηρίου σας και να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας αγγίζοντας το κουμπί με το σύμβολο ✓.

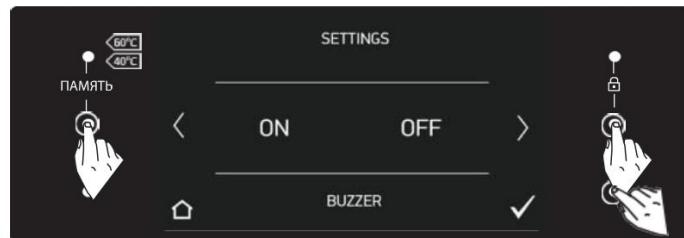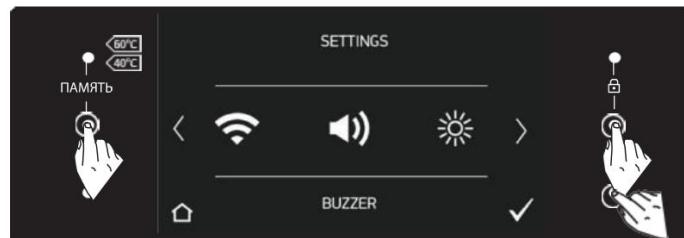


- Για εναλλαγή σε ρυθμίσεις φωτεινότητας οθόνης αγγίξτε το κουμπί με ☀ αυτό το σύμβολο στο πλυντήριό σας.


- Τροποποιήστε την φωτεινότητα της οθόνης αγγίζοντας τα <> σύμβολα και επιβεβαιώνοντας την επιλογή σας με το ✓ σύμβολο.

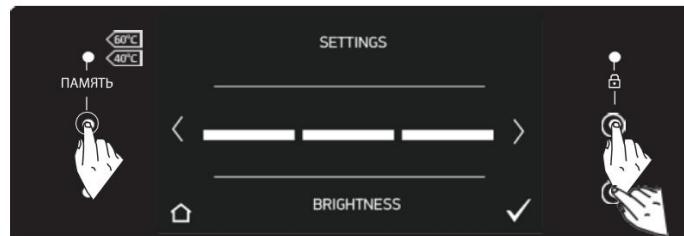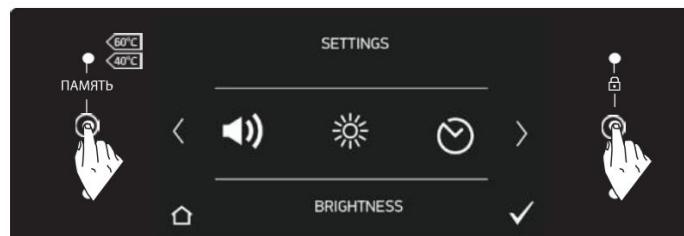

- Μπορείτε να γυρίσετε σε ON/OFF το φως του τυμπάνου στο πλυντήριό σας με το <> άγγιγμα αυτών των συμβόλων για επιβεβαίωση.

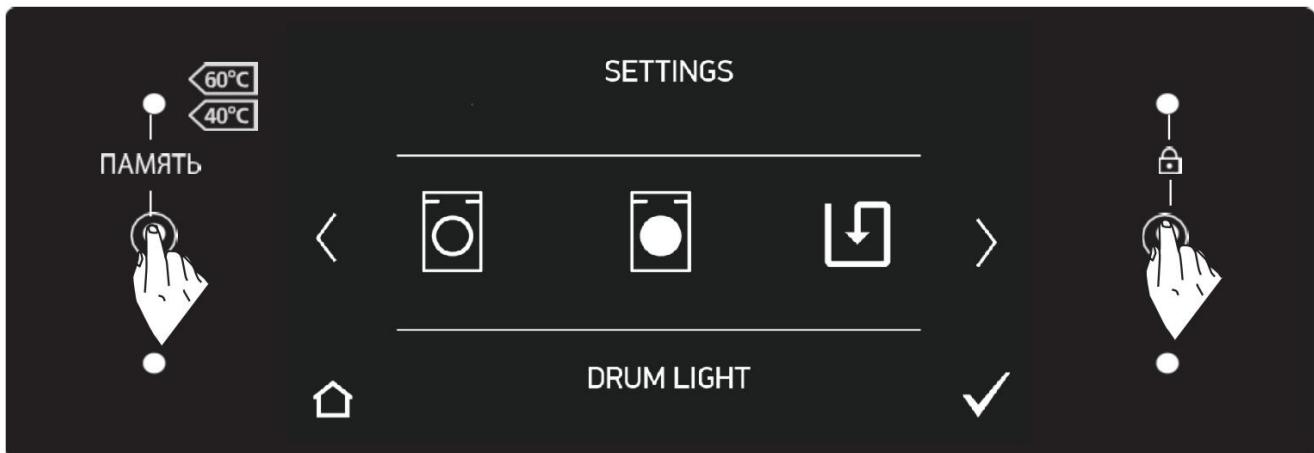


- Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές ON/OFF πάνω στην οθόνη. Όταν το ρυθμίζετε στο On, ο φωτισμός του τυμπάνου του πλυντηρίου θα ενεργοποιηθεί στην οθόνη και ο φωτισμός του τυμπάνου του πλυντηρίου θα σβήσει όταν το ρυθμίσετε στο Off.

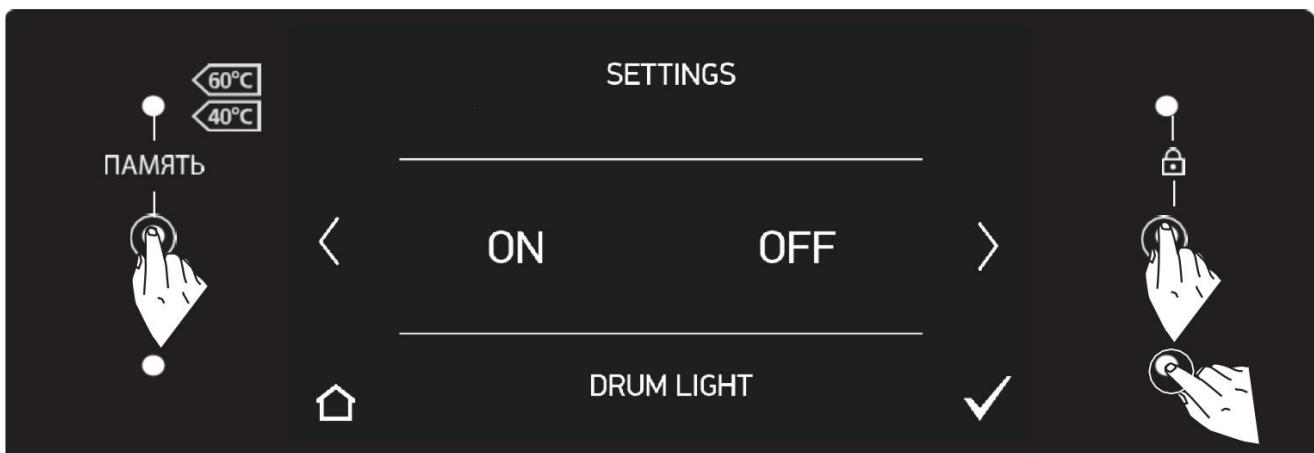


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο.

- Για εναλλαγή σε ON/OFF στο φως της πόρτας αγγίξτε <> αυτά τα σύμβολα.

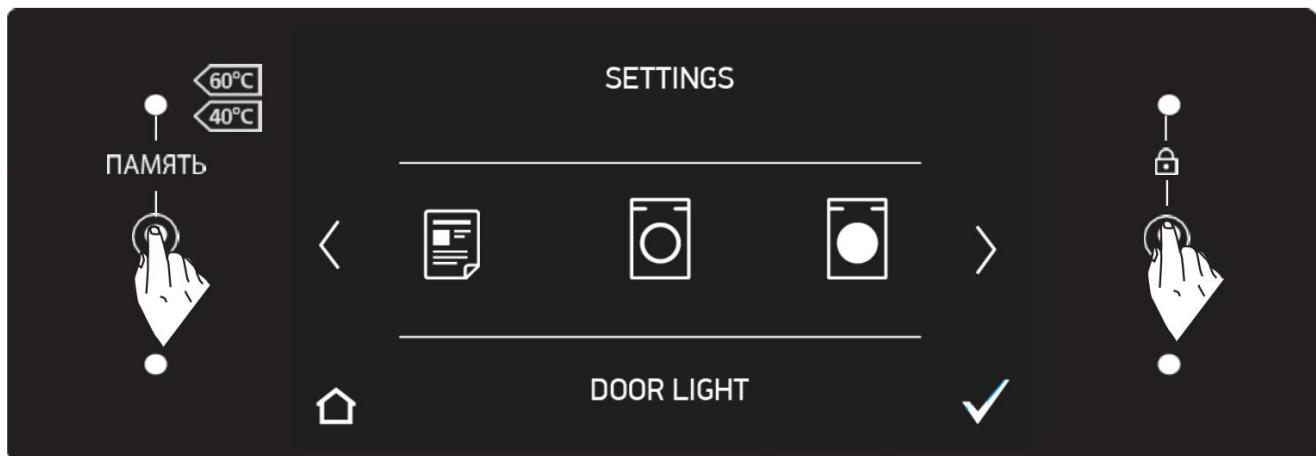

- Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές ON/OFF πάνω στην οθόνη. Όταν το ρυθμίζετε στο On, ο φωτισμός της πόρτας του πλυντηρίου θα ενεργοποιηθεί στην οθόνη και ο φωτισμός της πόρτας του πλυντηρίου θα σβήσει όταν το ρυθμίσετε στο Off.

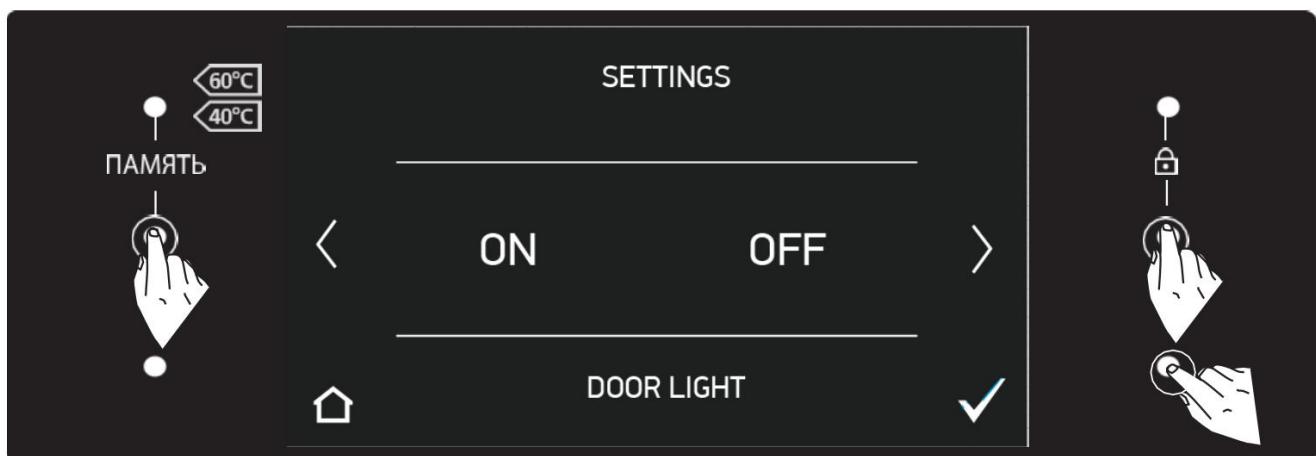


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο.




Εάν θέλετε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις:

- Αγγίξτε το κουμπί με σύμβολο

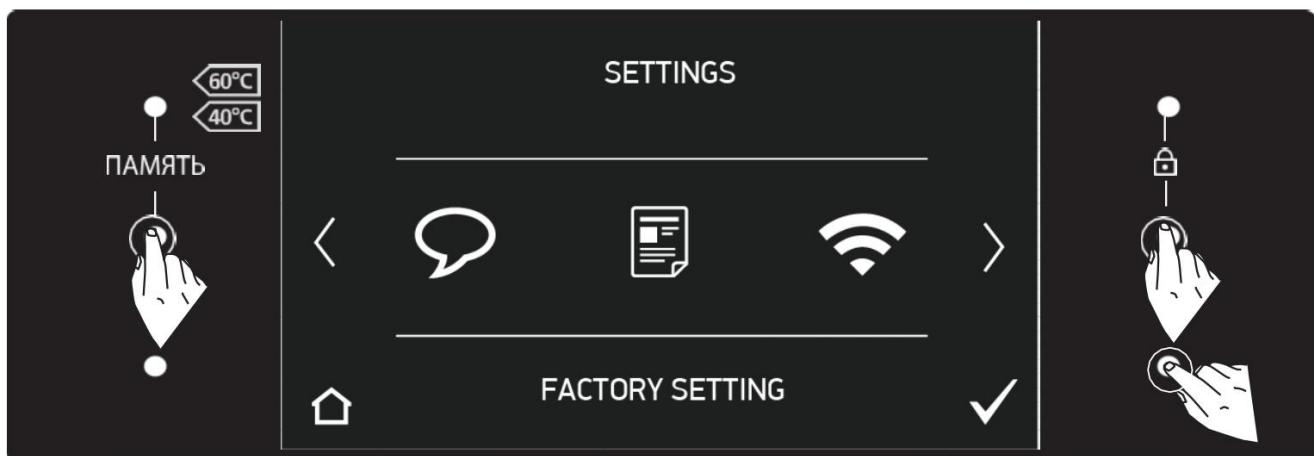

- Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας στην οθόνη (YES–NO).

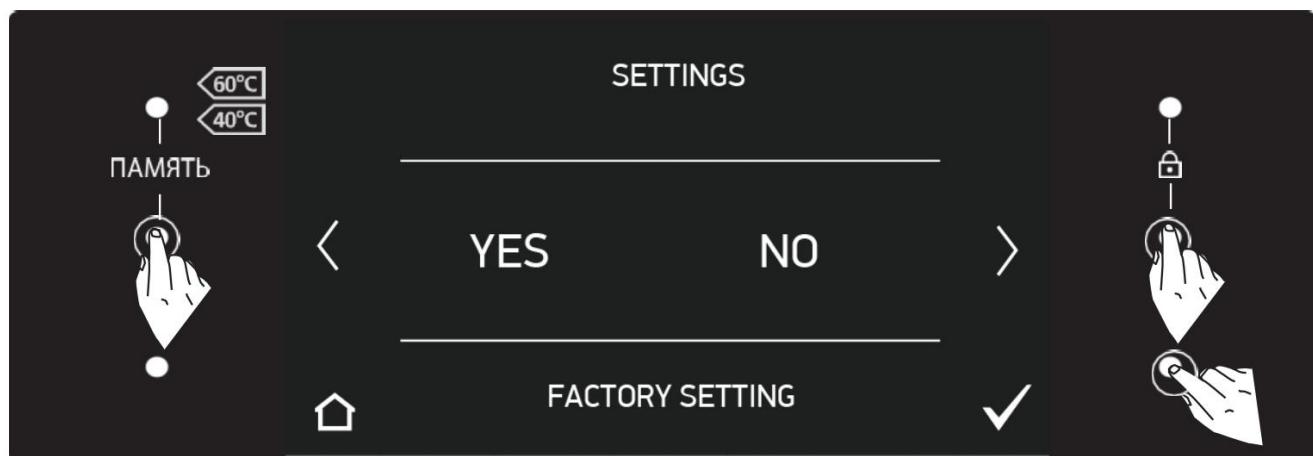


- Αγγίξτε το σύμβολο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
- Για ακύρωση της επιλογής σας, αγγίξτε το σύμβολο.
- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη αγγίξτε το σύμβολο.

- Υπάρχουν ταμπέλες προϊόντων στα ρούχα που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος . Να πλένετε τα άπλυτά σας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην ταμπέλα του προϊόντος.
- Ταξινομήστε τα άπλυτά σας ανάλογα με τον τύπο τους (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα, κλπ.), τις θερμοκρασίες πλυσίματος (κρύο, 30°, 40°, 60°, 90°) και το επίπεδο των λεκέδων (ελαφρώς λεκιασμένα, κανονικά λεκιασμένα, υπερβολικά λεκιασμένα).
- Ποτέ μην πλένετε άσπρα ρούχα μαζί με χρωματιστά ρούχα.
- Να πλένετε τα χρωματιστά σας ρούχα ξεχωριστά καθώς μπορεί να χρωματίσουν τα ανοιχτόχρωμα άπλυτα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν από την είσοδο εξωτερικών υλικών στο πλυντήριό σας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

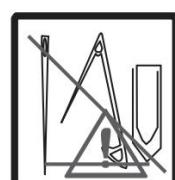


- Προσέξτε να μην υπάρχουν μεταλλικά εξαρτήματα στα άπλυτά σας ή στις τσέπες τους, και αφαιρέστε τα αν υπάρχουν.
- Κουμπώστε τα άπλυτά σας.
- Αφαιρέστε μεταλλικούς ή πλαστικούς γάντζους από τούλια και κουρτίνες ή τοποθετήστε και δέστε τα σε θήκη με δίχτυ.
- Αναποδογυρίστε υφάσματα όπως παντελόνια, πλεκτά, T-shirt και φόρμες γυμναστικής.
- Πλένετε μικρού μεγέθους άπλυτα όπως κάλτσες και μαντήλια σε θήκη με δίχτυ.


Μπορεί να πλυσθεί με χλωρίνη	Όχι πλύσιμο με χλωρίνη	Κανονική πλύση
Σιδέρωμα σε θερμοκρασία το ανώτερο 150 °C	Σιδέρωμα σε θερμοκρασία το ανώτερο 200 °C	Δεν σιδερώνεται
Μπορεί να γίνει στεγνό καθάρισμα	Όχι στεγνό καθάρισμα	Να τοποθετείται ίσιο
Να κρεμάται βρεγμένο	Πρέπει να κρεμάται στεγνό	Να μην στεγνωθεί σε στεγνωτήριο
Μπορεί να γίνει στεγνό καθάρισμα με κηροζίνη, καθαρή αλκοόλη και R113.	Υπερχλωροαιθυλένιο R11, R113, κηροζίνη	Υπερχλωροαιθυλένιο R11, R113, κηροζίνη

- Η ανώτατη χωρητικότητα της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Μην υπερβαίνετε την ανώτατη χωρητικότητα γεμίσματος στεγών άπλυτων που υποδεικνύεται στον πίνακα των προγραμμάτων για τα προγράμματα πλύσεων.


- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου σας για να τοποθετήσετε τα άπλυτα.

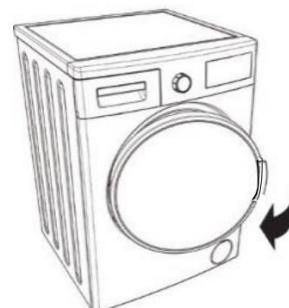


- Ελέγξτε το τύμπανο εντός του πλυντηρίου. Μπορεί να έχουν ξεμείνει αντικείμενα από προηγούμενες πλύσεις. Αν έχουν, αδειάστε το πλυντήριό σας πριν επιλέξετε οποιοδήποτε πρόγραμμα.

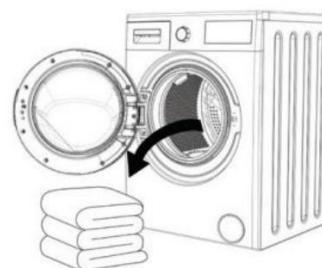

- Διανείμετε τα άπλυτα σας ομοιόμορφα στο πλυντήριό σας. Τοποθετήστε αντικείμενα όπως πάπλωμα ή κουβέρτα στο πλυντήριο αφού τα διπλώσετε όπως απεικονίζεται στο σχήμα.

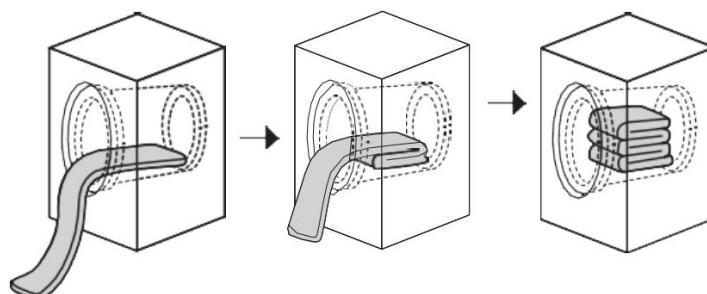

- Γεμίστε κάθε τύπο άπλυτων ξεχωριστά.
- Προσέξτε να μην υπάρχει κάποιο άπλυτο που να έχει σφηνώσει ανάμεσα στην πόρτα και στο φουσκωτό καπάκι καθώς κλείνετε την πόρτα.
- Σιγουρευτείτε ότι η πόρτα του πλυντηρίου σας έχει κλείσει με ασφάλεια.
- Αν η πόρτα δεν έχει κλείσει με ασφάλεια, το πλυντήριό σας δεν θα ξεκινήσει την πλύση.

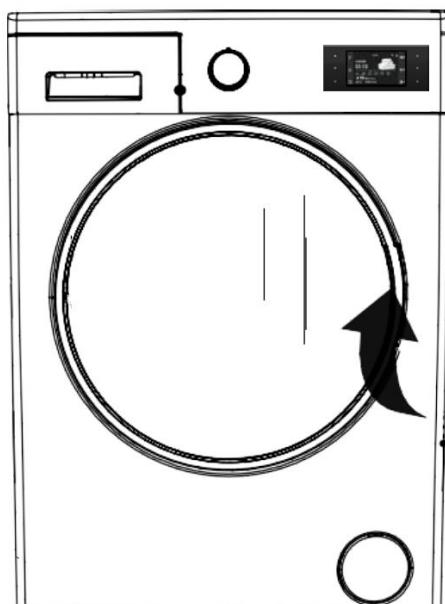


Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα προσθέσετε εξαρτάται από τα ακόλουθα κριτήρια:


- Η χρήση του απορρυπαντικού θα αλλάξει με βάση το επίπεδο λεκέδων των άπλυτών σας. Μην χρησιμοποιείτε την λειτουργία πρόπλυσης για τα ελαφρώς λεκιασμένα σας υφάσματα, προσθέστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού μέσα στο δοχείο νούμερο 2 του συρταριού του απορρυπαντικού.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία πρόπλυσης για υπερβολικά λεκιασμένα άπλυτα. Αν χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία, προσθέστε $\frac{1}{4}$ από την προγραμματισμένη ποσότητα απορρυπαντικού στο δοχείο νούμερο 1 του συρταριού του απορρυπαντικού, και προσθέστε την υπόλοιπη $\frac{3}{4}$ ποσότητα στο δοχείο νούμερο 2 με το σκουπ του απορρυπαντικού.
- Χρησιμοποιείστε απορρυπαντικά που προορίζονται για πλυντήρια. Ακολουθήστε τις προτάσεις των κατασκευαστών των απορρυπαντικών όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.
- Όσο αυξάνεται το επίπεδο σκληρότητας το νερού, τόσο περισσότερο απορρυπαντικό πρέπει να προσθέσετε.
- Όσο μειώνεται η ποσότητα των άπλυτων, τόσο λιγότερο απορρυπαντικό πρέπει να προσθέσετε.
- Προσθέστε το μαλακτικό στο δοχείο μαλακτικού στο συρτάρι. Μην ξεπερνάτε το ανώτατο όριο. Διαφορετικά το μαλακτικό θα αναμειχθεί με το νερό πλυσίματος μέσω του σιφονιού.
- Χρειάζεται να αραιώσετε λίγο τα υψηλής έντασης μαλακτικά, πριν τα προσθέσετε στο συρτάρι. Επειδή, τα υψηλής έντασης μαλακτικά φράσσουν το σιφόνι και εμποδίζουν τη ροή του μαλακτικού.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρά απορρυπαντικά με οποιοδήποτε πρόγραμμα πλύσης χωρίς την λειτουργία πρόπλυσης. Θα πρέπει να προσθέσετε το υγρό απορρυπαντικό τοποθετώντας το σύστημα υγρού απορρυπαντικού, που παρέχεται με το προϊόν, μέσα στο δοχείο νούμερο 2 του συρταριού του απορρυπαντικού; παρακαλώ ακολουθήστε τις προτάσεις των κατασκευαστών των απορρυπαντικών και μην ξεπερνάτε το ανώτατο όριο.

(Δείτε σελ.34 σχετικά με την τοποθέτηση του συστήματος υγρού απορρυπαντικού στο δοχείο.)

- Συνδέστε το πλυντήριό σας στην πρίζα.
- Ανοίξτε την βρύση.
- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντήριου.

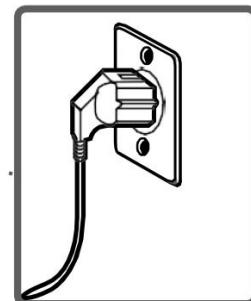

- Διανείμετε τα άπλυτά σας ομοιόμορφα στο πλυντήριό σας.
- Στο κλείσιμο της πόρτας, σπρώξτε την μέχρι να ακούσετε τον ήχο κλειδώματος.

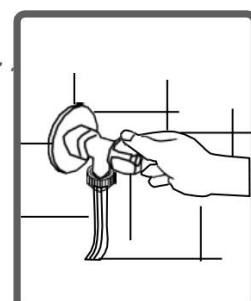

- Πατήστε το κουμπί On/Off.



- Παρακαλώ επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης από το κουμπί επιλογής προγράμματος.




- Το όνομα και οι ιδιότητες του προγράμματος θα εμφανιστούν στην οθόνη.



Eco index bar (Οικονομικός Δείκτης): Το Eco index bar αποτελείται από ένα “” μπλε σύμβολο και 8 γραμμές (bars) και είναι ένας δείκτης που μετρά την οικονομική απόδοση. Το Eco index bar υπολογίζεται μεταξύ 1 γραμμής και 8 γραμμών (1 bar είναι εξαιρετικά αποδοτικό και 8 bars είναι αποδοτικό). Κάθε πρόγραμμα διαθέτει ξεχωριστό eco index. Αυτός ο δείκτης σας βοηθά να επιλέξετε το πρόγραμμα. Αν επιθυμείτε να επιλέξετε ένα οικονομικό πρόγραμμα πλύσης, μπορείτε να ακολουθήσετε το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας από το eco index bar. Το Eco index bar ενδέχεται να αυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος, τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας, και οποιαδήποτε άλλη βοηθητική λειτουργία επιλεγεί στο πρόγραμμα.

- Για επιλογή θερμοκρασίας και προγράμματος στύψης;

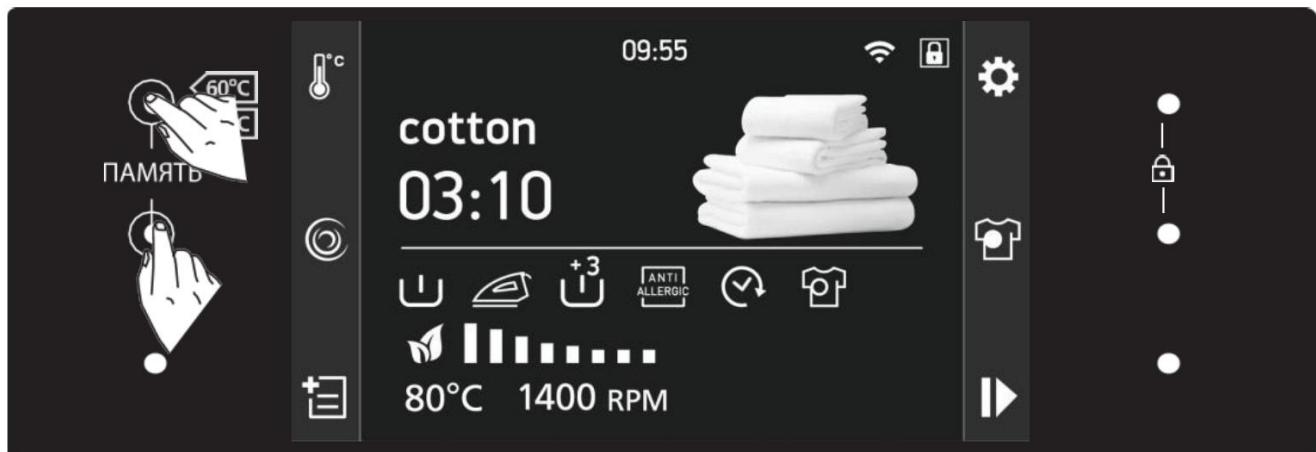

- Αγγίξτε το σύμβολο ζεστού νερού (*, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°) για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία.
- Αγγίξτε το σύμβολο στύψης (400, 600, 800, 1000, 1200, 1400) για να ρυθμίσετε το στύψιμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΛΕΚΕΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΚΕΔΩΝ)



54

Το πλυντήριό σας διαθέτει 22 διαφορετικές βοηθητικές λειτουργίες για αφαίρεση λεκέδων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις βοηθητικές λειτουργίες στο πλύσιμο ανάλογα με τον τύπο των λεκέδων.

Προσοχή: Μην αφήνετε τους λεκέδες των άπλυτών σας να στεγνώσουν και να κολλήσουν ώστε οι βοηθητικές λειτουργίες ειδικές για επιλογή επιπέδου λεκέδων να εκτελέσουν πλήρως τα καθήκοντά τους. Καθαρίστε τα ξεραμένα από πριν.

Προσοχή: Πιέστε τους νεοσχηματισμένους λεκέδες των άπλυτών σας με ένα κομμάτι πανί πριν ξεκινήσετε το πλύσιμο στο προϊόν σας. Μην τα τρίψετε!

Το πλυντήριό σας προσαρμόζει την θερμοκρασία πλύσης, την περιστροφή του κάδου, τον αριθμό και την διάρκεια του ξεπλύματος αυτόματα σύμφωνα με τον τύπο των λεκέδων.

Όπως στα παραδείγματα, οι μέθοδοι αφαίρεσης λεκέδων του πλυντηρίου σας είναι ως εξής:

Λεκές αίματος: Η βοηθητική λειτουργία για λεκέ αίματος σε συνδυασμό με το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης θα εργαστεί για να καθαρίσει τις λεκιασμένες επιφάνειες διαλύοντας άπλυτα με λεκέ αίματος σε κρύο νερό και μετά θα ενεργοποιηθεί το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης.

Λεκές αυγού: Η λειτουργία θα εργαστεί για να καθαρίσει τους λεκέδες μαλακώνοντας για κάποιο διάστημα τα υπολείμματα αυγού σε χλιαρό νερό, και στη συνέχεια το συνδυασμένο πρόγραμμα πλύσης ολοκληρώνει τη διαδικασία πλύσης συνεχίζοντας από το σημείο που σταμάτησε η βοηθητική λειτουργία.

Οι επιλογές λειτουργιών για τους διαφορετικούς τύπους λεκέδων στη συσκευή σας βρίσκονται παρακάτω.


Για οποιαδήποτε άλλη επιλογή λεκέδων, διατίθενται παρόμοιες λύσεις αφαίρεσης λεκέδων.

Πατήστε το σύμβολο επιλογής λεκέδων στην οθόνη του πλυντηρίου σας για να ενεργοποιήσετε την επιλογή λεκέδων. (Εικόνα 1)

Ρυθμίστε την επιλογή λεκέδων πατώντας τα σύμβολα <> με τα βέλη. (Εικόνα 2)

Ενεργοποιήστε το επιλεγμένο βοηθητικό πρόγραμμα αφαίρεσης πατώντας το σύμβολο που εμφανίζεται στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. (Εικόνα 2)

Εικόνα 1

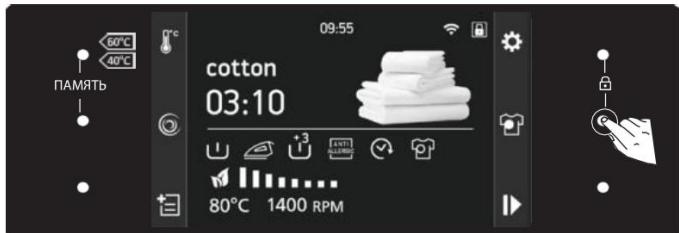

Εικόνα 2





Σημείωση: Αν τα επιθυμητά αποτελέσματα δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν με τη ρύθμιση προγράμματος λεκέδων στο τέλος της πλύσης, μπορεί να έχετε ορίσει λάθος επιλογή; Ξαναρχίστε την πλύση με τη σωστή επιλογή λεκέδων ώστε το πρόγραμμα να τους αφαιρέσει.

Πίνακας περιγραφής συμβόλων για επιλογή λεκέδων

1- Αίμα
2- Λάσπη
3- Κάλτσες
4- Βρεφική κρέμα
5- Γλυκό
6- Αυγό
7- Παγωτό
8- Καφές
9- Κόκκινο κρασί
10 - Ντομάτα
11- Τσάι
12- Φρούτο
13- Γρασίδι
14- Ιδρώτας σε γιακά
15- Λεκές σε περικάρπιο
16- Λάδι/γράσο
17- Σάλτσα
18- Σοκολάτα
19- Αποσμητικό
20- Κραγιόν
21- Μακιγιάζ
22- Ανάμεικτα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΚΕΔΩΝ
Λευκά ρούχα	s
Βαμβακερά	s
*Βαμβακερά 60 e	s
* Βαμβακερά 40 e	s
Eco 20°	SY
Συνθετικά	s
**Κουρτίνες	SY
Ευαίσθητα	SY
**Μάλλινα	SY
**Μεταξωτά	SY
Παπλώματα	s
Επιπλέον	SY
**Ξέβγαλμα	SY
**Στίψιμο	SY
**Απόκριση	SY
**Καθαρισμός κάδου	SY
Αντι-αλλεργικό	s
Πολύ γρήγορο 12 λεπτά	SY
Καθημερινό 60°/60 λεπτά	s
Αθλητικά ρούχα	s
Πουκάμισα / Μπλούζες	s
Σιωπηλή πλύση	s
S: Με δυνατότητα επιλογής	
SY: Χωρίς δυνατότητα επιλογής	
**: Υπο-προγράμματα	

*** Διατίθενται διευκρινιστικές επιγραφές ενέργειας προγραμμάτων.**



Μπορείτε να πλύνετε τα άπλυτά σας με μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια, σε μικρότερες ή μεγαλύτερες θερμοκρασίες επιλέγοντας το επίπεδο λεκέδων ανάλογα με το επίπεδο λεκέδων στα άπλυτά σας.



Το επίπεδα λεκέδων ρυθμίζονται αυτόμata σε κάποia προγράμμata. Μπορείτε νa κάνete aλλaγής κatá tηn kρίση sαs.

Σημείωση: An δen υpάρχouν επιλoγeς aλlaγής sto εpípεdō ótān aγgíxetē tō εpípεdō lekédōw n , sηmaíne óti δen υpάρχei εpíl ogy εpípēdou lekédōw sto p rógr a mma εpíl ogy s.

Ελαφρώς λεκιασμένa (όχi πrόpluσt)

Κανoνikά λekiaσmén a (p rόpluσt an a ptaiteítai)

Ypereboliκά λekiaσmén a (p rόpluσt an a ptaiteítai)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤA	ΔΥΝΑΤOHTA EPILOGHES	ΕΡΓOΣTASIAKES PROEPILOGES	EPILOGH EPIPEDOU LEKEDEON	
Λεukά roύcha	S	Ypereboliκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a	Kanoniκά lekiaσmén a
Βaмbaκeρa	S	Ypereboliκά lekiaσmén a	Kanoniκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a
*Baмbaκeρa 60 e	S	Ypereboliκά lekiaσmén a	Kanoniκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a
* Baмbaκeρa 40 e	S	Ypereboliκά lekiaσmén a	Kanoniκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a
Eco 20°	SY	Elafroύs lekiaσmén a	SY	SY
Σuνθetiκa	S	Kanoniκά lekiaσmén a	Ypereboliκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a
**Kouptiνes	S	Kanoniκά lekiaσmén a	Ypereboliκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a
Euaioθheta	S	Kanoniκά lekiaσmén a	Ypereboliκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a
**Málhina	S	Kanoniκά lekiaσmén a	Ypereboliκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a
**Metaxwta	S	Kanoniκά lekiaσmén a	Ypereboliκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a
Paplwmat a	S	Kanoniκά lekiaσmén a	Ypereboliκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a
Epitplēon	SY	SY	SY	SY
**Ξebgalaмa	SY	SY	SY	SY
**Siύpsi	SY	SY	SY	SY
**Aδeiaσma	SY	SY	SY	SY
**Kaθariσmόs kádou	SY	SY	SY	SY
Anti-aλleρgiκo	SY	Kanoniκά lekiaσmén a	SY	SY
Poλu γrήγoro 12 leptiá	SY	Elafroύs lekiaσmén a	SY	SY
Kaθhemerinó 60°/60 leptta	S	Kanoniκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a	SY
Aθletiκa roύcha	S	Kanoniκά lekiaσmén a	Ypereboliκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a
Poukamia / Mplouύzeς	S	Kanoniκά lekiaσmén a	Ypereboliκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a
Siωptiή pluσt	S	Kanoniκά lekiaσmén a	Ypereboliκά lekiaσmén a	Elafroύs lekiaσmén a

S: Me dυnatotita epiloyhcs

SY: Xwriс dυnatotita epiloyhcs

**: Ypto-prougrāmmata

* Autēs eίnai oī diexkriνiσtikēs eptiγraφēs enérgeiai s prougrāmmatōn.

- Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, μπορείτε αν θέλετε να επιλέξετε βοηθητικές λειτουργίες.
- Πατήστε τις βοηθητικές λειτουργίες που θέλετε να επιλέξετε.

Οι βοηθητικές λειτουργίες μπορεί να μην ενεργοποιηθούν ανάλογα το επιλεγμένο πρόγραμμα ή την ποσότητα του φορτίου.

Πιθανά αίτια μη ενεργοποίησης:

- Δεν είναι συμβατή με κάποια προηγούμενη βοηθητική λειτουργία που έχετε επιλέξει.
- Αν η βοηθητική λειτουργία που θέλετε να επιλέξετε δεν είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της διεργασίας, η πλύση στην οποία η βοηθητική λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.




- Πιέστε  το σύμβολο για να μπείτε στην ένδειξη βοηθητικής λειτουργίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να πραγματοποιήσετε πρόπλυση πριν την βασική πλύση για τα υπερβολικά λεκιασμένα άπλυτά σας. Για την χρήση της, χρειάζεται να προσθέσετε απορρυπαντικό μέσα στο δοχείο πρόπλυσης του συρταριού απορρυπαντικού.

- Με τα <> βέλη μπορείτε να επιλέξετε την βοηθητική λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Για να ενεργοποιήσετε την βοηθητική λειτουργία, επιλέξτε το σύμβολο U και αγγίξτε το κουπί επιβεβαίωσης ✓.

Σημείωση: Όταν θέλετε να επιλέξετε μια λειτουργία, αν το σύμβολο της λειτουργίας ανάβει στην οθόνη, σημαίνει ότι αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης.

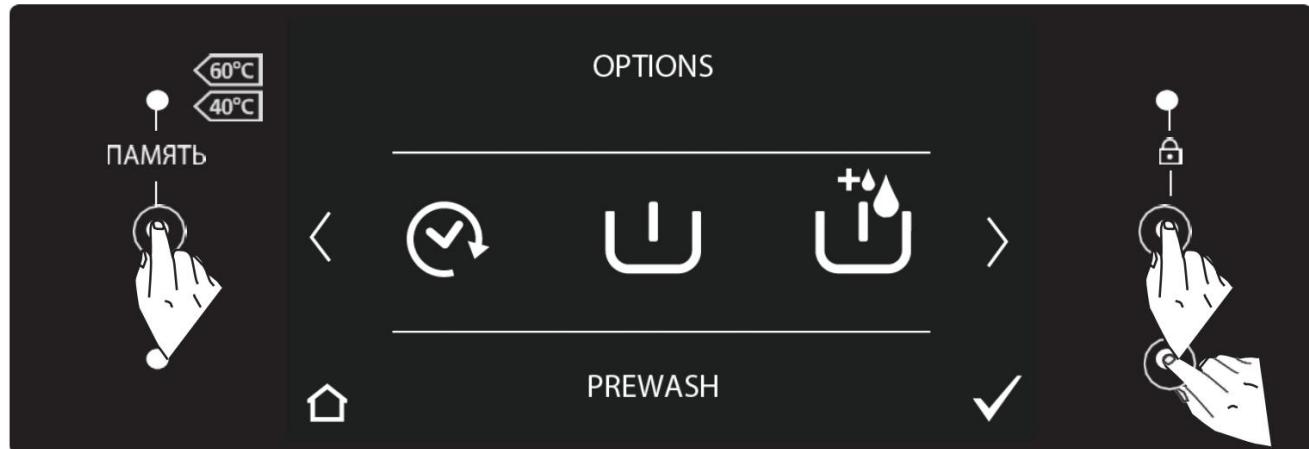



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη βοηθητική λειτουργία για να πραγματοποιήσετε περισσότερο ξέβγαλμα στα άπλυτά σας. Η συσκευή σας έχει 3 διαφορετικές επιλογές ξεβγάλματος.

- Με τα <> βέλη μπορείτε να επιλέξετε την βοηθητική λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

+1 : Πραγματοποιεί έξτρα ξέβγαλμα μετά το πλύσιμο.

+2 : Πραγματοποιεί δύο έξτρα ξεβγάλματα μετά το πλύσιμο.

+3 : Πραγματοποιεί τρία έξτρα ξεβγάλματα μετά το πλύσιμο.

- Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε περισσότερα από ένα ξεβγάλματα, μπορείτε πατώντας τα βέλη <> να ρυθμίσετε τον αριθμό ξεβγαλμάτων με τα σύμβολα μεταξύ **+1, +2, +3** επιλογές ξεβγαλμάτων που βρίσκονται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Σημείωση: Όταν θέλετε να επιλέξετε μια λειτουργία, αν το σύμβολο της λειτουργίας ανάβει στην οθόνη, σημαίνει ότι αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη βοηθητική λειτουργία για περισσότερο ξέβγαλμα στα άπλυτά σας. Η συσκευή σας θα πραγματοποιήσει όλα τα βήματα του ξεβγάλματος με ζεστό νερό. (προτείνεται για ρούχα για ευαίσθητο δέρμα, βρεφικά ρούχα, εσώρουχα).

- Με <> τα βέλη μπορείτε να επιλέξετε την βοηθητική λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Για να ενεργοποιήσετε την αντιαλλεργική βοηθητική λειτουργία, επιλέξτε το σύμβολο  και αγγίξτε το κουμπί επιβεβαίωσης ✓.

Σημείωση: Όταν θέλετε να επιλέξετε μια λειτουργία, αν το σύμβολο της λειτουργίας ανάβει στην οθόνη, σημαίνει ότι αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης.







Αυτή η βοηθητική λειτουργία σας επιτρέπει να έχετε λιγότερο τσαλακωμένα ρούχα μετά το πλύσιμο.

- Με τα <> βέλη μπορείτε να επιλέξετε την βοηθητική λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Για ενεργοποίηση λειτουργίας εύκολου σιδερώματος επιλέξτε το & σύμβολο και αγγίξτε το ✓ κουμπί για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Όταν θέλετε να επιλέξετε μια λειτουργία, αν το σύμβολο της λειτουργίας ανάβει στην οθόνη, σημαίνει ότι αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης.

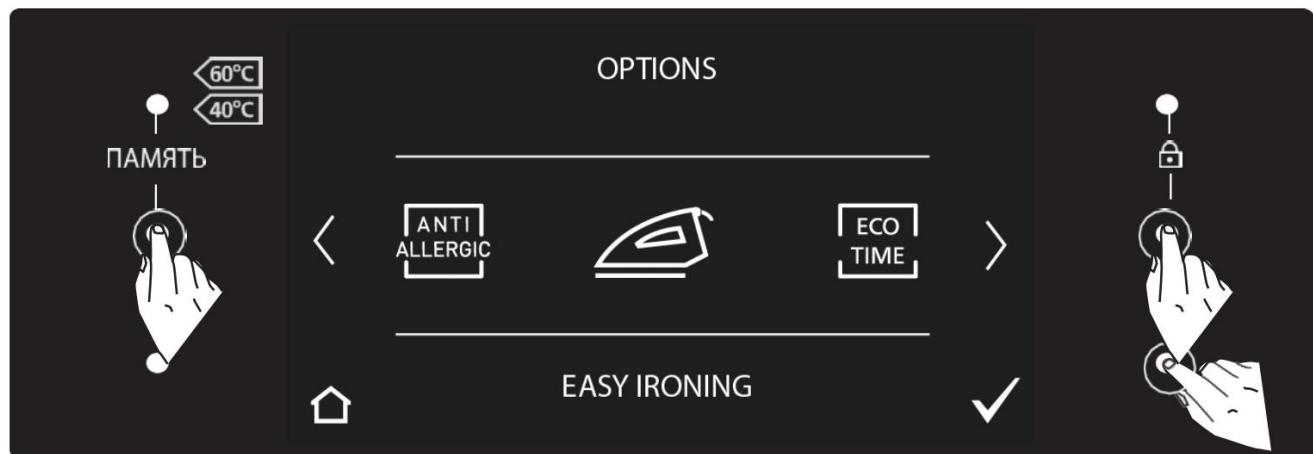

- Πρέπει να ορίσετε  το eco time για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία (σελ.39).
- Αφού επιλέξετε eco time στις ρυθμίσεις, προσαρμόστε την χρονική περίοδο στην επόμενη οθόνη με τα <> βέλη, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί με το σύμβολο επιβεβαίωσης .

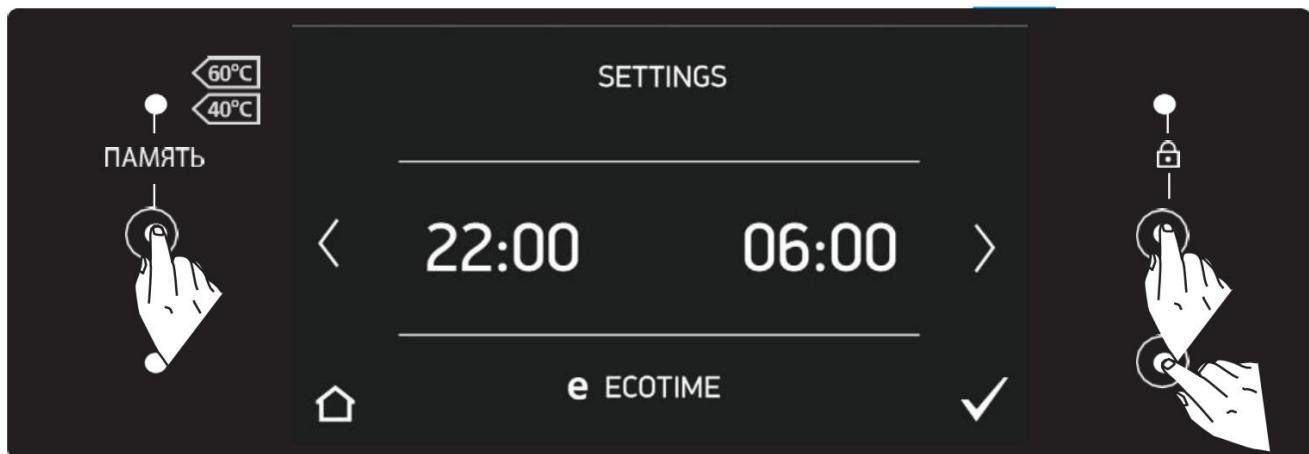


- Για την λειτουργία eco time, πατήστε το σύμβολο  βοηθητικών λειτουργιών. Με <> τα βέλη, επιλέξτε το σύμβολο ECO TIME και αγγίξτε το  σύμβολο επιβεβαίωσης.



- Θα δείτε το σύμβολο  να είναι ενεργοποιημένο στην οθόνη.

- Όταν το Eco time είναι ενεργοποιημένο, ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζεται στην οθόνη μέχρι να απενεργοποιηθεί.
- Αν θέλετε να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα όταν το eco time είναι ενεργοποιημένο, θα χρειαστεί να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία eco time ξανά.
- Για απενεργοποίηση, πατήστε το σύμβολο βοηθητικών λειτουργιών Με τα βέλη <> επιλέξτε το σύμβολο για την βοηθητική λειτουργία περιόδου οικονομικού χρόνου και αγγίξτε το κουμπί με το σύμβολο ακύρωσης

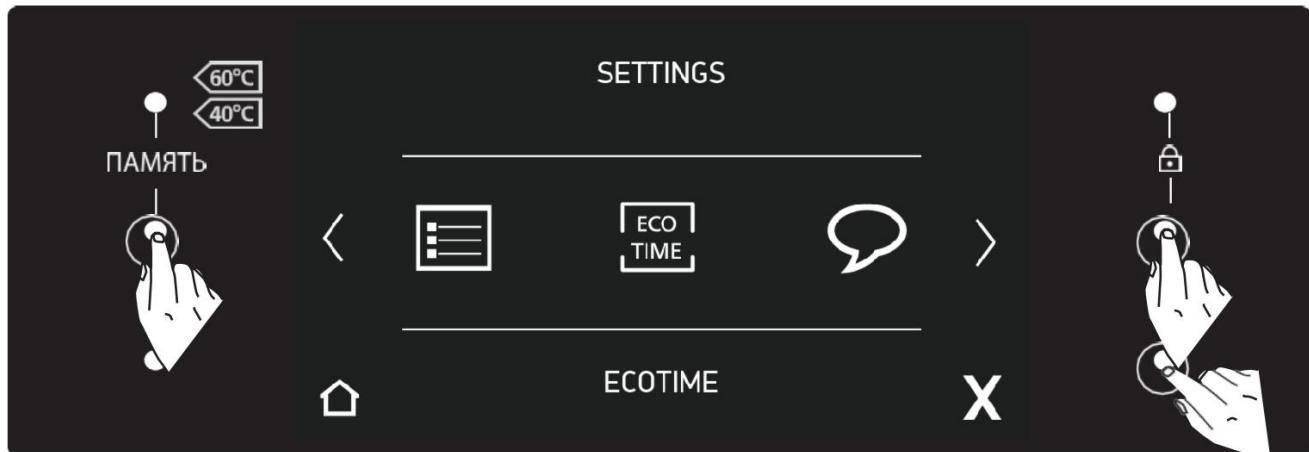


Αγγίξτε το κουμπί για να επιστρέψετε το στην αρχική οθόνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)




64

- Αγγίξτε το κουμπί start/pause (εκκίνηση/παύση) για να ξεκινήσει το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

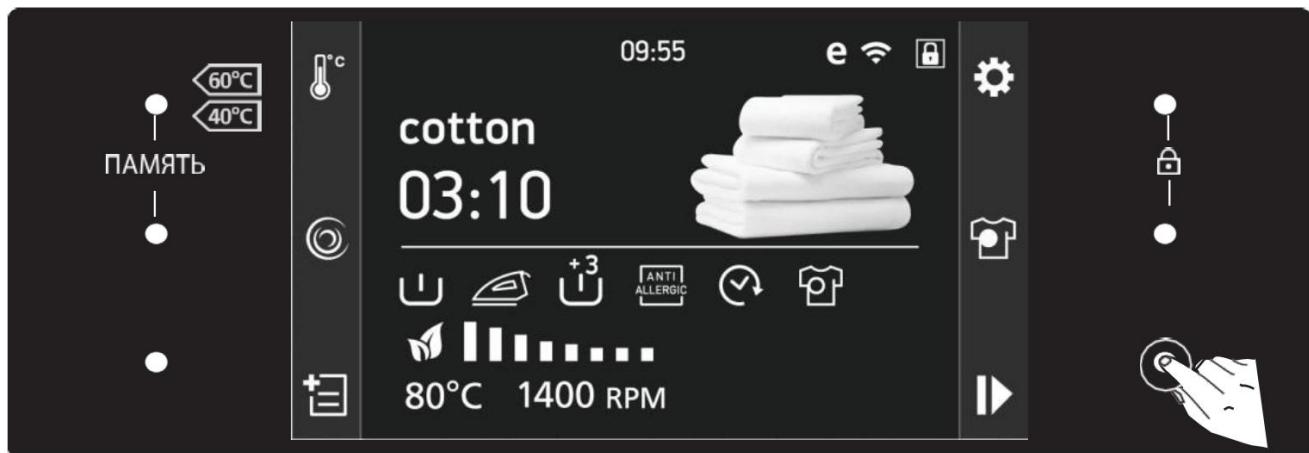




- Μπορείτε να ορίσετε για το πλυντήριό σας καθυστερημένη έναρξη μεταξύ 10 λεπτών και 24 ωρών ή να ρυθμίσετε την ώρα λήξης με βάση την ώρα που θέλετε να τελειώσει το πρόγραμμα.
- Για ενεργοποίηση της λειτουργίας, αυτό είναι το σχετικό σύμβολο που πρέπει να πατήσετε.

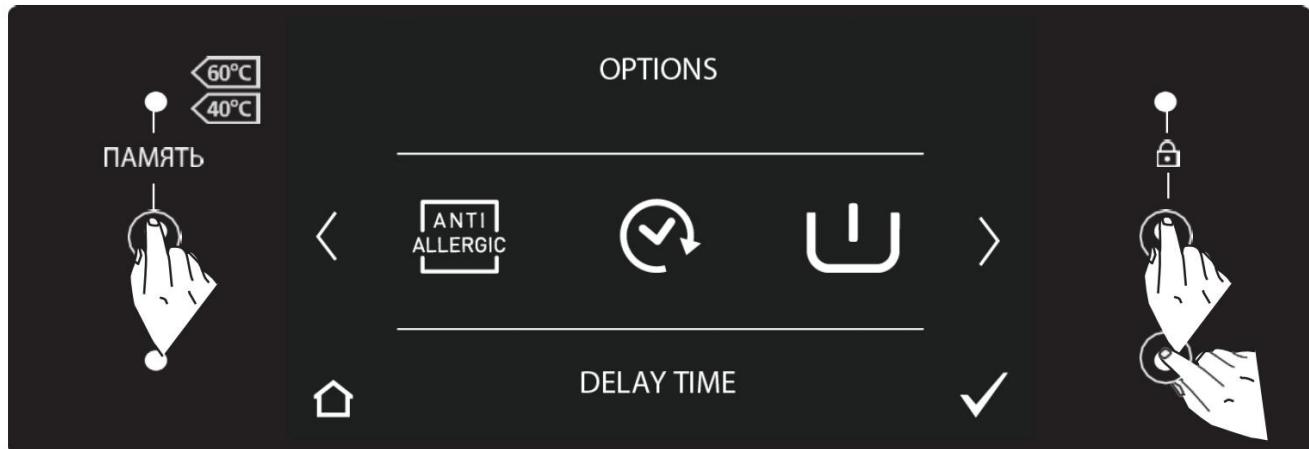




- Η οθόνη που δείχνει την τρέχουσα ώρα θα αλλάξει αυτόμata σε οθόνη με καθυστερημένη ώρα έναρξης/λήξης προγράμματος.
- Αγγίζτε <> τα βέλη για να καθυστερήσετε την διάρκεια πλύσης σε αυτή την οθόνη ή να ρυθμίσετε την ώρα λήξης του προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες σας.

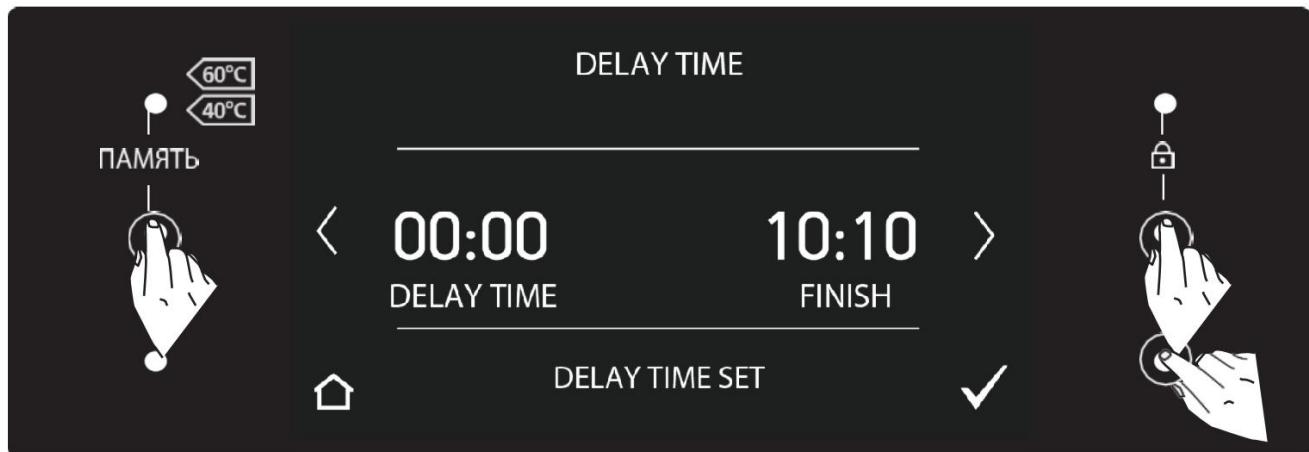

Σημείωση: Για να λειτουργήσει κατάλληλα αυτή η βοηθητική λειτουργία, οι ρυθμίσεις της τρέχουσας ώρας του πλυντηρίου σας πρέπει να είναι σωστές. Δείτε τη σελίδα 37 αν δεν έχετε ρυθμίσει την τρέχουσα ώρα.


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε το πρόγραμμα πλύσης που χρησιμοποιήσατε νωρίτερα ή τις ρυθμίσεις που κάνατε σε 2 διαφορετικές αγαπημένες επιλογές χωρίς να ξοδέψετε άλλο χρόνο. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να πλένετε τα ρούχα σας χωρίς να επαναλαμβάνετε αυτές τις ρυθμίσεις. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που θέλετε να κρατήσετε ως αγαπημένα προγράμματα στις ρυθμίσεις αγαπημένων.

- Υπάρχει συντόμευση για εύκολη πρόσβαση στις ρυθμίσεις αγαπημένων. Πιέστε και κρατήστε τα κουμπιά θερμοκρασίας και στύψης για 5 δευτερόλεπτα.

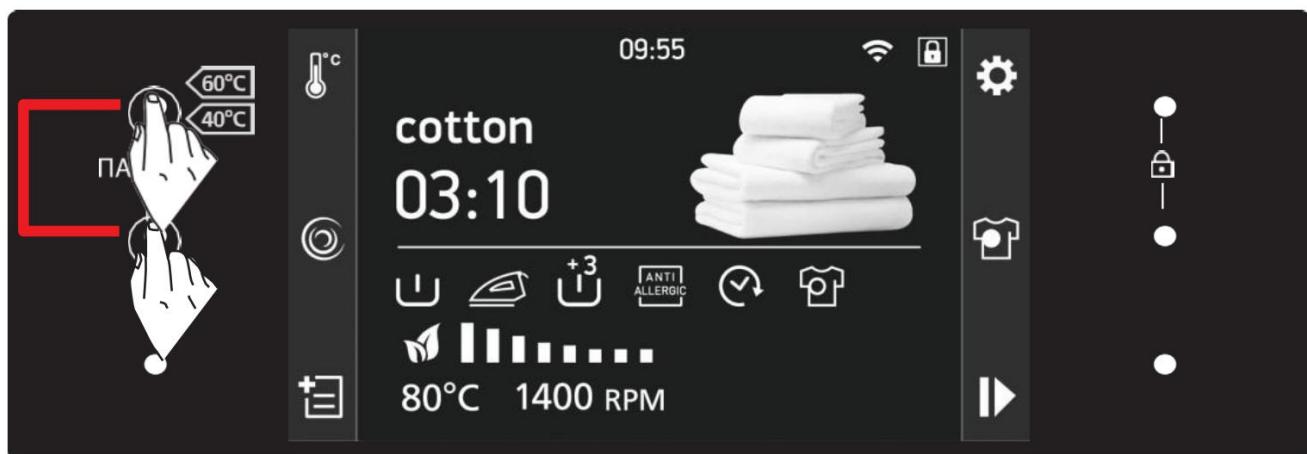


- Για πρόσβαση στις υπο-ρυθμίσεις, πατήστε το σύμβολο πάνω δεξιά της οθόνης και αλλάξτε την επιλογή των αγαπημένων με τα βέλη.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις των αγαπημένων όταν είστε ήδη σε κάποιο αγαπημένο πρόγραμμα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές αν επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα πέρα από τα αγαπημένα προγράμματα.

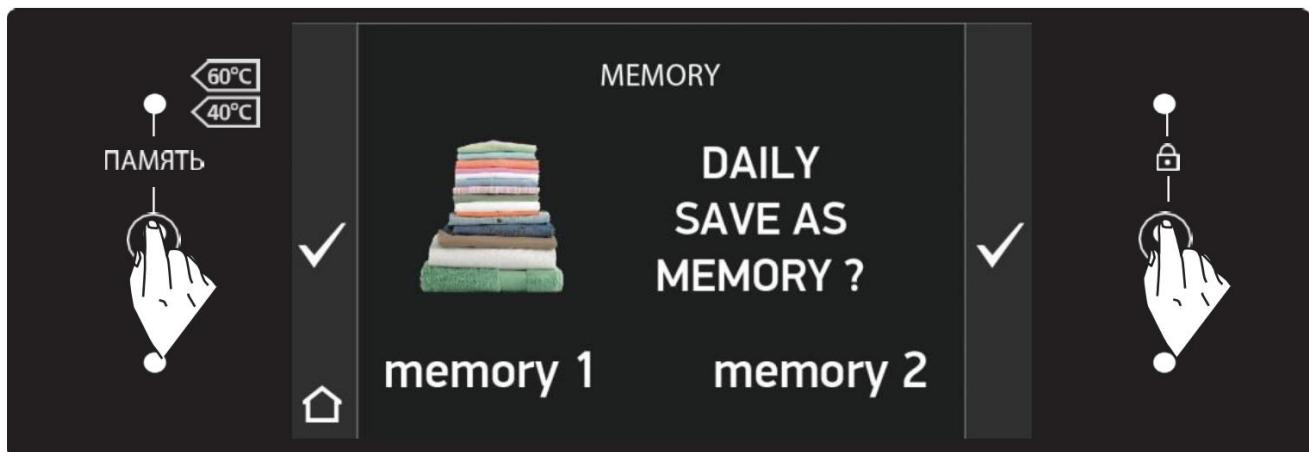


- Όταν πατήσετε το κουμπί αγαπημένα, θα ερωτηθείτε “Ποιο αγαπημένο πρόγραμμα θέλετε να αποθηκεύσετε?”
- Για να κάνετε αλλαγές στα προγράμματα πλύσης πριν την αποθήκευση, αγγίξτε το σύμβολο για πρόσβαση στο μενού προγραμμάτων.
- Όταν κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, πιέστε και κρατήστε τα κουμπιά βιοηθητικής λειτουργίας και θερμοκρασίας για 5 δευτερόλεπτα ή αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στις υπο-ρυθμίσεις με το κουμπί των ρυθμίσεων πάνω δεξιά της οθόνης.
- Για πρόσβαση στην επιλογή αγαπημένων, τα βέλη πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

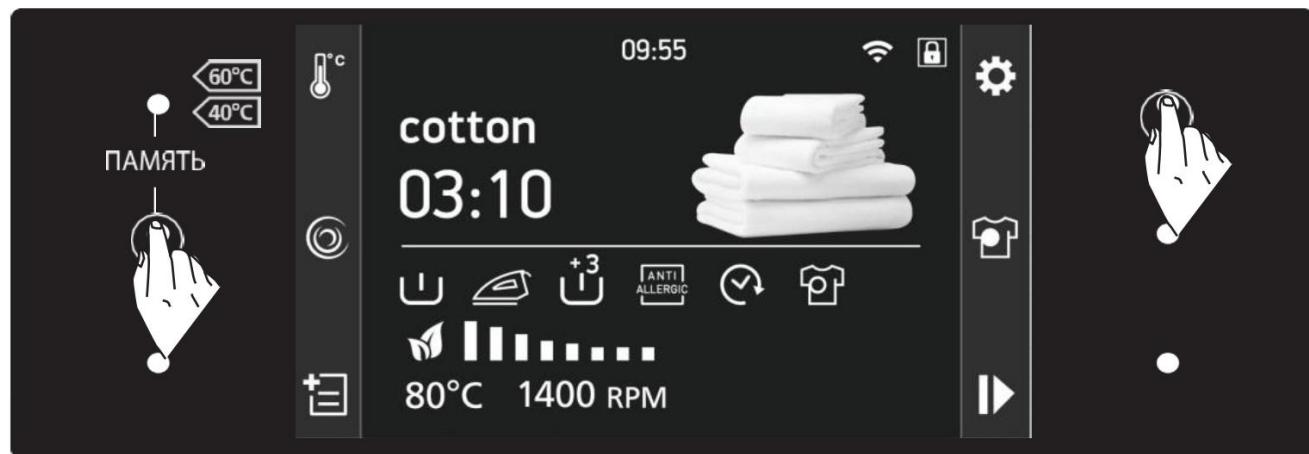

- Θα ερωτηθείτε “Ποιο αγαπημένο πρόγραμμα θέλετε να αποθηκεύσετε?” για τις ρυθμίσεις που κάνετε.



- Πατήστε 1(Αγαπημένο 1) ή 2 (Αγαπημένο 2) από τα κουμπιά επιλογής αγαπημένων για να αποθηκεύσετε.

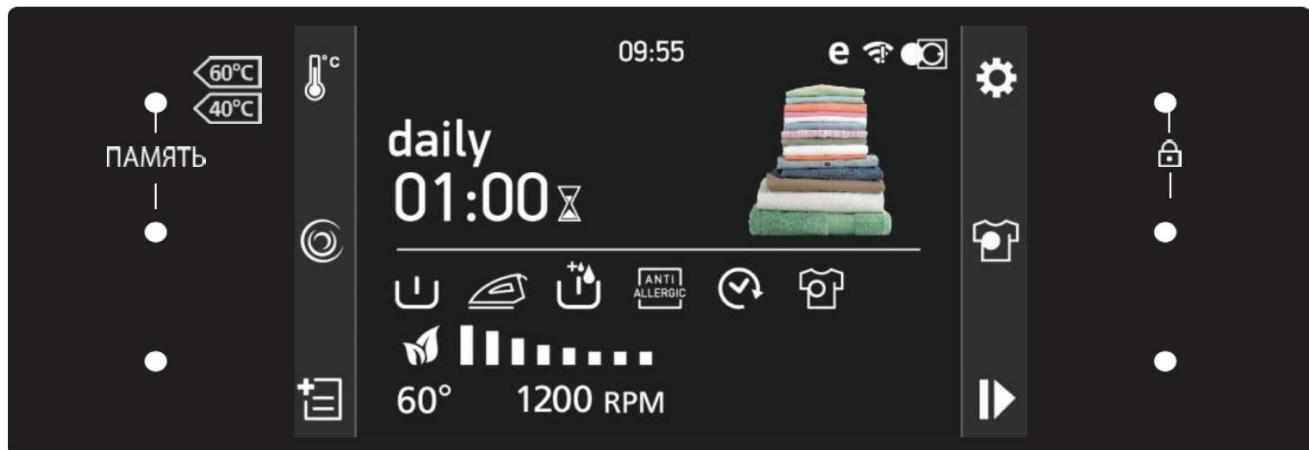


- Μετά την αποθήκευση, θα δείτε μία οθόνη όπως φαίνεται παραπάνω και το πλυντήριο θα επιστρέψει αυτόματα στην αρχική οθόνη του προγράμματος για το οποίο έχετε κάνει τις ρυθμίσεις.



- Πατήστε το κουμπί start/pause (εκκίνηση/παύση) για να ξεκινήσετε το πλύσιμο των ρούχων σας ή επιλέξτε άλλα προγράμματα.




- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα αγαπημένα προγράμματα αργότερα, γυρίστε το κουμπί προγραμμάτων όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και επιλέξτε ακολουθώντας τα βήματα των αγαπημένων.

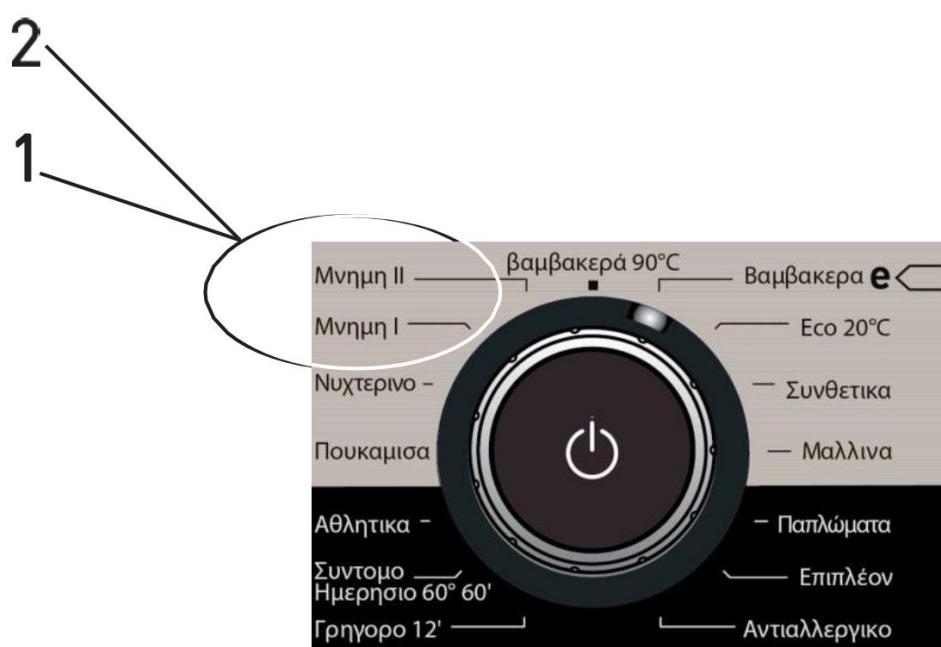

- Πατήστε το κουμπί Start/Pause για να ξεκινήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα.
- Το πρόγραμμα που επιλέξατε θα είναι ενεργό στην οθόνη όταν ξεκινήσετε την συσκευή. Όπως στο ακόλουθο παράδειγμα τα βήματα πλύσης θα εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια πραγματοποίησής τους.

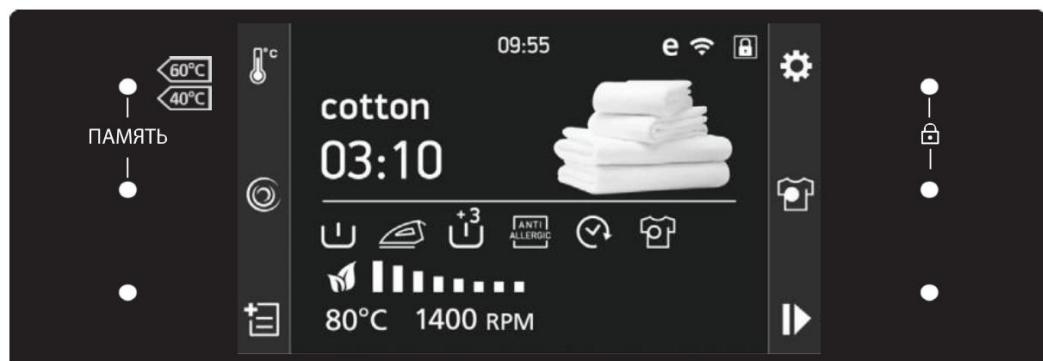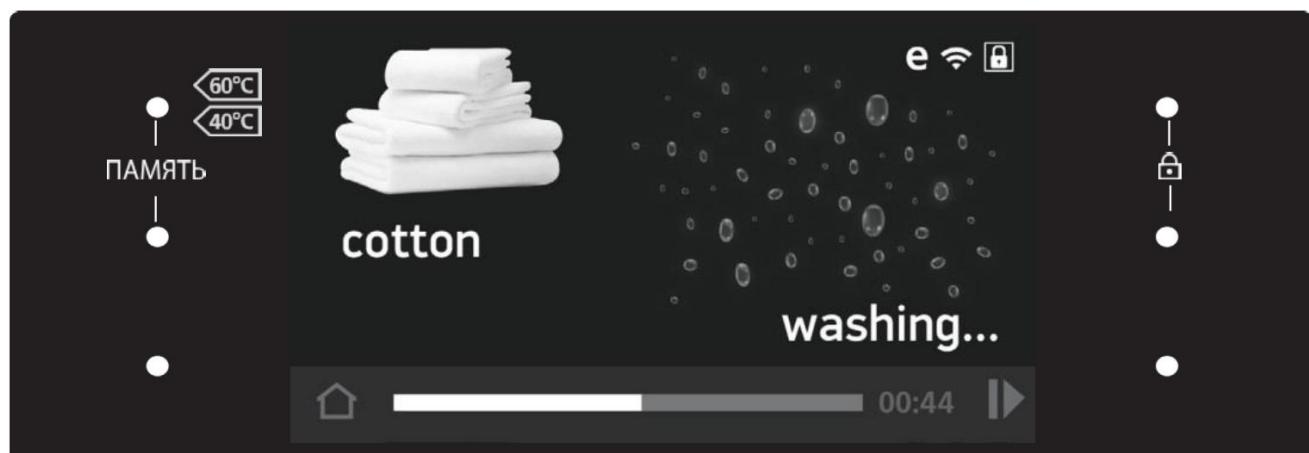

- Το πρόγραμμα πλύσης είναι ενεργό.

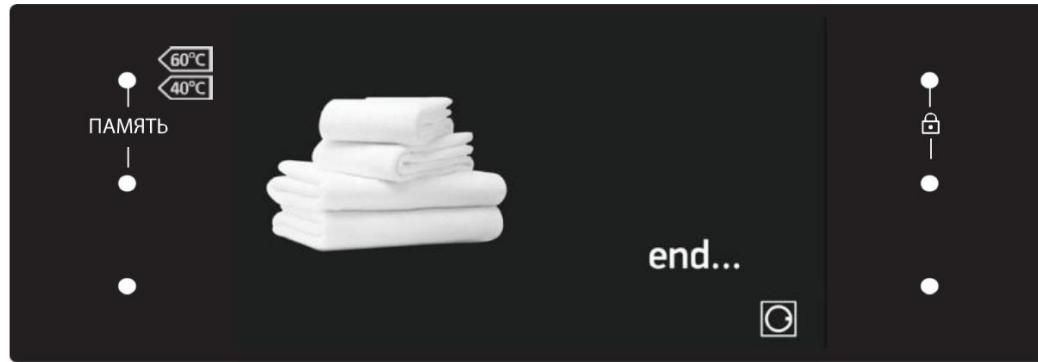

- Το πρόγραμμα τελείωσε.



- Με ► αυτό το σύμβολο μπορείτε να σταματήσετε ή να επανεκκινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα. Όταν θέλετε να προσθέσετε ρούχα μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία.
- Αγγίζτε ► αυτό το σύμβολο γι' αυτό.




- Το πλύσιμο σταμάτησε.

- Αν το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη, το βήμα για να προσθέσετε ρούχα έχει ολοκληρωθεί.

Αν θέλετε να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα σε λειτουργία:


- Κλείστε την συσκευή πατώντας το κουμπί on/off.
- Η συσκευή σας θα σταματήσει την διαδικασία πλύσης και το πρόγραμμα θα ακυρωθεί.
- Για να αδειάσει το υπολειπόμενο νερό της συσκευής, εκκινήστε την συσκευή και μετακινήστε το κουμπί επιλογής προγραμμάτων σε οποιαδήποτε θέση προγράμματος.
- Η συσκευή θα αδειάσει το νερό και θα ακυρώσει το πρόγραμμα.
- Μπορείτε να εκκινήσετε την συσκευή επιλέγοντας ένα νέο πρόγραμμα.

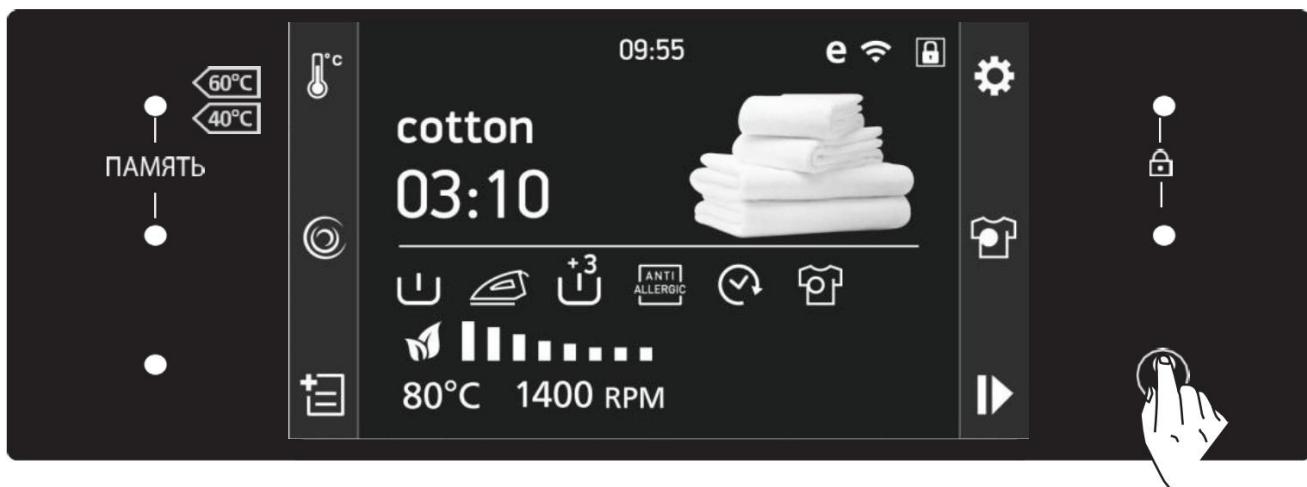

- Για τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων, δείτε τον πίνακα προγραμμάτων στην σελίδα (84).

Τέλος προγράμματος

Η συσκευή σας θα σταματήσει αυτόματα όταν το επιλεγμένο πρόγραμμα τελειώσει.

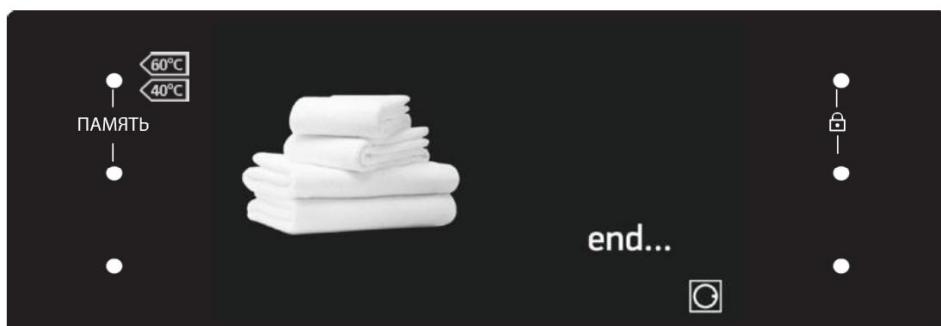


- Το κείμενο
“Ολοκληρώθηκε”
θα εμφανιστεί
στην οθόνη.

- Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα και να αφαιρέσετε τα ρούχα.
- Αφήστε ανοιχτή την πόρτα για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής αφού αφαιρέσετε τα ρούχα.
- Σβήστε το πλυντήριό σας πατώντας το κουμπί on / off
- Αποσυνδέστε την συσκευή
- Κλείστε το πώμα της βρύσης






Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα κουμπί κλειδώματος για να προστατεύσει την πλύση σε περίπτωση που πατηθούν τα κουμπιά λειτουργιών ή γυρίσει το κουμπί προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης.

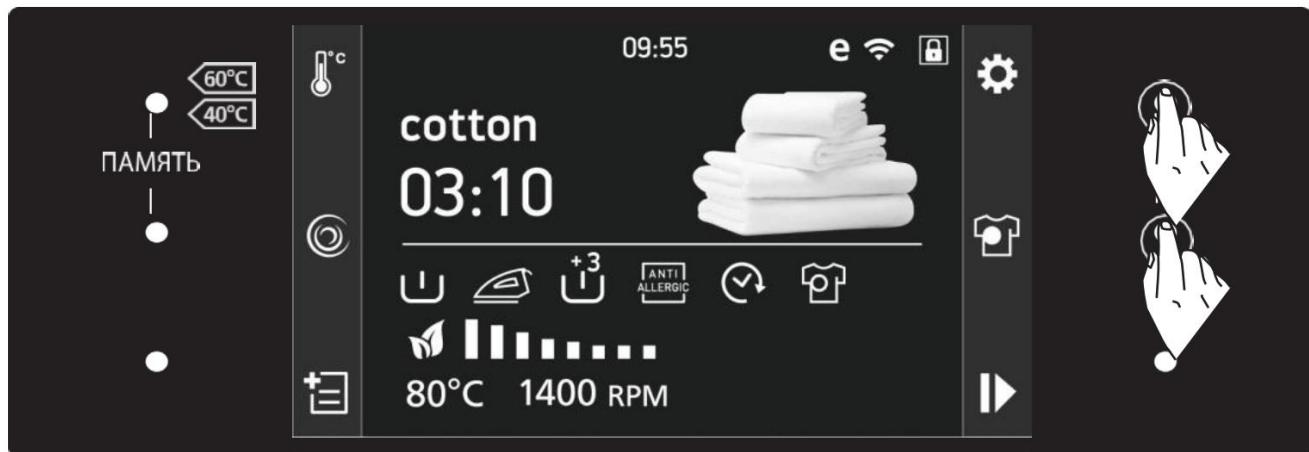


Θα ενεργοποιηθεί πατώντας και κρατώντας τα κουμπιά ρυθμίσεων και επιλογής λεκέδων ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.
Όταν το κουμπί κλειδώματος είναι ενεργό, θα εμφανιστεί στην οθόνη το ακόλουθο προειδοποιητικό κείμενο.

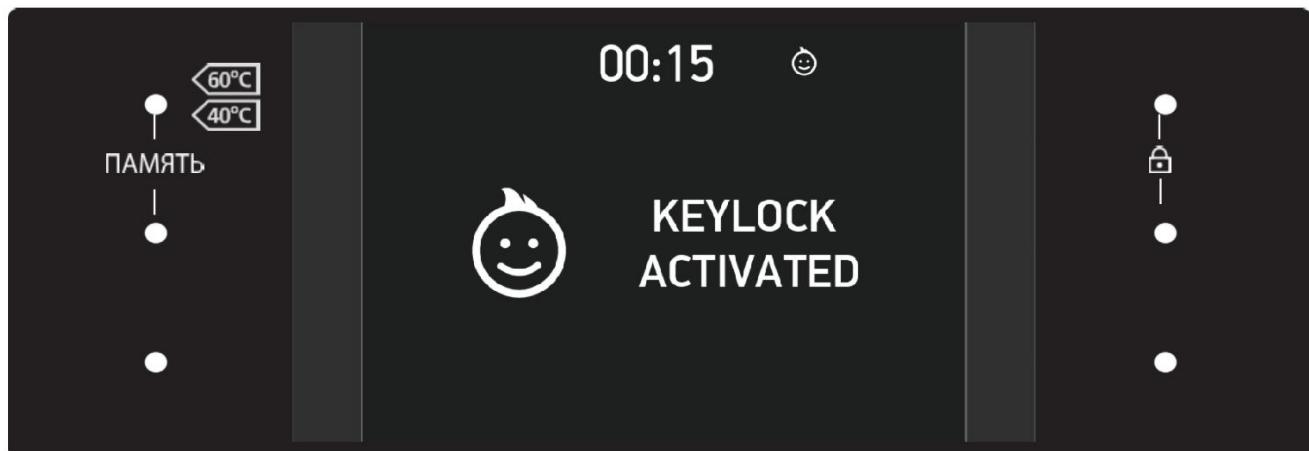




Όταν το κουμπί κλειδώματος είναι ενεργό, θα εμφανιστεί στην οθόνη το ακόλουθο προειδοποιητικό κείμενο αν πατηθεί κάποιο κουμπί.

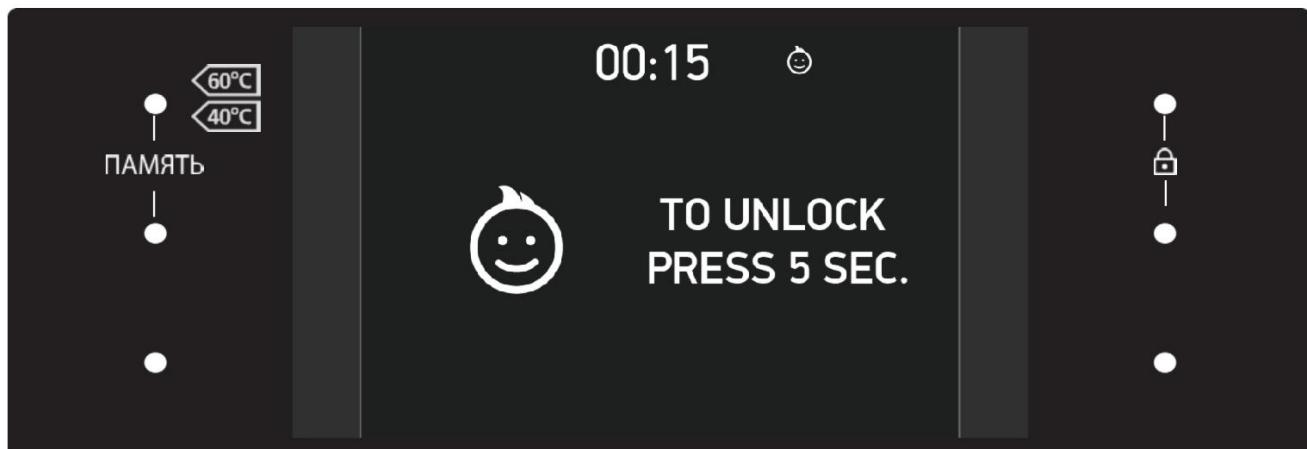

Όταν το κουμπί κλειδώματος είναι ενεργό και οποιοδήποτε πρόγραμμα είναι σε λειτουργία, αυτό το πρόγραμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και αν κλείσετε την συσκευή με το κουμπί On/Off. Για να απενεργοποιήσετε το κουμπί κλειδώματος, πρέπει να πατήσετε το κουμπί κλειδώματος για 5 δευτερόλεπτα. Όταν το κουμπί κλειδώματος απενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί στην οθόνη το ακόλουθο προειδοποιητικό κείμενο.

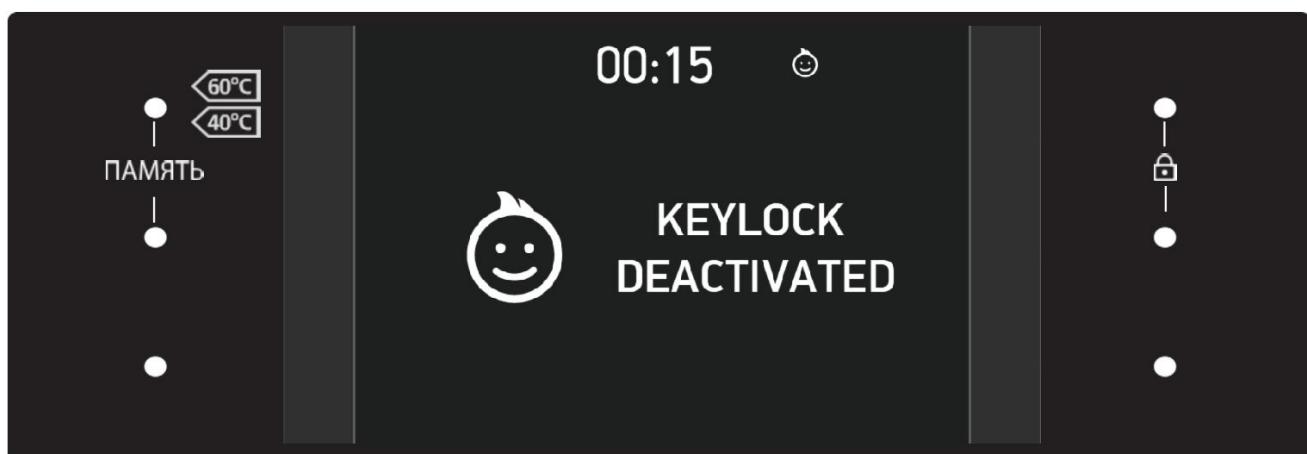


Σημείωση: Το κουμπί κλειδώματος δεν μπορεί να κλειδώσει το κάλυμμα της αντλίας ή το συρτάρι του απορρυπαντικού.

Το πλυντήριό σας είναι εξοπλισμένο με σύστημα ανίχνευσης μισογεμάτου κάδου.

Εάν γεμίσετε τη μισή ή λιγότερη ποσότητα άπλυτων από τη μέγιστη χωρητικότητα γεμίσματος της συσκευής σας, κάποια από τα προγράμματα θα λειτουργήσουν κάνοντας οικονομία στη χρήση νερού και ενέργειας. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία μισού γεμίσματος, το πλυντήριο μπορεί να τερματίσει ένα πρόγραμμα που έχετε ορίσει σε λιγότερο χρόνο.

Χάρη στο σύστημα διπλού ψεκασμού το νερό που περιέχει απορρυπαντικό κυκλοφορεί στο πλυντήριό σας με 2 μηχανισμούς ψεκασμού και ένα σύστημα ανάμειξης. Το νερό με το απορρυπαντικό που είναι σε κυκλοφορία εγχέεται κατευθείαν στα άπλυτα σας και έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση πλύσης.

Με το σύστημα διπλού ψεκασμού, μπορείτε να πλύνετε περισσότερα άπλυτα σε μικρότερο χρόνο και με καλύτερη απόδοση πλύσης ενώ παράλληλα καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια και νερό.

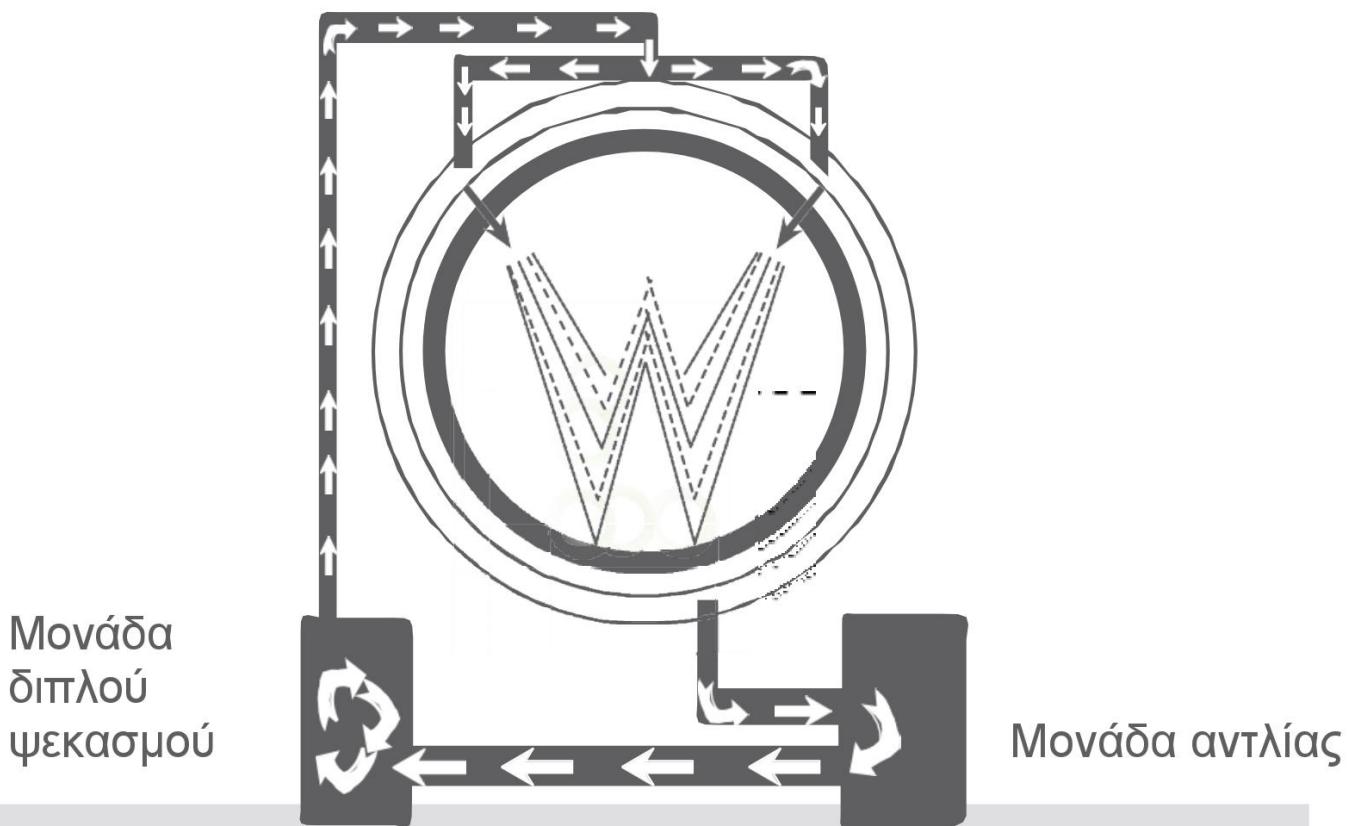

ΛΕΥΚΑ ΡΟΥΧΑ Ε

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-” —”
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	9.0
Δοχείο απορρυπαντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	190
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Υπερβολικά λεκιασμένα βαμβακερά και λινά υφάσματα. (Εσώρουχα, σεντόνια, τραπεζομάντιλα, (πετσέτες, max. 4.5 kg), bedclothes etc.)

ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ Ε

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*60°e - 60°- 50°- 40°e - 40°- 30°- ” —”
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	9.0
Δοχείο απορρυπαντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	225
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Κανονικά λεκιασμένα βαμβακερά και λινά υφάσματα. (Εσώρουχα, σεντόνια, τραπεζομάντιλα, (πετσέτες, max. 4.5 kg), bedclothes etc.)

* 60°e - 40°e Αυτές είναι διευκρινιστικές ετικέτες ενέργειας προγραμμάτων.

(*Τα έντονα σημεία είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΛΥΤΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ECO 20°

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*20° -”_”
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	4.5
Δοχείο απορρυπαντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	100
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Ελαφρώς λεκιασμένα, βαμβακερά και λινά υφάσματα. (εσώρουχα, σεντόνια, τραπεζομάντιλα,(πετσέτες max. 2.0 kg.) κλινοσκεπάσματα, κλπ.)

(*Τα έντονα σημεία είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΛΥΤΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	
Θερμοκρασία πλύσης(°C)	*40°-30°-”*
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων(kg)	3.5
Δοχείο απορρυπταντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	110
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Κανονικά λεκιασμένα συνθετικά ή μίξη με συνθετικό υφάσματα. (Νάιλον κάλτσες, πουκάμισα, μπλούζες, συνθετικά παντελόνια, κλπ.)
ΚΟΥΡΤΙΝΑ	
Θερμοκρασία πλύσης(°C)	*40°-30°-”*
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	2.5
Δοχείο απορρυπταντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	131
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα μόνο για κουρτίνες.

(→) Προγράμματα για συνθετικά και κουρτίνες περιλαμβάνουν υπο-επιλογές, μπορείτε να ανατρέξετε στο κεφάλαιο των υποπρογραμμάτων για να κάνετε κάποια επιλογή.
 (*Τα έντονα σημεία είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΛΥΤΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ. ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΜΑΛΛΙΝΑ



Θερμοκρασία πλύσης(°C)	*30°-”*
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	2.5
Δοχείο απορρυπαντικού	2
Διάρκεια προγράμματος	46
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Μάλλινα υφάσματα που έχουν ετικέτα πλυσίματος σε πλυντήριο.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ



Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*30°-” _ ”
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	2.5
Δοχείο απορρυπαντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	100
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Ευαίσθητα υφάσματα ή ρούχα για τα οποία προτείνεται πλύσιμο στο χέρι.

() Προγράμματα για μάλλινα και μεταξωτά περιλαμβάνουν υπο-επιλογές, μπορείτε να ανατρέξετε στο κεφάλαιο των υποπρογραμμάτων για να κάνετε κάποια επιλογή

(*Τα έντονα σημεία είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΛΥΤΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*40°- 30°” ”
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	2.5
Δοχείο απορρυπαντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	107
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε παπλώματα που έχουν ετικέτα πλυσίματος σε πλυντήριο. (max. 2.5 kg)

ΞΕΒΓΑΛΜΑ

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*“*”
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	9.0
Δοχείο απορρυπαντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	30
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Εάν επιθυμείτε επιπρόσθετο ξέβγαλμα μετά την πλύση των άπλυτών σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα για όλους τους τύπους άπλυτων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΤΥΨΗ

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*“*”
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	9.0
Δοχείο απορρυπαντικού	-
Διάρκεια προγράμματος (min)	17
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Εάν επιθυμείτε επιπρόσθετη στύψη, μετά την πλύση των άπλυτών σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα για όλους τους τύπους άπλυτων.

(*Τα έντονα σημεία είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΛΥΤΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΑΔΕΙΑΣΜΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	* “*
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	-
Δοχείο απορρυπαντικού	-
Διάρκεια προγράμματος (min)	85
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Ενεργοποιεί την απόκριση νερού μέσα στο πλυντήριο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*“80°”
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	-
Δοχείο απορρυπαντικού	-
Διάρκεια προγράμματος (min)	85
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Ένα πρόγραμμα για καθαρισμό του κάδου. Πρέπει να ενεργοποιηθεί χωρίς γέμισμα άπλυτων. Προτείνεται η εφαρμογή του μία φορά το μήνα.

ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*60-50-40-30°-“*”
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	4.5
Δοχείο απορρυπαντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	231
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Βρεφικά ρούχα

ΣΟΥΠΕΡ ΓΡΗΓΟΡΟ

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*30°-“*”
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	2.0
Δοχείο απορρυπαντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	12
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Μπορείτε να πλύνετε ελαφρώς λεκιασμένα, βαμβακερά, χρωματιστά και λινά υφάσματα γρήγορα μέσα σε 12 λεπτά.

Καθώς πρόκειται για πλύση σύντομης διάρκειας, η ποσότητα του απορρυπαντικού πρέπει να είναι αρκετά μικρότερη αναλογικά με τα άλλα προγράμματα πλύσης. Αν η συσκευή ανιχνεύσει μη ισορροπημένο γέμισμα, η διάρκεια του προγράμματος θα επεκταθεί.

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου σας ακριβώς μόλις τελειώσει η πλύση.

(*Τα έντονα σημεία είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΛΥΤΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΓΡΗΓΟΡΟ

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*60°-50°-40°-30°-”*
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	4.0
Δοχείο απορρυπταντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)**	60
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Σε 60 λεπτά στους 60°C, μπορείτε να πλύνετε τα λεκιασμένα, βαμβακερά, χρωματιστά και λινά σας υφάσματα.

**Αν η επιλογή της θερμοκρασίας οριστεί στους 40°, η διάρκεια του προγράμματος θα εμφανιστεί ως 40 λεπτά στην οθόνη.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*30°-”*
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	3.5
Δοχείο απορρυπταντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	81
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Αθλητικά ρούχα

(*Τα έντονα σημεία είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΛΥΤΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ / ΜΠΛΟΥΖΕΣ

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*60-50-40-30°-”*
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	4.0
Δοχείο απορρυπταντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	114
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Κανονικά λεκιασμένα, βαμβακερά, συνθετικά ή μίξη με συνθετικό πουκάμισα και μπλούζες μπορούν να πλυθούν μαζί.

(*Τα έντονα σημεία είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΛΥΤΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΑΘΟΡΥΒΗ ΠΛΥΣΗ

Θερμοκρασία πλύσης (°C)	*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°
Μέγιστη ποσότητα στεγνών άπλυτων (kg)	9.0
Δοχείο απορρυπαντικού	2
Διάρκεια προγράμματος (min)	177
Τύπος άπλυτων / Επισημάνσεις	Υπερβολικά λεκιασμένα βαμβακερά και λινά υφάσματα. (Εσώρουχα, σεντόνια, τραπεζομάντιλα, (πετσέτες, max. 4.5 kg), κλινοσκεπάσματα, etc.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα αθόρυβης πλύσης πλένει τα άπλυτά σας αθόρυβα χωρίς να πραγματοποιήσει καμία στύψη κατά το πλύσιμο. Προς το τέλος της πλύσης, το πλυντήριό σας μπορεί να μουλιάσει τα άπλυτά σας για 10 ώρες το πολύ χωρίς να αδειάσει το νερό που βρίσκεται μέσα αλλάζοντας σε κατάσταση νάρκης (sleep mode). Αν ο χρόνος στην κατάσταση αναμονής υπερβεί το 10ωρο, το πλυντήριο θα εγχύσει το νερό αυτόματα και θα προχωρήσει στη διαδικασία στύψης. Ξεκινώντας από την ώρα που το πλυντήριό σας αλλάξει σε κατάσταση αναμονής, ακυρώνετε αυτή τη λειτουργία ώστε το πρόγραμμα πλύσης να συνεχίσει.

Το μόνο που πρέπει να κάνετε για αυτήν την διαδικασία είναι να πατήσετε το κουμπί Start / Pause. (Ο υπολειπόμενος χρόνος δεν υπολογίζεται στην οθόνη στην κατάσταση αναμονής; η ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου δείχνει την διάρκεια απόκρισης και στύψης.

(*Τα έντονα σημεία είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΛΥΤΩΝ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ, ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

Όταν επιλέξετε το πρόγραμμα **ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ** από το κουμπί προγραμμάτων, η επόμενη οθόνη θα δείξει 2 επιλογές υπο-προγραμμάτων.

- 1-Συνθετικά
- 2-Κουρτίνες




- Μπορείτε να επιλέξετε υπο-πρόγραμμα πατώντας τα κουμπιά των βελών <> των προγραμμάτων.

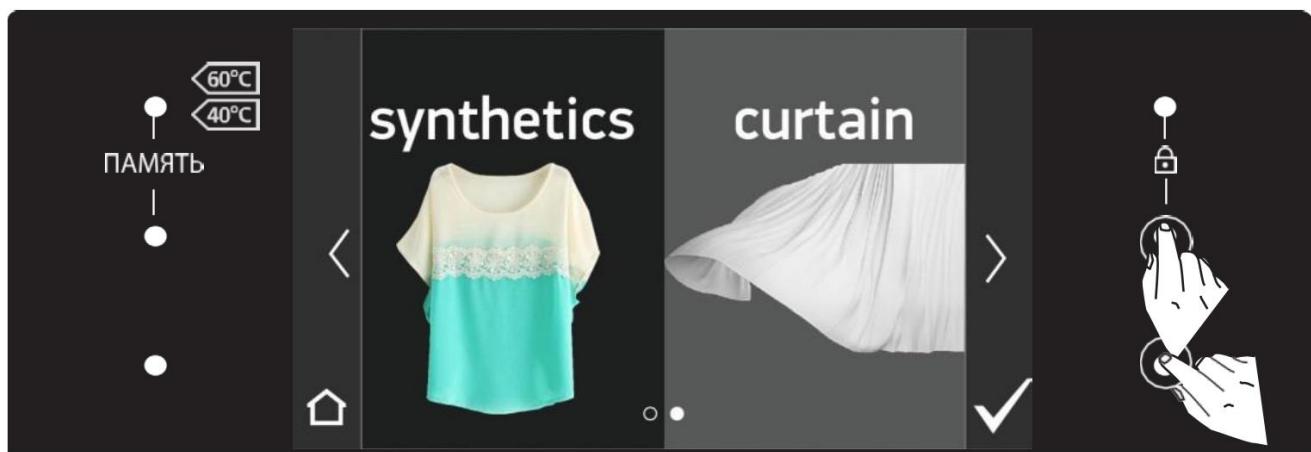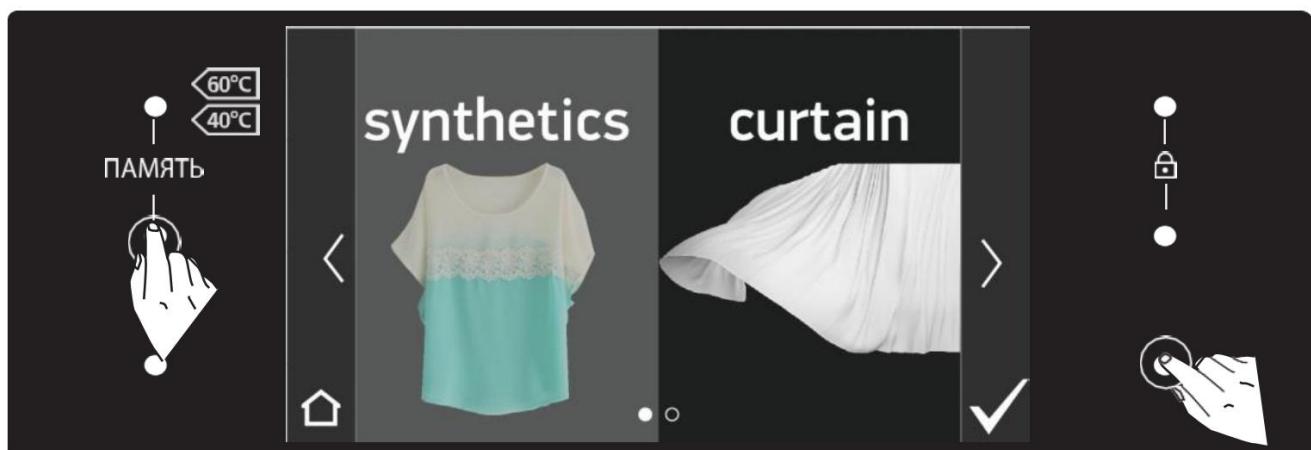

- <> Αποκτάτε πρόσβαση στο πρόγραμμα πλύσης επιλέγοντας μέσω των συμβόλων και πατώντας το σύμβολο ✓ που βρίσκεται στο δεξί κάτω μέρος.

- Αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, η ηλεκτρονική ένδειξη θα επιστρέψει αυτόμata στo βασικό μενού του προγράμματος που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να εκκινήσετε τo πλυντήριo σας πατώντας τo κουμπί Start/ Pause αφού ρυθμίσετε tis υπόλοιπες λειτουργίες που επιθυμείτε να επιλέξετε σtηn oθόνη.

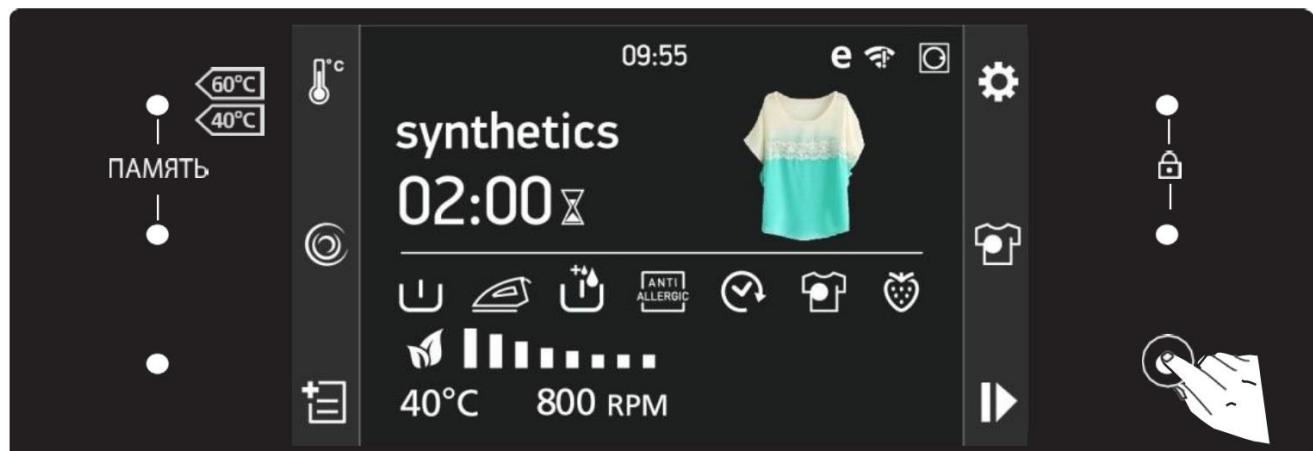

Όταν επιλέξετε το πρόγραμμα **ευαίσθητα** από το κουμπί προγραμμάτων, η επόμενη οθόνη θα δείξει 2 επιλογές υπό-προγραμμάτων.

- 1-Μάλλινα
- 2-Μεταξωτά



- Μπορείτε να επιλέξετε τα υπό-προγράμματα πατώντας τα κουμπιά των προγραμμάτων.



- Αποκτάτε πρόσβαση στο πρόγραμμα πλύσης επιλέγοντας μέσω των συμβόλων και πατώντας το σύμβολο ✓ που βρίσκεται στο δεξί κάτω μέρος.

- Αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, η ηλεκτρονική ένδειξη θα επιστρέψει αυτόματα στο βασικό μενού του προγράμματος που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να εκκινήσετε το πλυντήριό σας πατώντας το κουμπί Start/ Pause αφού ρυθμίσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες που επιθυμείτε να επιλέξετε στην οθόνη.





Όταν επιλέξετε το πρόγραμμα **ΕΠΙΠΛΕΟΝ** από το κουμπί προγραμμάτων, η επόμενη οθόνη θα δείξει 4 επιλογές υπό-προγραμμάτων.


- 1-Ξέβγαλμα
- 2-Στύψη
- 3-Άδειασμα
- 4- Καθαρισμός κάδου



- Μπορείτε να επιλέξετε τα υπό-προγράμματα πατώντας τα κουμπιά των προγραμμάτων.

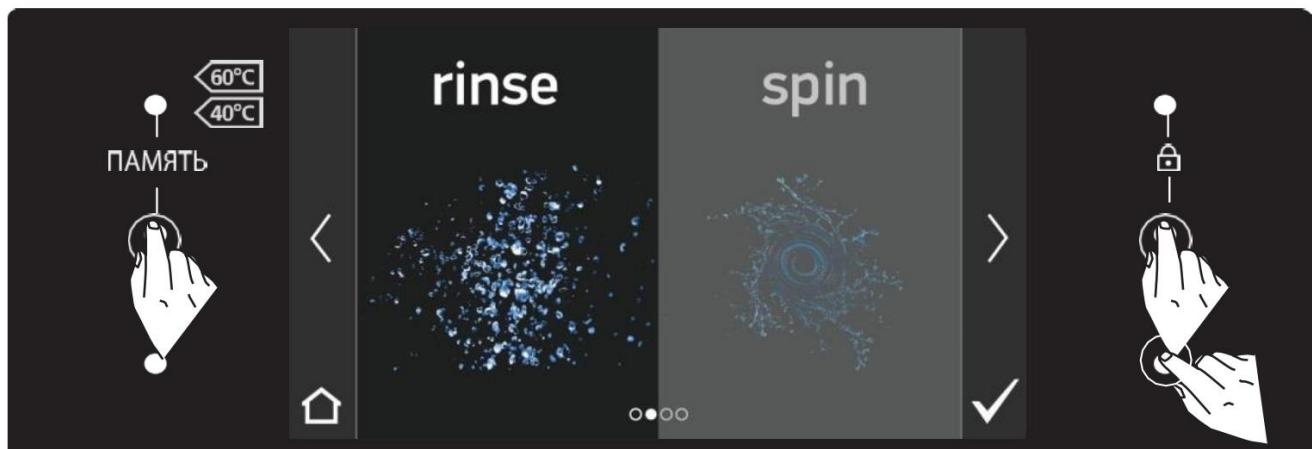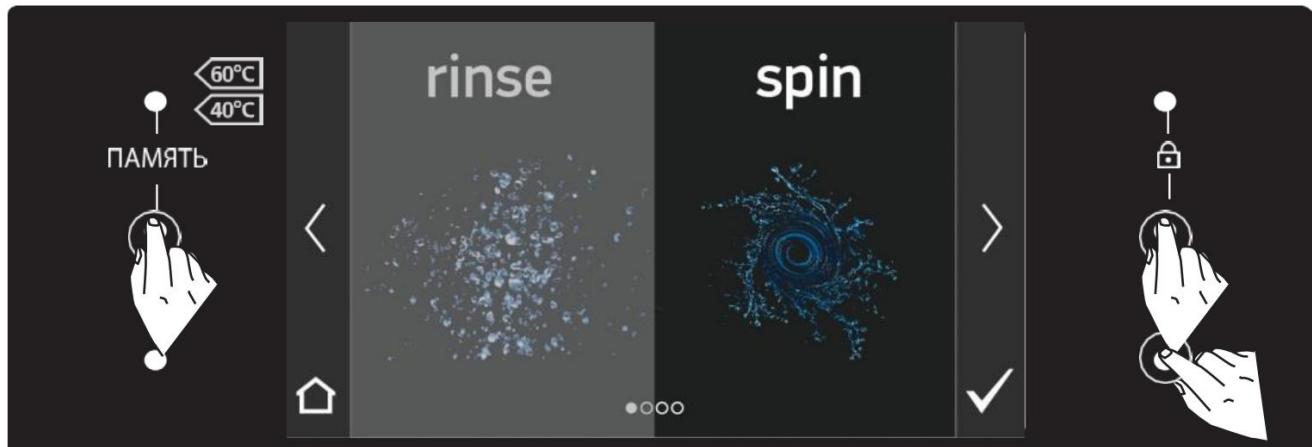


- <> Αποκτάτε πρόσβαση στο πρόγραμμα πλύσης επιλέγοντας μέσω των συμβόλων και πατώντας το σύμβολο ✓ που βρίσκεται στο δεξί κάτω μέρος.

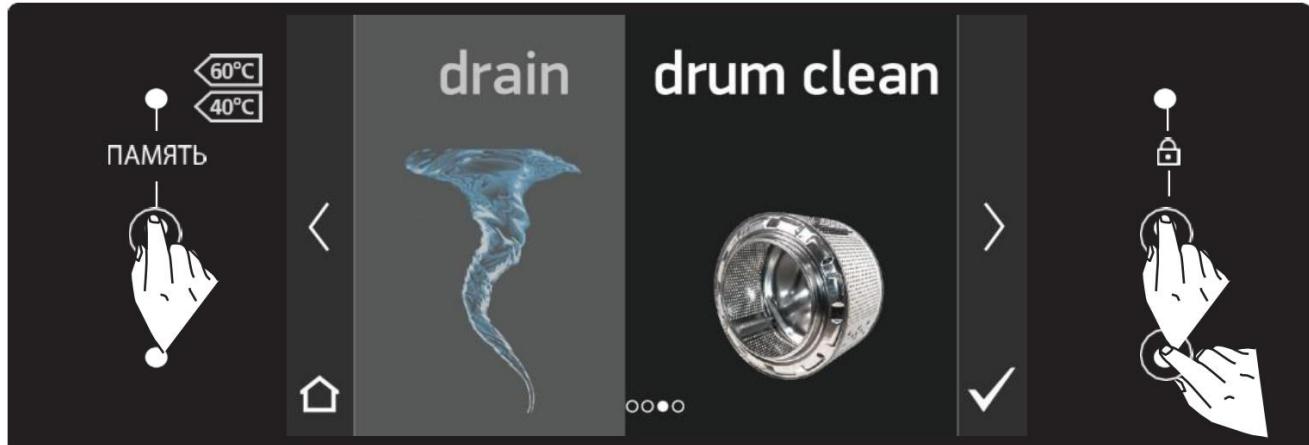


Αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, η ηλεκτρονική ένδειξη θα επιστρέψει αυτόματα στο βασικό μενού του προγράμματος που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να εκκινήσετε το πλυντήριό σας πατώντας το κουμπί Start/ Pause αφού ρυθμίσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες που επιθυμείτε να επιλέξετε στην οθόνη.

Πριν ξεκινήσετε καθαρισμό ή συντήρηση, πρέπει να αποσυνδέσετε το πλυντήριό σας.

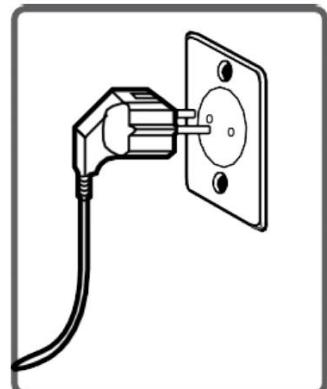

Πριν ξεκινήσετε καθαρισμό ή συντήρηση, πρέπει να κλείσετε την βρύση.

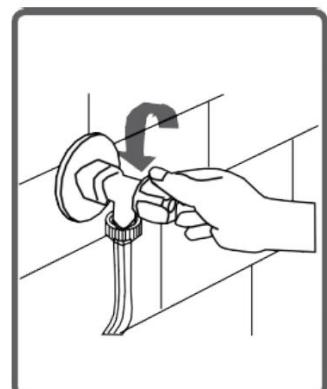

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκληθούν ζημιές σε μέρη αν χρησιμοποιηθούν καθαριστικά προϊόντα που περιέχουν διαλυτικά στο πλυντήριό σας.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα που περιέχουν διαλυτικά.

Υπάρχουν φίλτρα που εφαρμόζουν στο σημείο της βρύσης και στο τέλος των βαλβίδων εισόδου νερού για να αποτρέπουν τη βρωμιά και εξωτερικά αντικείμενα που υπάρχουν στο νερό να εισέλθουν στο πλυντήριο.

Αν το πλυντήριό σας δεν τροφοδοτείται επαρκώς παρόλο που η βρύση είναι ανοιχτή, πρέπει να καθαρίσετε αυτά τα φίλτρα.


(Αυτά τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται μία φορά κάθε 2 μήνες.)

- Αφαιρέστε τους σωλήνες εισόδου νερού.

- Απελευθερώστε τα φίλτρα που βρίσκονται στις βαλβίδες εισόδου νερού με μία πένσα και καθαρίστε σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο νερό με τη βοήθεια μιας βούρτσας.

- Καθαρίστε τα φίλτρα που βρίσκονται από τη μεριά της βρύσης στις βαλβίδες εισόδου νερού αφαιρώντας τα με το χέρι σας μαζί με τα πώματά τους (τις τσιμούχες).

- Μπορείτε να τοποθετήσετε τα φίλτρα μετά τον καθαρισμό όπως τα αφαιρέσατε.

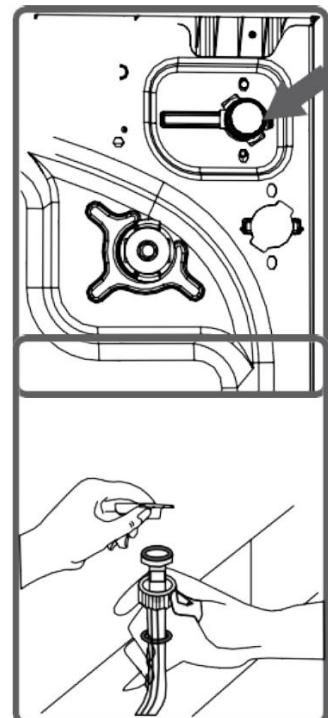



ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φίλτρα εισόδου νερού μπορεί να βουλώσουν ή οι βαλβίδες να αστοχήσουν και να επιτρέψουν στο προϊόν σας να εισχωρήσει νερό εξαιτίας της μόλυνσης του νερού ή έλλειψη της απαραίτημενης συντήρησης.

Δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν από τέτοια αίτια δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Υπάρχει ένα σύστημα φίλτρου εγκατεστημένο στο προϊόν σας το οποίο παρατείνει την διάρκεια ζωής της αντλίας εμποδίζοντας την είσοδο νηματοειδών ουσιών και μικροσκοπικών αντικειμένων στην αντλία κατά το άδειασμα νερού μετά τις πλύσεις. Προτείνεται ο καθαρισμός των φίλτρων της αντλίας μία φορά κάθε 2 μήνες.


Για να καθαρίσετε τα φίλτρα σας:

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιάτο υγρού απορρυπαντικού που παρέχεται με το πλυντήριό σας για να ανοίξετε το καπάκι της αντλίας.
- Τοποθετήστε τις άκρες του πλαστικού μέρους στο κενό τμήμα του καπακιού της αντλίας και πιέστε προς τα πίσω. Το καπάκι θα ανοίξει με αυτό τον τρόπο.
- Τοποθετήστε ένα δοχείο μπροστά από το καπάκι του φίλτρου πριν το άνοιγμα ώστε να αποφύγετε να χυθεί έξω το υπολειπόμενο νερό στο πλυντήριο.
- Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου αφού το χαλαρώσετε περιστρέφοντας το αντίθετα από τη φορά του ρολογιού.

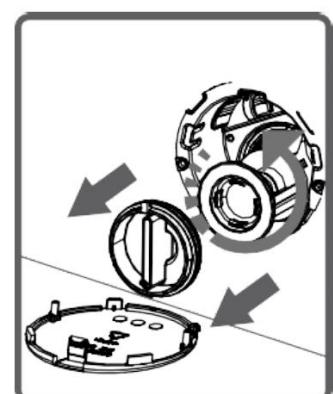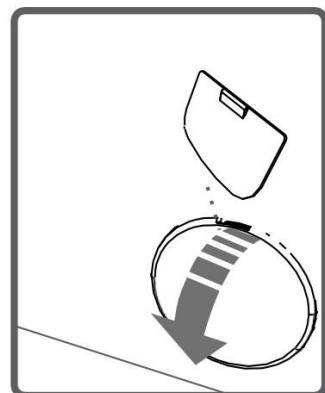


Μπορεί να χρειαστεί να αδειάσετε το δοχείο νερού ανάλογα την ποσότητα νερού στο πλυντήριο.


- Καθαρίστε τα εξωτερικά αντικείμενα στο φίλτρο με τη βοήθεια μιας βούρτσας.

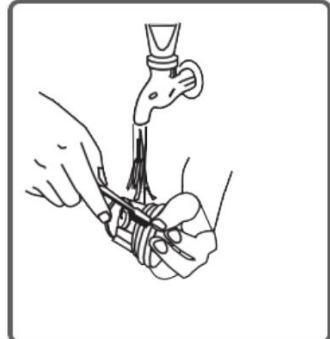


- Αφού καθαρίσετε το φίλτρο, επανατοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου στη θέση περιστρέφοντάς το κατά τη φορά του ρολογιού.

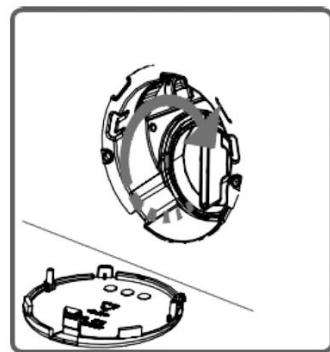

- Σιγουρευτείτε ότι τα μέρη στο εσωτερικό του καπακιού κοιτούν τις τρύπες στην μπροστινή πλευρά του πάνελ.

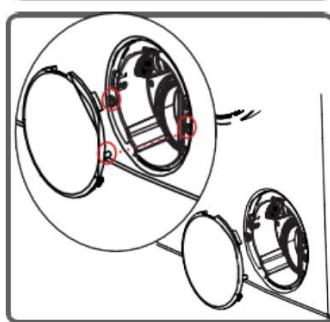

- Μπορείτε να τοποθετήσετε το καπάκι της αντλίας ακολουθώντας τα βήματα της αφαίρεσής του, αντίστροφα.

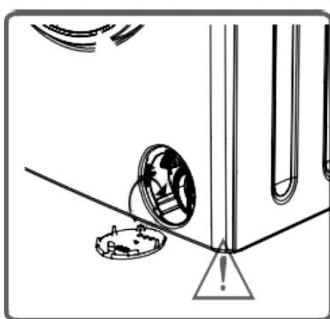

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Αφήστε το νερό στην αντλία να κρυώσει καθώς μπορεί να είναι καυτό.

Τα απορρυπαντικά σας μπορεί δημιουργήσουν εναπόθεση στο συρτάρι του απορρυπαντικού αλλά και στη θέση εντός του συρταριού του απορρυπαντικού.

Αφαιρείτε περιοδικά το συρτάρι του απορρυπαντικού για να καθαρίσετε τη δημιουργημένη εναπόθεση. Προτείνεται ο καθαρισμός μία φορά κάθε 2 μήνες.

Για να αφαιρέσετε το συρτάρι του απορρυπαντικού από τη θέση:

- Τραβήξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Συνεχίστε να τραβάτε το συρτάρι του απορρυπαντικού όσο το δυνατόν περισσότερο πιέζοντας την περιοχή που φαίνεται παρακάτω στο συρτάρι και μετατοπίστε το συρτάρι του απορρυπαντικού.

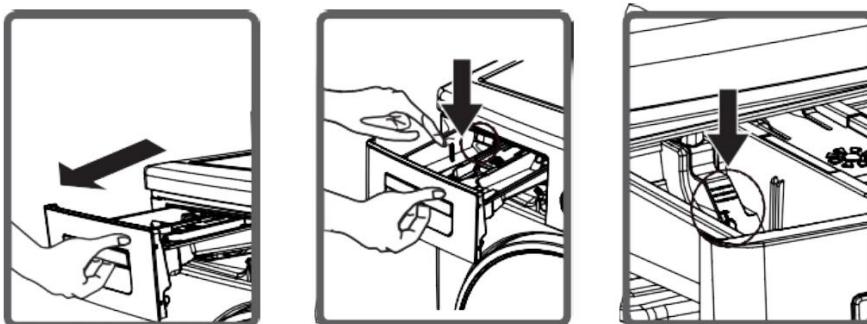

- Πλύνετέ το με άφθονο νερό και τη βοήθεια μιας βούρτσας.
 - Μαζέψτε όποια εναπόθεση στις θέσεις του συρταριού του απορρυπαντικού χωρίς να τις αφήσετε να πέσουν στο πλυντήριό σας.
 - Επανατοποθετήστε το συρτάρι του απορρυπαντικού αφού το στεγνώσετε με μία πετσέτα ή ένα στεγνό πανί.
- Μην πλένετε το συρτάρι του απορρυπαντικού σε πλυντήριο πιάτων.



Σύστημα υγρού απορρυπαντικού (*)

Για καθαρισμό και συντήρηση, αφαιρέστε το σύστημα υγρού απορρυπαντικού όπως φαίνεται στην εικόνα και καθαρίστε τα υπολειπόμενα κατάλοιπα απορρυπαντικού. Επανατοποθετήστε το σύστημα, σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει μέσα καμία υπολειπόμενη ουσία.



(*) Οι προδιαγραφές της συσκευής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το αγορασμένο προϊόν.

Βύσμα σιφονιού

Αφαιρέστε το συρτάρι απορρυπαντικού από τη θέση του. Μετατοπίστε το βύσμα του σιφονιού όπως φαίνεται στην

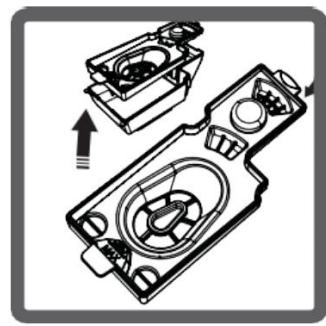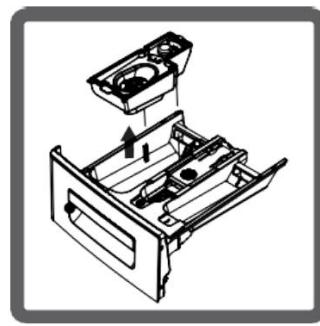


εικόνα και καθαρίστε τα υπολείμματα μαλακτικού. Εγκαταστήστε ξανά το καθαρό βύσμα σιφονιού. Ελέγχτε εάν έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.

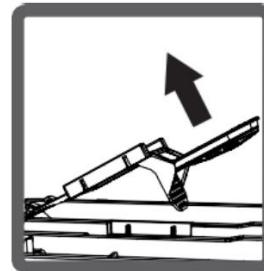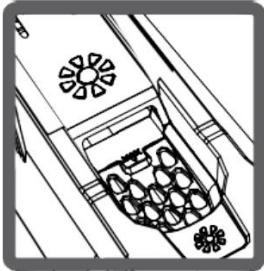


Βασικός κορμός

Καθαρίστε τον εξωτερικό βασικό κορμό του πλυντηρίου σας με χλιαρό νερό και ένα καθαριστικό προϊόν που θα ερεθίσει το σώμα. Αφού το ξεπλύνετε με ποσότητα νερού, στεγνώστε με ένα μαλακό και στεγνό πτανί.

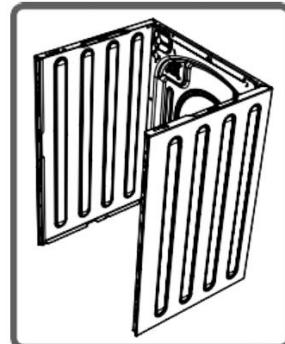

Κάδος

Μην αφήνετε μεταλλικά μέρη όπως βελόνα, συνδετήρα, κλιπ ή κέρμα μέσα στο προϊόν. Τέτοια προϊόντα προκαλούν σημάδια σκουριάς μέσα στον κάδο. Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό προϊόν χωρίς χλώριο για να εξαλείψετε αυτά τα σημάδια σκουριάς και ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις των κατασκευαστών των καθαριστικών προϊόντων.

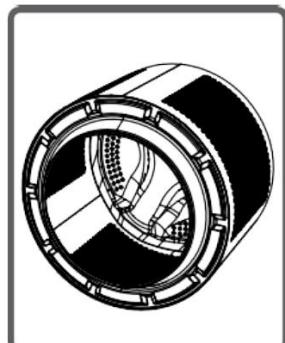

Μην χρησιμοποιείτε ατσαλόσυρμα ή παρόμοια τραχεία αντικείμενα για να εξαλείψετε σημάδια σκουριάς.

Όλες οι εργασίες επισκευής που απαιτούνται στο πλυντήριό σας πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τεχνικών υπηρεσιών. Όταν μια επισκευή είναι απαραίτητη ή δεν μπορείτε να εξαλείψετε το σφάλμα με τη βοήθεια των παρακάτω πληροφοριών, παρακαλώ συμβουλευτείτε το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τεχνικών υπηρεσιών.

- Αποσυνδέστε το πλυντήριό σας.
- Κλείστε την βρύση.

ΣΦΑΛΜΑ	ΑΙΤΙΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Το πλυντήριο δεν ξεκινά.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη.	Συνδέστε την.
	Η ασφάλειά σας δυσλειτουργεί.	Αλλάξτε την ασφάλεια.
	Διακοπή ρεύματος.	Ελέγξτε το ρεύμα.
	Το κουμπί Start/Pause δεν έχει πατηθεί.	Πατήστε το κουμπί Start/Pause.
	Το κουμπί On / Off δεν έχει πατηθεί.	Πατήστε το κουμπί on / off.
	Η πόρτα του πλυντηρίου σας δεν έχει κλείσει με ασφάλεια.	Κλείστε την πόρτα.
Το πλυντήριο δεν παίρνει νερό.	Η βρύση είναι κλειστή.	Ανοίξτε την βρύση.
	Ο σωλήνας εισόδου νερού έχει λυγίσει.	Ελέγξτε το σωλήνα εισόδου νερού.
	Ο σωλήνας εισόδου νερού έχει βουλώσει.	Καθαρίστε τα φίλτρα στο σωλήνα εισόδου νερού. (*)
	Το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου έχει βουλώσει.	Καθαρίστε τις βαλβίδες εισόδου από τους σωλήνες. (*)
	Η πόρτα του πλυντηρίου σας δεν έχει κλείσει με ασφάλεια.	Κλείστε την πόρτα.

(*) Ανατρέξτε στο σχετικό κεφάλαιο για συντήρηση και καθαρισμό της συσκευής σας.

ΣΦΑΛΜΑ	ΑΙΤΙΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Το πλυντήριο δεν αδειάζει νερό.	Ο σωλήνας απόκρισης μπορεί να έχει λυγίσει.	Ελέγξτε το σωλήνα απόκρισης.
	Το φίλτρο της τρόμπας έχει βουλώσει.	Καθαρίστε το φίλτρο της τρόμπας. (*)
	Τα άπλυτα έχουν κατανεμηθεί ακανόνιστα στο πλυντήριο.	Κατανείμετε τα άπλυτα ομοιόμορφα και κατάλληλα στην συσκευή.
Το πλυντήριο δονεύται.	Τα πόδια του πλυντηρίου δεν έχουν προσαρμοστεί.	Προσαρμόστε τα πόδια του πλυντηρίου. (**)
	Προστατευτικά εξαρτήματα μεταφοράς δεν έχουν αφαιρεθεί.	Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά εξαρτήματα μεταφοράς από τη συσκευή.(**)
	Υπάρχει μικρή ποσότητα άπλυτων στην συσκευή.	Δεν είναι αίτιο που θα εμποδίσει την λειτουργία το πλυντηρίου.
	Η συσκευή έχει υπερφορτωθεί ή τα άπλυτα έχουν κατανεμηθεί ακανόνιστα.	Μην γεμίζετε μεγαλύτερη ποσότητα άπλυτων από την προτεινόμενη και φορτώστε τα άπλυτα ομοιόμορφα στο πλυντήριό σας.
	Το πλυντήριο γέρνει προς ένα σκληρό μέρος.	Αποτρέψτε το πλυντήριο από την κλίση προς ένα σκληρό μέρος. Κατά την τοποθέτηση, αφήστε ένα κενό 2cm μεταξύ του πλυντηρίου σας και του τοίχου ή του σκληρού μέρους.

(*) Ανατρέξτε στο σχετικό κεφάλαιο για συντήρηση και καθαρισμό της συσκευής σας.

(**) Ανατρέξτε στο σχετικό κεφάλαιο για εγκατάσταση της συσκευής.




ΣΦΑΛΜΑ	ΑΙΤΙΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Σχηματισμός πολύ αφρού στο συρτάρι του απορρυπαντικού.	Έχει χρησιμοποιηθεί πολύ απορρυπαντικό.	<p>Πατήστε το κουμπί Start/Pause.</p> <p>Για να σταματήσετε τον αφρό αραιώστε ένα κουτάλι μαλακτικού σε μισό λίτρο νερό και μετά ρίξτε το μέσα στο συρτάρι του απορρυπαντικού.</p> <p>Μετά από 5-10 λεπτά, πατήστε ξανά το κουμπί Start/Pause. Προσαρμόστε την δόση του απορρυπαντικού όπως απαιτείται στην επόμενη πλύση.</p>
	Έχει χρησιμοποιηθεί λάθος τύπος απορρυπαντικού.	Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά που προορίζονται μόνο για αυτόματα πλυντήρια στην συσκευή σας.
Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν είναι καλό.	Το επίπεδο λεκέδων των άπλυτων σας δεν ενδείκνυται για το επιλεγμένο πρόγραμμα.	Τα προγράμματα επιπέδου λεκέδων να είναι ενδεδειγμένα και σε συμφωνία με το αντίστοιχο επίπεδο λεκέδων των άπλυτων. (ανατρέξτε στον πίνακα προγραμμάτων)
	Η ποσότητα απορρυπαντικού που έχει χρησιμοποιηθεί δεν επαρκεί.	Προσαρμόστε την ποσότητα του απορρυπαντικού σύμφωνα με την ποσότητα και επίπεδο λεκέδων των άπλυτων σας.
	Το πλυντήριό σας έχει υπερφορτωθεί ξεπερνώντας το ανώτατο όριο.	Γεμίστε το πλυντήριό σας χωρίς να υπερβαίνετε την ανώτατη χωρητικότητα.

ΣΦΑΛΜΑ	ΑΙΤΙΟ	ΜΕΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν είναι καλό.	Το νερό που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να είναι σκληρό. (Μολυσμένο, ασβεστωμένο νερό, κλπ.)	Χρησιμοποιήστε ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με τις διευκρινίσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
	Η διανομή των άπλυτων στο πλυντήριό σας δεν είναι ισορροπημένη.	Κατανείμετε τα άπλυτα ομοιόμορφα και κατάλληλα στην συσκευή.
Το νερό απεκκρίνεται αμέσως μόλις γεμίζει.	Η άκρη του σωλήνα απόκρισης νερού είναι πολύ χαμηλά συγκριτικά με την συσκευή.	Τοποθετήστε τον σωλήνα απόκριση νερού σε κατάλληλο ύψος. (**)
Δεν είναι ορατό νερό κατά την πλύση.	Δεν υπάρχει σφάλμα. Το νερό βρίσκεται σε μη ορατό σημείο του κάδου.	_____
Απορρυπαντικό μένει πάνω στα άπλυτα.	Αδιάλυτα σωματίδια κάποιων απορρυπαντικών μπορεί να κολλήσουν στα ρούχα σας ως άσπροι λεκέδες.	Ρυθμίστε το πλυντήριό σας στο πρόγραμμα "Ξέβγαλμα" και πραγματοποιήστε ένα επιπλέον ξέβγαλμα ή καθαρίστε τα ρούχα σας με τη βοήθεια μιας βούρτσας αφού στεγνώσουν.
Γκρι λεκέδες στα άπλυτα.	Τέτοιοι λεκέδες μπορεί να προκλήθηκαν από γράσο, κρέμα, ή αλοιφή.	Χρησιμοποιήστε την μέγιστη ποσότητα απορρυπαντικού στην επόμενη πλύση όπως αυτή ορίζεται από του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

(**) Ανατρέξτε στο σχετικό κεφάλαιο για εγκατάσταση της συσκευής.

ΣΦΑΛΜΑ	ΑΙΤΙΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Η στύψη δεν εκτελείται ή αρχίζει να καθυστερεί.	Δεν υπάρχει σφάλμα. Το σύστημα ελέγχου μη ισορροπημένου γεμίσματος έχει ενεργοποιηθεί.	Το σύστημα ελέγχου μη ισορροπημένου γεμίσματος θα προσπαθήσει να κατανείμει τα άπλυτά σας ισότιμα. Η στύψη θα αλλάξει κατάσταση μετά την κατανομή. Στην επόμενη πλύση, παρακαλώ φορτώστε ομοιόμορφα τα άπλυτά σας στη συσκευή.

Το πλυντήριό σας είναι εξοπλισμένο με συστήματα ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας και να σας προειδοποιεί μέσω συνεχών αυτοελέγχων κατά τη διάρκεια των πλύσεων.

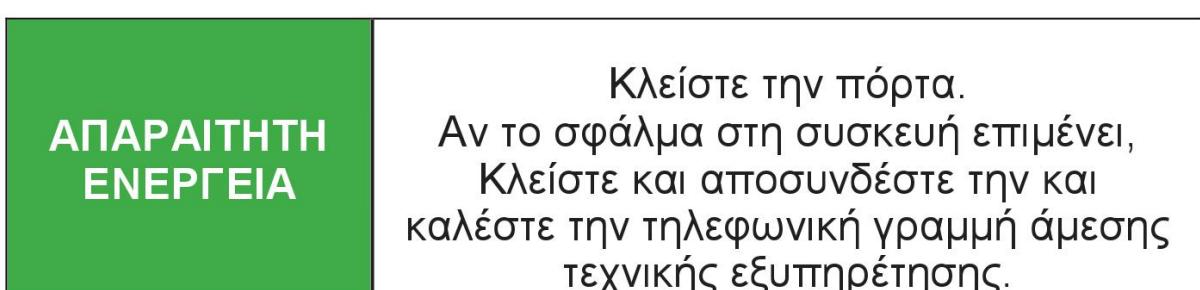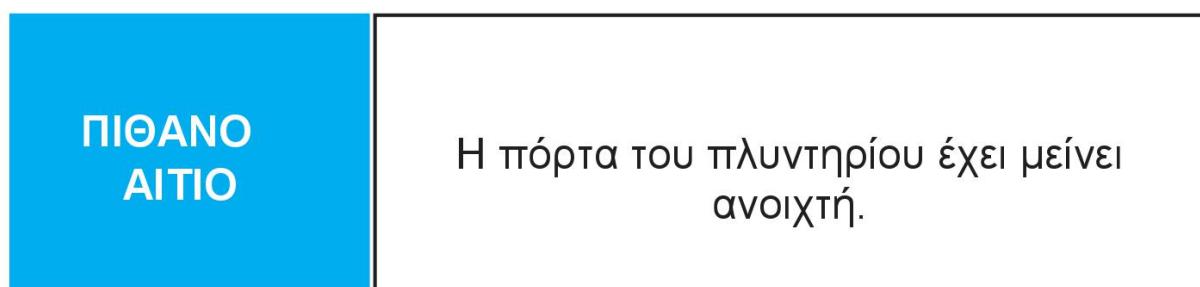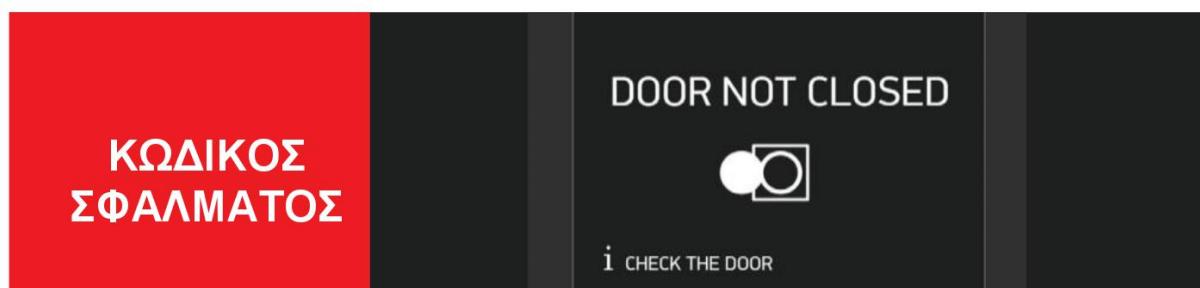

**ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ**

NO WATER



i CHECK WATER SUPPLY

**ΠΙΘΑΝΟ
ΑΙΤΙΟ**

Το νερό είναι κλειστό ή η πίεση της κεντρικής ύδρευσης είναι χαμηλή.

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ**

- Η βρύση μπορεί να είναι κλειστή.
Παρακαλώ ελέγξτε την.
- Η κεντρική ύδρευση μπορεί να είναι κλειστή.
Παρακαλώ ελέγξτε την.
- Εάν δεν υπάρχει νερό, σβήστε την συσκευή πατώντας το κουμπί on / off που βρίσκεται πάνω από το κουμπί επιλογής προγραμμάτων.
- Εάν υπάρχει ξανά νερό, μπορείτε να ανάψετε την συσκευή πατώντας το κουμπί on / off και να λειτουργήσετε την συσκευή σας επιλέγοντας ένα πρόγραμμα με το κουμπί επιλογής προγραμμάτων.
- Η κεντρική πίεση νερού μπορεί να είναι χαμηλή.
Παρακαλώ ελέγξτε την.
- Ο σωλήνας εισόδου νερού μπορεί να έχει λυγίσει.
Παρακαλώ ελέγξτε τον.
 - Ο σωλήνας εισόδου νερού έχει βουλώσει.
Καθαρίστε τα φίλτρα του σωλήνα εισόδου νερού και των βαλβίδων εισόδου. (*)
- Εάν το σφάλμα επιμένει, αποσυνδέστε την συσκευή σας, κλείστε την καλέστε την τηλεφωνική γραμμή άμεσης τεχνικής εξυπηρέτησης.

(*) Δείτε σελίδα 103.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	PUMP ERROR  <small>i UNPLUG THE MACHINE</small>
ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ	<p>Η τρόμπα δυσλειτουργεί, το φίλτρο της τρόμπας έχει βουλώσει ή η ηλεκτρική σύνδεση της βαλβίδας είναι ελαττωματική.</p>
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	<p>Καθαρίστε το φίλτρο της τρόμπας (**). Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε την γραμμή άμεσης τεχνικής εξυπηρέτησης.</p>
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	FILTER  <small>i CHECK FILTER</small>
ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ	<p>Η τρόμπα δυσλειτουργεί ή το φίλτρο της τρόμπας έχει βουλώσει ή η ηλεκτρική σύνδεση της βαλβίδας είναι ελαττωματική.</p>
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Το φίλτρο της τρόμπας μπορεί να έχει βουλώσει. - Καθαρίστε το φίλτρο της τρόμπας. (**) - Ο σωλήνας απόκρισης μπορεί να έχει λυγίσει ή βουλώσει. - Ελέγξτε το σωλήνα απόκρισης. - Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε την γραμμή άμεσης τεχνικής εξυπηρέτησης.

**ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ**

OVERFLOW



i CLOSE TAP

**ΠΙΘΑΝΟ
ΑΙΤΙΟ**

Πλεονάζουσα ποσότητα νερού στην συσκευή.

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ**

Το νερό θα αδειάσει αυτόματα.

Σβήστε και αποσυγδέστε την συσκευή σας μετά το τέλος της απόκρισης.

Κλείστε την βρύση και καλέστε την γραμμή άμεσης τεχνικής εξυπηρέτησης.

**ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ**

HIGH VOLTAGE



i UNPLUG THE MACHINE

LOW VOLTAGE



i UNPLUG THE MACHINE


**ΠΙΘΑΝΟ
ΑΙΤΙΟ**

Η κεντρική τάση είναι υψηλή ή χαμηλή.

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ**

Μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις στο ρεύμα που φτάνει στο πλυντήριό σας, ελέγξτε αν η πρίζα που χρησιμοποιείτε είναι γειωμένη. Αφήστε έναν ηλεκτρολόγο να μετρήσει τα επίπεδα της τάσης που φτάνουν σπίτι σας.

Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα με την παροχή ρεύματος στο σπίτι σας, καλέστε την γραμμή άμεσης τεχνικής εξυπηρέτησης.

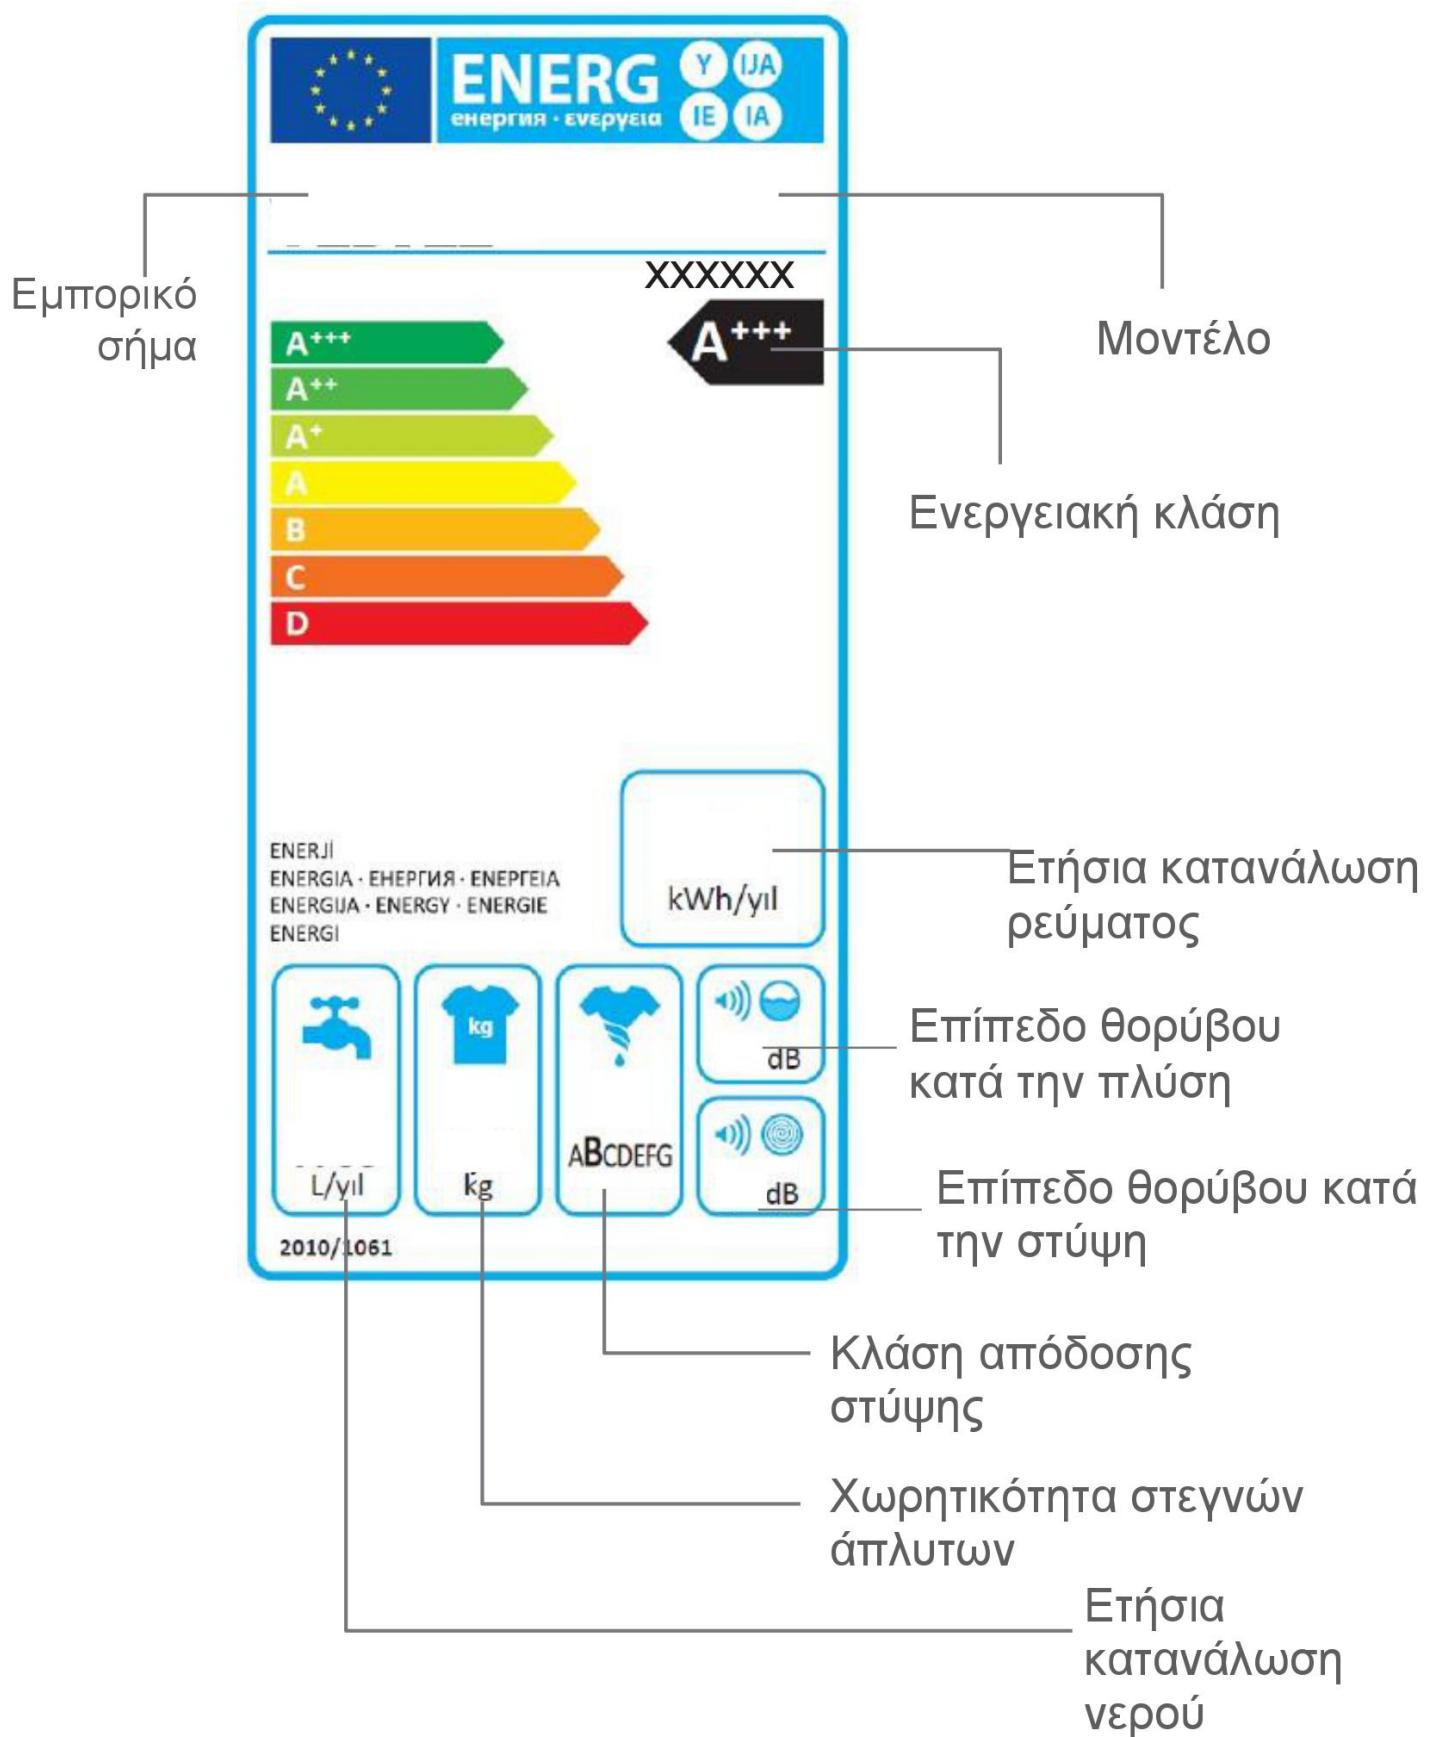

Η κατανάλωση ενέργειας και νερού, η πίεση, σκληρότητα, και θερμοκρασία νερού; η ατμοσφαιρική θερμοκρασία, η ποσότητα άπλυτων, η επιλογή βοηθητικών λειτουργιών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις διακυμάνσεις της τάσης.

Το γέμισμα του πλυντηρίου σας σύμφωνα με τη χωρητικότητα που προσδιορίζεται από το επιλεγμένο πρόγραμμα, η πλύση των ελαφρώς λεκιασμένων ή καθημερινών ρούχων σε σύντομα προγράμματα, η πραγματοποίηση εργασιών καθαρισμού και συντήρησης περιοδικά, η χρήση της συσκευής σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα ενδεδειγμένα από τον δικό σας πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας θα μειώσει την κατανάλωση ρεύματος και νερού.

"Συμμορφώνεται με την Οδηγία WEEE."

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή την συσκευασία υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Αντί αυτού, πρέπει να παραδοθεί σημεία συλλογής οικιακών συσκευών όπου ανακυκλώνονται ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υλικά.

Διαθέτοντας το προϊόν σωστά, θα βοηθήσετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων σχετικά με τη φύση και την ανθρώπινη υγεία που προκαλούνται από κακομεταχείριση της συσκευής. Ανακυκλώνοντας τα υλικά θα βοηθήσετε στην διατήρηση των φυσικών πόρων.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τις κρατικές υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων ή τον διανομέα από τον οποίο το αγοράσατε.



HYUNDAI

52291610