

重要性

[B]

产品名称： 出口冰箱说明书

产品型号： SBS-545WP

技术要求：

- 1 页面规格286mm*210mm(展开)；
- 2 印刷颜色应均匀，且无毛边；
- 3 图案和文字清晰、规范；
- 4 说明书共40页(含封面、封底)，20张图纸，正反两面印刷；
- 5 须经开发部确认才能批量印刷。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查


日期	1	冰箱说明书	说明书详细内容参见附件
	序号	名称	物料号
			备注

序号	图号		名称		数量	材料			备注
						纸张: 80g胶版纸			创维电器
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	版本	重量	比例
设计	江爱	2020.09.11	标准化				A		1:1
审核	何伟	2020.09.11	会签	刘圆圆	2020.09.11	共 1 张		第 1 张	
模块审核			审定			图形识别符号 			
工艺			批准	李树强	2020.09.11				

HYUNDAI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL

———— HSBSS23-501XDG/IN

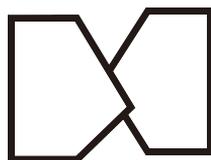

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, αυτά τα βασικά μέτρα ασφαλείας πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν βγάλετε το βύσμα από την πρίζα.
3. Βγάλετε το βύσμα κρατώντας το. Μην τραβάτε το καλώδιο.
4. Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή το μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά .
5. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε χρήση.
6. Βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό.
7. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή το φιλς.
9. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, φλόγα αερίου ή σε ζεστό φούρνο.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
12. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
13. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από την προοριζόμενη χρήση.
16. Μην μετακινείτε τη συσκευή, ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
17. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με συρματάκι. Κομμάτια από το συρματάκι μπορεί να μείνουν στη συσκευή, να αγγίζουν τα ηλεκτρικά μέρη και να δημιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
18. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε βλάβη, μην προσπαθήσετε να διορθώσετε τη συσκευή. Πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας.
19. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως σε χώρους γραφείων προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροκατοικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα, περιβάλλοντα τύπου διανυκτέρευσης και πρωινού, Catering και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές.

Εαν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομα με παρόμοια ειδικευση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως κονσέρβες αεροζόλ, με εύφλεκτο προωθητικό.

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν από τη συντήρηση του χρήστη στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε τον εξαερισμό ανοιχτό, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, χωρίς να το εμποδίζεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καταστρέψετε το κύκλωμα του ψυγείου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο εσωτερικό αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εγκαταλείψτε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς επειδή χρησιμοποιεί εύφλεκτο φυσικό αέριο και ψυγείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητές τροφοδοτικές συσκευές στο πίσω μέρος της συσκευής. Μην συνδέετε το καλώδιο προέκτασης ή τους μη γειωμένους (δυο προεξοχής) προσαρμογείς.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος να παγιδευτούν παιδιά μέσα. Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή τον καταψύκτη:

-Αφαιρέστε τις πόρτες.

-Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ανέβουν εύκολα μέσα.

Το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας πριν επιχειρήσετε την εγκατάσταση των εξαρτημάτων.

Το ψυκτικό και κυκλοπεντάνιο αφρισμού υλικό που χρησιμοποιείται για το ψυγείο είναι εύφλεκτα. Κατά συνέπεια, όταν το ψυγείο καταστραφεί, πρέπει να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή πυρκαγιάς και να ανασύρεται από μια ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με καύση, έτσι ώστε να αποφεύγεται η βλάβη στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

Για το πρότυπο EN: Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να εκφορτώνονται ψυκτικές συσκευές.

Για το πρότυπο IEC: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και ευεξίας, εκτός εάν έχουν δοθεί οδηγίες ή επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Ανοίγοντας την πόρτα για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει μια σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα εσωτερικά της συσκευής.

- Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με τη παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.
- Φυλάσσετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή ή να στάζει στα άλλα τρόφιμα.
- Οι θάλαμοι κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων ** είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση των προ-καταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την κατασκευή για παγάκια.
- Οι θάλαμοι ενός*, δύο** και τριών*** αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων.
- Αν η συσκευή ψύξης μείνει άδεια, απενεργοποιήστε, ξεπαγωστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.




Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτων υλικών


ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε πάντα να ακολουθείτε τον παρακάτω υπόδειξη ασφαλείας:


Η παροχή ρεύματος για τη μονάδα θα πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια όπως περιγράφεται στο φύλλο δεδομένων, και χρησιμοποιώντας τη πρωτότυπη υποδοχή τρι-δίκρανο.

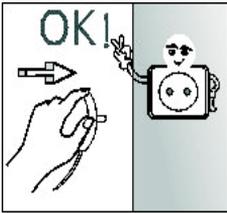

Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί εν απουσία εύλεκτων ή εκρηκτικών αναθυμιάσεων. Απαγορεύεται να βάλετε τα εύλεκτα, οξύ ή πηκτικά προϊόντα σε καταψύκτη.

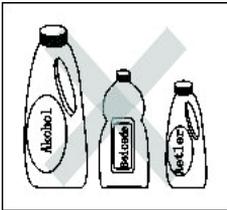

Παρακαλούμε αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή από την πρίζα όταν αντικαθιστάτε τη λάμπα ή επισκευάζετε το ψυγείο.

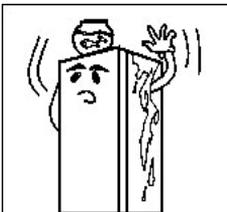


Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από τυχόν μη φυσιολογική οσμή ή καπνό και επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο σέρβις.



Το να κρεμάτε ή να καθίσετε στην πόρτα είναι πολύ επικίνδυνο, μπορεί να ανατρέψει τη μονάδα και να αναστρέψει τα αντικείμενα μέσα (ή πάνω) ψυγείο.

ΜΕΡΗ

Λόγω της βελτίωσης της παραγωγής, η συσκευή που αγοράσατε μπορεί να διαφέρει από το παρακάτω Σκίτσο.

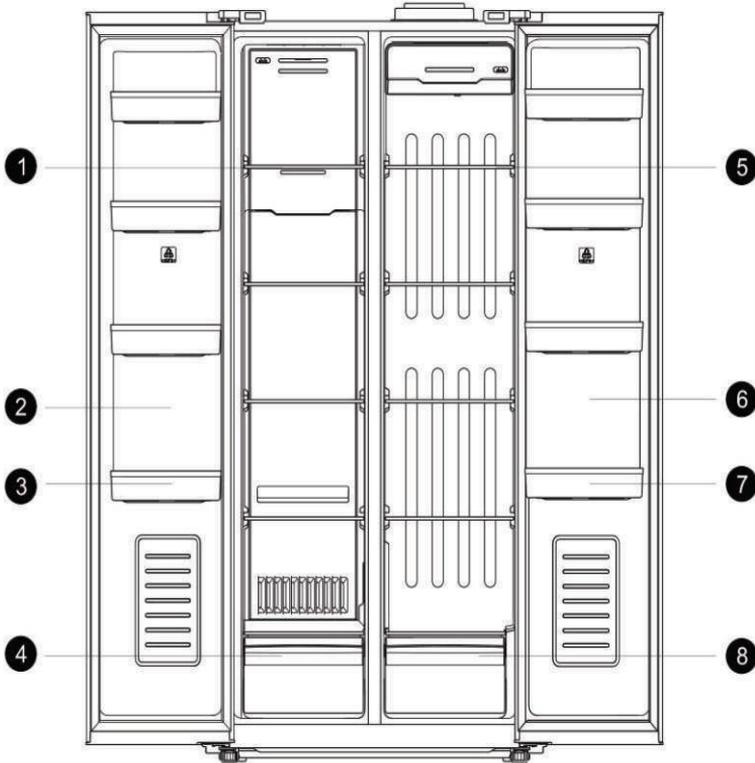


Χώρος κατάψυξης

1. Γυάλινο ράφι
2. Πολυλειτουργική παλέτα
3. Πόρτα κατάψυξης
4. Ρυθμιστής πόρτας κατάψυξης
5. Ανώτατο συρτάρι κατάψυξης
6. Κατώτερο συρτάρι κατάψυξης

Χώρος Ψυγείου

7. Γυάλινο ράφι
8. Πόρτα ψυγείου
9. Άνω μπαλκόνι στην πόρτα κατάψυξης
10. Συρτάρι

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

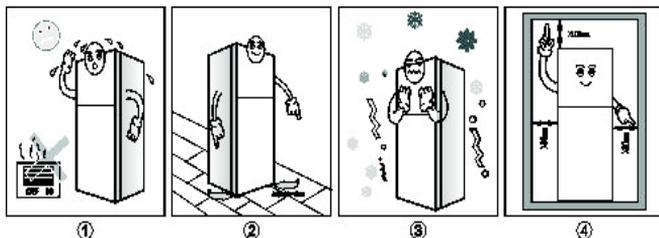

1. Η μονάδα θα πρέπει να τοποθετείται σε αεριζόμενο και ξηρό περιβάλλον. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιοφάνεια και κρατήστε την όσο το δυνατόν πιο μακριά από πηγές θερμότητας.
2. Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδο έδαφος. Διατηρήστε το επίπεδο της μονάδας ρυθμίζοντας το μπροστινό επίπεδο ποδιού.
3. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε παγωμένη περιοχή.
4. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τη μονάδα, όπως φαίνεται, για να επιτρέπεται ο σωστός εξαερισμός.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Οι εσωτερικές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από παράγοντες όπως η θέση της ψυκτικής συσκευής, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και ενδεχομένως η προειδοποίηση ότι η ρύθμιση οποιασδήποτε συσκευής ελέγχου θερμοκρασίας μπορεί να πρέπει να μεταβληθεί για να επιτρέπει αυτούς τους παράγοντες.
2. Το φαγητό που πρόκειται να το βάλετε στην κατάψυξη δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα που αποθηκεύονται και, ενδεχομένως, ότι θα ήταν απαραίτητο να μειωθεί η ποσότητα που πρόκειται να καταψυχθεί εάν αναμένεται πάγωμα κάθε μέρα.
3. Η τοποθέτηση δισκίου (ων) πάγου για την επίτευξη βέλτιστης κατάψυξης με πάγο.
4. Το γεγονός ότι τα ποτά με αφρό δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε καταψύκτες ή ντουλάπια τροφίμων ή σε θαλάμους ή ντουλάπια χαμηλής θερμοκρασίας και ότι ορισμένα προϊόντα όπως τα παγωτά δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.
5. Η ανάγκη να μην υπερβαίνεται τον/τους χρόνο/ους αποθήκευσης που συνιστώνται από τους παρασκευαστές τροφίμων για οποιοδήποτε είδος τρόφιμου και ιδιαίτερα για εμπορικά κατεψυγμένα τρόφιμα σε χώρους ή θαλάμους τροφίμων και καταψύκτες τροφίμων.
6. Οι προφυλάξεις που απαιτούνται για να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων φαγητών κατά την απόψυξη στη συσκευής ψυγείου, όπως η περιτύλιξη των κατεψυγμένων τροφίμων σε διάφορα στρώματα.
7. Το γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης απόψυξης, συντήρησης ή καθαρισμού θα μπορούσε να συντομεύσει τη διάρκεια αποθήκευσης.
8. Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο βρίσκεται μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας (συμπεριλαμβανομένων των φούρνων) και του άμεσου ηλιακού φωτός.
9. Πριν αποθηκεύσετε ζεστά τρόφιμα, αφήστε τα πρώτα να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου.
10. Κρατήστε την πόρτα κλειστή, μειώστε τη συχνότητα ανοίγματος και μην αφήνετε για πολύ χρόνο το ψυγείο ανοιχτό.
11. Κατά την απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων, μπορείτε να τα βάλετε στο ψυγείο, το οποίο θα βοηθήσει στην ψύξη, βοηθώντας στη μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά εάν παραμείνει σε θερμοκρασία μεγαλύτερη ή μικρότερη από την καθορισμένη ένδειξη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

συσκευή
σωστά και
όλες οι




Κλίμακα	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Βεβαιωθείτε ότι η
έχει τοποθετηθεί
έχουν τηρηθεί
οδηγίες.


Ρυθμίστε

ελέγχου στη μεσαία θέση, και στη συνέχεια, συνδέστε στη μονάδα. Μετά το κλείσιμο της πόρτας για αρκετά λεπτά, και οι δύο πλευρές του ντουλαπιού ζεσταίνονται.

το διακόπτη

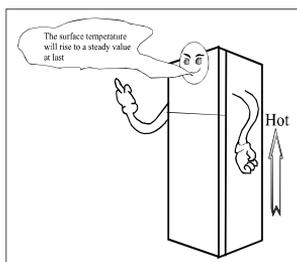

30 λεπτά αργότερα, ανοίξτε τη θύρα του καταψύκτη, αν αισθανθείτε τον κρύο αέρα, η μονάδα λειτουργεί σωστά. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, ο θερμοστάτης θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα ρυθμίσει τους θαλάμους στην επιθυμητή θερμοκρασία.

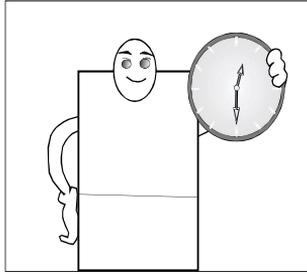

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς ελέγχου, η συσκευή σας έχει τις αντίστοιχες λειτουργίες καθώς οι πίνακες ελέγχου εμφανίζονται στις παρακάτω εικόνες.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κρατήστε πατημένο το κουμπί "ξεκλειδώματος" για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, μπορείτε να πιέσετε άλλα κουμπιά για λειτουργία. Αγγίξτε το κουμπί "δωμάτιο", το σωστό δωμάτιο θα αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί "δωμάτιο", μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις αίθουσες ψυγείων και τα καταψύκτες. Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, η προεπιλογή θα επιβεβαιωθεί και, στη συνέχεια, θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις. Ακουμπήστε το πλήκτρο "Θερμοκρασία", η θερμοκρασία του διαμερίσματος θα αυξηθεί και θα κυλήσει. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο "λειτουργία" για να επιλέξετε την διαφορετική λειτουργία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Πατήστε το κουμπί "δωμάτιο", επιλέξτε το χώρο του ψυγείου, αναβοσβήνει η ένδειξη. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο "θερμοκρασία", η θερμοκρασία αυξάνεται και ο κύκλος είναι 2 → 3 → ... → 8 → OF → 2 → 3 → ... → 8 → OF, η ένδειξη φλας θα σταματήσει, οι ρυθμίσεις ενεργοποιούνται. OF σημαίνει σταματά η ψύξη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Πατήστε το κουμπί "δωμάτιο", επιλέξτε το χώρο κατάψυξης, αναβοσβήνει ο δείκτης. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο "θερμοκρασία", η θερμοκρασία αυξάνεται και ο κύκλος γίνεται ως -25 → → -16 → -15 → -25 → → -16 → -15, καμία λειτουργία για το 5S, η εμφάνιση του φλας σταμάτησε, οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πατήστε το κουμπί "function", η τρέχουσα λειτουργία αναβοσβήνει. μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ έξυπνης, γρήγορης ψύξης, γρήγορης κατάψυξης, διακοπών και άλλων τεσσάρων λειτουργιών πατώντας το πλήκτρο " function ". Εάν δεν υπάρχει λειτουργία για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, η προεπιλογή θα επιβεβαιωθεί και, στη συνέχεια, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν, όταν ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, θα βγείτε από τη λειτουργία αυτή και θα σβήσει η ενδεικτική λυχνία.

ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το ψυγείο θα ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο, δεν χρειάζεται να επιλέγετε μόνοι σας τη θερμοκρασία, εξοικονομείτε χρόνο και προσπάθεια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΥΞΗΣ


Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία του ψυγείου θα φτάσει ταχέως σε σταθερή θερμοκρασία, γεγονός που θα βοηθήσει να διατηρηθεί το φαγητό φρέσκο. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε πολύ φαγητό στο ψυγείο ταυτόχρονα, επιλέξτε αυτή τη λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Το φαγητό θα καταψυχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία έχει διάρκεια 6 ωρών και διάρκεια 48 ωρών και για τις δύο λειτουργίες χρόνου που πρέπει να μεταφερθούν. Όταν εισέρχεστε κανονικά στη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης, αυτή είναι προεπιλεγμένη για γρήγορη λειτουργία 6 ωρών. Αν χρειαστεί να εισάγετε τη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης 48 ωρών, πρέπει επίσης να κάνετε τα εξής: στην λειτουργία γρήγορης κατάψυξης ήταν αποτελεσματική, συνεχίστε να κρατάτε το πλήκτρο "λειτουργία" και "θερμοκρασία" για 5 δευτερόλεπτα, εισάγετε το σετ επιλογή παγωμένου χρόνου, παγωμένη περιοχή εμφάνισης θερμοκρασίας εμφανίζει το τρέχον χρόνο κατάψυξης (μονάδα: ώρες), τα υπόλοιπα εικονίδια δεν εμφανίζονται. στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Temperature" για να ρυθμίσετε το χρόνο ταχείας κατάψυξης, ρυθμίστε την σειρά 48 → 6 → 48 ... → 6 κύκλων, 5s καμία λειτουργία κλειδίων μετά την επιβεβαίωση αυτόματης κλειδώματος ή πατήστε το κουμπί "ξεκλειδώματος" για 3 δευτερόλεπτα , οι ρυθμίσεις ενεργοποιούνται και επιστρέφουν στην κανονική κατάσταση. Η κατάψυξη ενεργοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης και εξέρχεται αυτόματα και επιστρέφει στον κανονικό έλεγχο όταν έχει ρυθμιστεί ο χρόνος γρήγορης κατάψυξης.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Όταν εσείς και η οικογένειά σας σκοπεύετε να κάνετε διακοπές και δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι μπορείτε να επιλέξετε αυτόν τον τρόπο. Το ψυγείο και ο χώρος κατάψυξης θα αυτοματοποιήσουν την κατάλληλη θερμοκρασία σε αυτή τη λειτουργία.

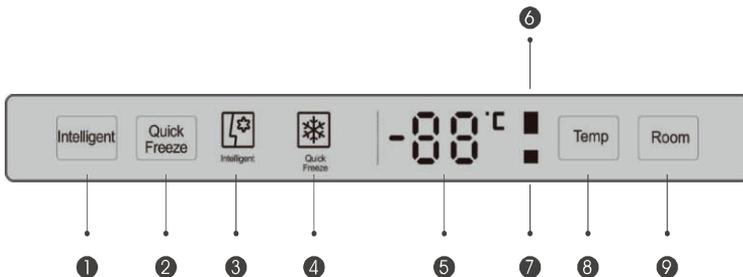

1. Πλήκτρο ρύθμισης έξυπνης λειτουργίας
 2. Πλήκτρο ρύθμισης λειτουργίας γρήγορης κατάψυξης
 3. Λυχνία ένδειξης έξυπνης λειτουργίας
 4. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας γρήγορης κατάψυξης
 5. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας ψύξης / κατάψυξης
- 1. Πλήκτρο ρύθμισης έξυπνης λειτουργίας**

6. Ενδεικτική λυχνία θαλάμου ψύξης
7. Ενδεικτική λυχνία θαλάμου κατάψυξης
8. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης / κατάψυξης
9. Πλήκτρο ρύθμισης επιλογής θαλάμου

Πατήστε το πλήκτρο "Intelligent" για μικρό χρονικό διάστημα για να εισάγεται στο ψυγείο τον έξυπνο τρόπο λειτουργίας.

2. Πλήκτρο ρύθμισης λειτουργίας γρήγορης κατάψυξης

Πατήστε το πλήκτρο "Quick Freeze" για μικρό χρονικό διάστημα, για να εισάγεται στο ψυγείο τη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης.

3. Λυχνία ένδειξης έξυπνης λειτουργίας

Κάτω από αυτή τη λειτουργία, το ψυγείο θα ρυθμίσει αυτόματα τη ρύθμιση θερμοκρασίας σύμφωνα με τις αλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του ψυγείου και δεν χρειάζεται τεχνητή ρύθμιση, χωρίς να ανησυχείτε και να εξοικονομείτε την εργασία σας.

4. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας γρήγορης κατάψυξης

Αφού ανάψει η ενδεικτική λυχνία γρήγορης κατάψυξης, το ψυγείο θα εισέλθει στη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης. Η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης μπορεί να καταστήσει τα τρόφιμα εντελώς παγωμένα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία μπορεί να διαρκέσει 6 ώρες και 48 ώρες. Εάν το ψυγείο μπαίνει σε λειτουργία γρήγορης κατάψυξης κανονικά, είναι γενικά αθετήτως η λειτουργία της γρήγορης κατάψυξης 6 ωρών. Εάν χρειάζεστε 48 ώρες γρήγορη κατάψυξη, θα χρειαστεί να εκτελέσετε την ακόλουθη διαδικασία: Κάτω από την κατάσταση κατά την οποία η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης έχει τεθεί σε ισχύ, πιέστε συνεχώς το πλήκτρο "Quick Freeze" και "Temperature" για 5 δευτερόλεπτα για να μπειτε στην επιλογή για τη ρύθμιση του χρόνου γρήγορης κατάψυξης, στην περιοχή εμφάνισης θερμοκρασίας κατάψυξης θα εμφανιστεί ο τρέχων χρόνος γρήγορης κατάψυξης (μονάδα: ώρα) και δεν θα εμφανιστούν άλλα εικονίδια. στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο "Temperature" για να ρυθμίσετε το χρόνο ταχείας κατάψυξης, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί σε κύκλο σύμφωνα με την ακολουθία 48 → 6 → 48 ... → 6; μετά από αυτόματο κλειδωμα και επιβεβαίωση εάν δεν υπάρχει λειτουργία

συμπύεσης πλήκτρων μέσα σε 5 δευτερόλεπτα ή αφού πατηθεί το πλήκτρο "Γρήγορη κατάψυξη" για 3 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ και το ψυγείο θα επανέλθει σε κανονική κατάσταση. Η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης. Αφού ικανοποιηθεί ο χρόνος γρήγορης κατάψυξης που ρυθμίσατε, το ψυγείο θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία αυτή και θα επαναφέρει τον κανονικό έλεγχο.

5.Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας ψύξης / ψύξης

Εμφανίστε τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί για το θάλαμο ψύξης / ψύξης και προβάλλετε με κυκλικό τρόπο τη συχνότητα 1Hz.

6. Ενδεικτική λυχνία θαλάμου ψύξης

Όταν εμφανιστεί η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί για τον θάλαμο ψύξης και ανάβει η ενδεικτική λυχνία του θαλάμου ψύξης.

7. Ενδεικτική λυχνία θαλάμου κατάψυξης

Όταν εμφανιστεί η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί για τον θάλαμο κατάψυξης, ανάβει η ενδεικτική λυχνία του θαλάμου κατάψυξης.

8. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης / κατάψυξης

Πατήστε το πλήκτρο "Room" για να επιλέξετε "Refrigeration" και η περιοχή εμφάνισης θερμοκρασίας ψύξης θα εμφανίσει την αρχικά ρυθμισμένη θερμοκρασία και αναβοσβήνει με τη συχνότητα 1Hz. Πατήστε το πλήκτρο "Θερμοκρασία" για κάθε άλλη φορά, η ρύθμιση θα αλλάξει με κυκλικό τρόπο όπως στις 2 → 3 ... → 8 → OF → 2 → 3 ... → 8 → OF, εάν δεν υπάρχει λειτουργία συμπύεσης πλήκτρων μέσα σε 5 δευτερόλεπτα ή πιέζοντας για άλλη μια φορά το πλήκτρο "Room" για να μπειτε στη ρύθμιση άλλου χώρου, η ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει να τρεμοπαίζει και η ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ. Εάν το ψυγείο έχει ρυθμιστεί ως OF, το ψυγείο θα σταματήσει να παγώνει. Πατήστε το πλήκτρο "Room" για να επιλέξετε "Freezing" και η περιοχή εμφάνισης της θερμοκρασίας κατάψυξης θα εμφανίσει την αρχικά ρυθμισμένη θερμοκρασία και θα τρεμοπαίζει στη συχνότητα 1Hz. Πατήστε το πλήκτρο "Θερμοκρασία" για κάθε άλλη φορά, η ρύθμιση θα αλλάξει με κυκλικό τρόπο όπως στο -25 → ... → -16 → -15 → -25 → ... → -16 → -15, εάν δεν υπάρχει λειτουργία συμπύεσης πλήκτρων μέσα σε 5 δευτερόλεπτα ή πιέζοντας για άλλη μια φορά το πλήκτρο "Room" για να μπειτε στη ρύθμιση άλλου χώρου, η ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει να τρεμοπαίζει και η ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ.


9. Πλήκτρο ρύθμισης επιλογής θαλάμου

Αγγίξτε ελαφρά το πλήκτρο "Room" και η τρέχουσα λυχνία ένδειξης χώρου ανάβει και αναβοσβήνει με τη συχνότητα 1Hz. Πιέστε το πλήκτρο "Room" για ακόμη μια φορά, η λυχνία ένδειξης θα αλλάξει κυκλικά μεταξύ του θαλάμου ψύξης και του θαλάμου κατάψυξης. Εάν δεν υπάρχει λειτουργία συμπύεσης πλήκτρων μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, η προεπιλεγμένη ρύθμιση επιβεβαιώνεται και θα τεθεί σε ισχύ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η θερμοκρασία στο φρέσκο θάλαμο είναι μεταξύ 0 ~ 10 °C, αν και αυτή η χαμηλότερη θερμοκρασία


μπορεί να περιορίσει τη διάδοση των βακτηρίων, δεν είναι κατάλληλη για μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευσης τροφίμων.

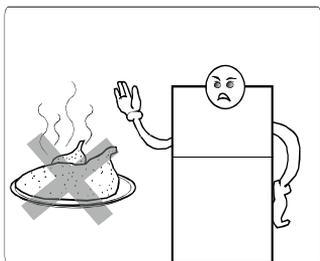

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το μαγειρεμένο φαγητό θα πρέπει να διατηρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν τοποθετηθεί στο ψυγείο. Είναι καλύτερο να τοποθετήσετε το φαγητό σε σφραγισμένη σακούλα πριν το τοποθετήσετε στο ψυγείο.

Για να διατηρήσετε φρέσκα τα λαχανικά στο συρτάρι, πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί οποιοδήποτε νερό, διαφορετικά τα λαχανικά μπορεί να χαλάσουν. Αν βάζετε τα λαχανικά στην τσάντα, μπορούν να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

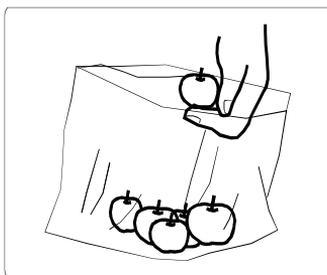

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας διαφόρων θαλάμων. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την επιθυμητή θερμοκρασία.


Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία ψύξης με το κουμπί περιστροφής που βρίσκεται στο πίσω μέρος του θαλάμου ψύξης. Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα, ο κοχλίας χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας ψύξης. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει εάν γυρίσετε τα κουμπιά κατά

την φορά των δεικτών του ρολογιού, ενώ θα αυξηθεί αν γυρίσετε αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι ψυχρότερη από $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$. Αποθηκεύστε τα τρόφιμα που πρέπει να

διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφού αγοράσετε κατεψυγμένα τρόφιμα, τοποθετήστε τα στη κατάψυξη το συντομότερο δυνατόν.


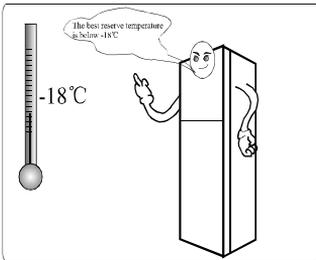


Οποιαδήποτε ζεστό φαγητό πρέπει να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν αυτό τεθεί σε κατάψυξη.

Μην τοποθετείτε γυάλινα δοχεία με υγρό μέσα στο θάλαμο κατάψυξης καθώς μπορεί να σπάσει το γυαλί.

Είναι προτιμότερο να προσδώσετε τα τρόφιμα πριν τα τοποθετήσετε στην κατάψυξη. Τοποθετήστε τα ίδια είδη φαγητού μαζί για να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο που ανοίγετε στην πόρτα του καταψύκτη όταν βγάξετε το φαγητό έξω και συμβάλλετε στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται πολύ κοντά στην έξοδο ή στην είσοδο της ροής αέρα. Μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία του αέρα.

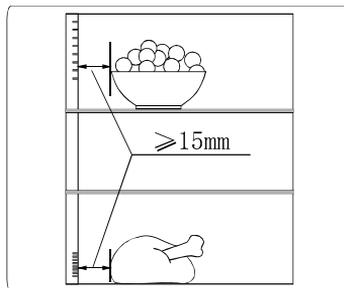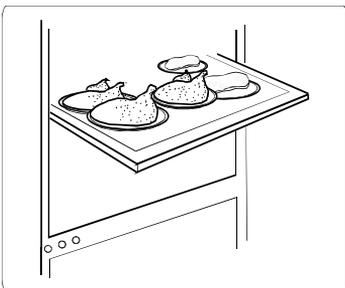

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή.

Η μονάδα πρέπει να καθαρίζεται συχνά τόσο μέσα όσο και έξω από το νερό και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βραστό νερό, σκληρούς καθαριστικούς παράγοντες, όξινο, αλκαλικό ή βενζόλιο κλπ.


Αυτό το προϊόν πρέπει να συντηρείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

1. Αν η συσκευή είναι παγωμένη.
2. Αν η συσκευή περιέχει καταψύκτη.

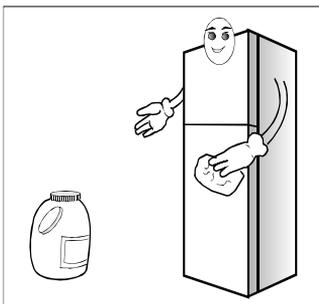

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ


Το δοχείο νερού βρίσκεται στο πίσω μέρος του θαλάμου. Η λειτουργία του είναι να συλλέγει και να εξατμίζει το νερό απόψυξης. Συνήθως δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, αλλά εάν βρείτε υπερχειλίση ή περίεργη οσμή, ίσως χρειαστεί να το ελέγξετε και να καθαρίσετε. Τραβήξτε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας. Ανασηκώστε λίγο το δοχείο νερού και, στη συνέχεια, τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω. (Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εκκένωσης δεν είναι πολύ καυτός). Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στην αρχική του θέση. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας βρίσκεται στην κορυφή της λεκάνης νερού πριν τον σπρώξετε στο πρωτότυπο.

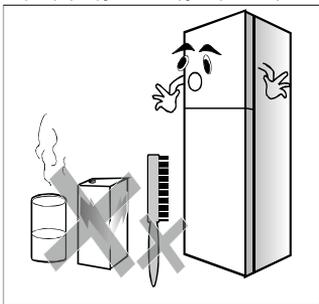

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Εάν η μονάδα θα απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, το βύσμα πρέπει να τραβηχτεί έξω, να καθαρίσετε προσεκτικά τη μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν μπορεί να κλείσει πλήρως


(αφήστε ένα κατάλληλο κενό) και τοποθετήστε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποφύγετε οσμές.

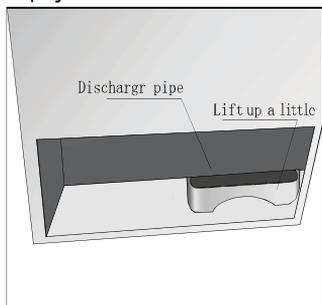

ΑΝΤΙΚΑΘΗΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΥΧΝΙΑ LED

Προειδοποίηση: Η λυχνία LED δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη! αν το φως LED έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με την βοήθεια πελατών για βοήθεια. Για να αντικαταστήσετε τη λυχνία LED, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή σας.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φωτός πιέζοντας προς τα επάνω και προς τα έξω.
3. Κρατήστε το κάλυμμα του φωτός με το ένα χέρι πιέζοντας την ασφάλεια του συνδέσμου.

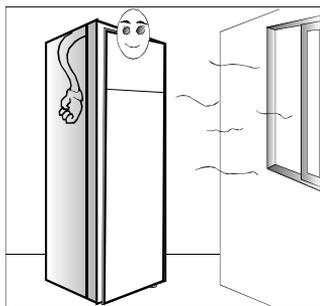

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας ή εάν ανησυχείτε για τη μη σωστή λειτουργία της συσκευής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάποιους ελέγχους πριν καλέσετε την υπηρεσία, δείτε παρακάτω.

Προειδοποίηση! Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά την πραγματοποίηση των ελέγχων που αναφέρονται παρακάτω, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά	Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
	Ελέγξτε την ασφάλεια ή το κύκλωμα του τροφοδοτικού σας, αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου σε ψυχρότερο επίπεδο για να λύσετε αυτό το πρόβλημα.
	Είναι φυσιολογικό ο καταψύκτης να μην λειτουργεί κατά τη διάρκεια του κύκλου αυτόματης απόψυξης ή για μικρό χρονικό διάστημα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής για την προστασία του συμπιεστή.
Οσμές από τους θαλάμους	Το εσωτερικό μπορεί να χρειαστεί να καθαριστεί
	Μερικά τρόφιμα, δοχεία ή περιτύλιξη προκαλούν οσμές
Θόρυβος από την συσκευή	<p>Οι παρακάτω ήχοι είναι απολύτως φυσιολογικοί:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θόρυβοι λειτουργίας του συμπιεστή • Θόρυβος κίνησης αέρα από το μικρό κινητήρα του ανεμιστήρα στο χώρο κατάψυξης ή σε άλλους χώρους • Κρατάει ήχο παρόμοια με το βρασμό νερού • Εξάπλωση θορύβου κατά την αυτόματη απόψυξη • Κάνοντας κλικ στο θόρυβο πριν ξεκινήσει ο συμπιεστής.
	<p>Άλλοι ασυνήθιστοι θόρυβοι οφείλονται στους παρακάτω λόγους και μπορεί να χρειαστεί να ελέγξετε και να αναλάβετε δράση:</p> <p>Το ντουλάπι δεν είναι επίπεδο Το πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει τον τοίχο Φιάλες ή δοχεία έπεσαν</p>
Ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς	<p>Είναι φυσιολογικό να ακούτε συχνά τον ήχο του κινητήρα, θα χρειαστεί να τρέξει περισσότερο όταν στις ακόλουθες περιπτώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η ρύθμιση θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί πιο ψυχρά από ότι απαιτείται • Μεγάλη ποιότητα ζεστών τροφίμων έχει αποθηκευτεί πρόσφατα μέσα στη συσκευή • Η θερμοκρασία εκτός της συσκευής είναι πολύ υψηλή • Οι πόρτες παραμένουν ανοικτές πολύ διάστημα ή πολύ συχνά • Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή ή έχει απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Ένα στρώμα πάγου εμφανίζεται στο θάλαμο	Ελέγξτε ότι οι εξόδους αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένες από τα τρόφιμα και εξασφαλίστε ότι τα τρόφιμα τοποθετούνται μέσα στη συσκευή για να επιτρέψετε επαρκή αερισμό. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι πλήρως κλειστή. Για να αφαιρέσετε τον παγετό, ανατρέξτε στο κεφάλαιο καθαρισμού και φροντίδας.
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ ζεστή	Μπορεί να έχετε αφήσει τις πόρτες ανοικτές πολύ διάστημα ή πολύ συχνά ή οι πόρτες παραμένουν ανοικτές από κάποιο εμπόδιο ή η συσκευή βρίσκεται με ανεπαρκή απόσταση στις πλευρές, την πλάτη και την κορυφή.
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ κρύα	Αυξήστε τη θερμοκρασία ακολουθώντας το κεφάλαιο "Ελεγχοί οθόνης".
Οι πόρτες δεν μπορούν να κλείσουν εύκολα	Ελέγξτε εάν η κορυφή του ψυγείου έχει κλίση πίσω κατά 10-15mm για να επιτρέψετε στις πόρτες να ανοίγω-κλείσουν ή εάν υπάρχει κάτι μέσα που εμποδίζει τις πόρτες να κλείσουν.
Το νερό στάζει στο πάτωμα	Η λεκάνη νερού (που βρίσκεται στο πίσω μέρος από το θάλαμο) μπορεί να μην είναι σωστά ισοπεδωμένη ή το στόμιο απόσταξης (που βρίσκεται κάτω από την κορυφή της αποθήκης του συμπιεστή) μπορεί να μην είναι σωστά τοποθετημένο για να κατευθύνει το νερό σε αυτή τη λεκάνη . Ίσως χρειαστεί να τραβήξετε το ψυγείο μακριά από τον τοίχο για να ελέγξετε την λεκάνη και το στόμιο
Το φως δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> • Η λυχνία LED ενδέχεται να έχει καταστραφεί. Ανατρέξτε στην αντικατάσταση των λυχνιών LED στο κεφάλαιο καθαρισμού και φροντίδας. • The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopens the door to reactivate the lights. • Το σύστημα ελέγχου απενεργοποίησε τα φώτα λόγω της παρατεταμένης ώρας που μένει ανοιχτή η πόρτα, κλείστε και ξαναοίξτε την πόρτα για να ενεργοποιηθούν ξανά τα φώτα.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Η ένδειξη σφάλματος εμφανίζεται ως εξής κάτω από τη λειτουργία Βλάβη:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
UC	Αστοχία επικοινωνίας ή ασυμμετρία μοντέλου h
RS	Αστοχία αισθητήρα (θάλαμος ψύξης)
ES	Αποτυχία αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος
FS	Αδυναμία αισθητήρα (θάλαμος ψύξης)
Fd	Αποτυχία αισθητήρα απόψυξης
FF	Ανεπάρκεια ανεμιστήρα
FH	Αποτυχία απόψυξης

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

! Οποιαδήποτε εγγύηση που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν καλύπτει την απώλεια **!**
ψυγείου / καταψύκτη

Οποιαδήποτε απαίτηση για απώλεια, ζημία, έξοδα ή έξοδα έμμεσης ή επακόλουθης φύσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών ζημιών ή ζημιών στα τρόφιμα ή σε άλλα αγαθά, εξαιρείται. Συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά το ψυγείο / καταψύκτη σας για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά, οι απώλειες μπορεί να προκύψουν από φθορά μετά από βλάβη ή τυχαία βλάβη της συσκευής, ασφάλειες, βύσματα ή δημόσιο ηλεκτρικό ρεύμα, αυτά μπορούν να καλύπτονται από το πρότυπο ασφάλιση του σπιτιού σας ή μπορεί να απαιτούν επιπλέον κάλυψη. Ελέγξτε με τον ασφαλιστή σας.

Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας προς όφελος των πελατών μας. Για το λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές σε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Οι προδιαγραφές, η εικόνα και το χαρακτηριστικό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για λόγους βελτίωσης του προϊόντος.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η συσκευή αυτή δεν μπορεί να πεταχτεί σε κάλαθο αχρήστων. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να την παραδώσει σε σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Η ορθή απόρριψη του προϊόντος συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη συντήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το σημείο από όπου αγοράσατε αυτή τη συσκευή.

Σημείωση: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη φυσική, αντιληπτική ή πνευματική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Η χρήση από ανήλικους επιτρέπεται χωρίς επίβλεψη, μόνο όταν έχουν δοθεί στους ανήλικους σωστές και επαρκείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και οι ανήλικοι έχουν αντιληφθεί πλήρως τις πιθανές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από λάθος χρήση. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, these basic safety precautions should always be followed:

1. Read all instructions.
2. Always switch power off before removing plug from wall outlet.
3. Remove plug by grasping the plug. Do not pull the cord.
4. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs or motor assembly in water or other liquids.
5. Do not allow children to play with this appliance. Close supervision is necessary when this appliance is in use.
6. Unplug from power outlet when not in use and before cleaning.
7. Allow the appliance to cool before putting on or taking off parts.
8. Do not operate if the appliance has a damaged cable or plug
9. Do not use outdoors. This appliance is not designed for outdoor use.
10. Do not place the appliance on, or, near electrical equipment, hot gas flame or in a heated oven.
11. Do not use with an external timer.
12. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or to touch hot surfaces.
13. Always use on stable flat surface.
14. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
15. Do not use appliance for purpose other than intended usage.
16. Do not move or lift the convection oven while the power cord is still connected to the outlet.
17. Do not clean with metal scouring pads. Pieces may break off of the pads and touch electrical parts creating risk of electrical shock.
18. No user service care. Parts to be returned to your supplier in case of fault or damage.
19. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

WARNING!

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitch areas in shop, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

WARNING: Keep ventilation open, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerator circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulations because it uses flammable blowing gas and refrigerator.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Do not use extension cord or ungrounded (two prong) adapters.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

-Take off the doors.

-Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have Benn given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

For IEC standard: This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical ,sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

To avoid contamination of food , please respect the following instructions:

Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 hr; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star  frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One- , two- and three-star  compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.




Warning: Risk of fire / flammable materials


SAFETY PRECAUTION

Please always follow the safety hint listed below:


The power supply for the unit should be exactly the same as described on the data sheet, and use the standard tri-prong socket.

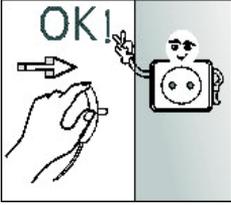

The unit should be operated in the absence of flammable or explosive fumes. It is prohibited to put the flammable, acid or volatile goods in cabinet.

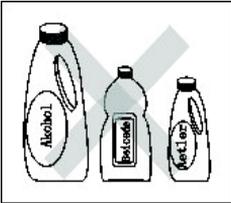

Please unplug the unit first when you replace the light bulb or repair the refrigerator.

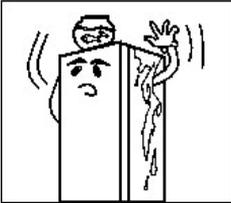


Please unplug the unit immediately you find any abnormal smell or smoke, and contact your local service Center.



Hanging or sitting on the door is very dangerous, it may overturn the unit and subvert the goods in (or on) the refrigerator.

PARTS

Due to the production's improvement, the unit you purchased may be different from below Sketch.

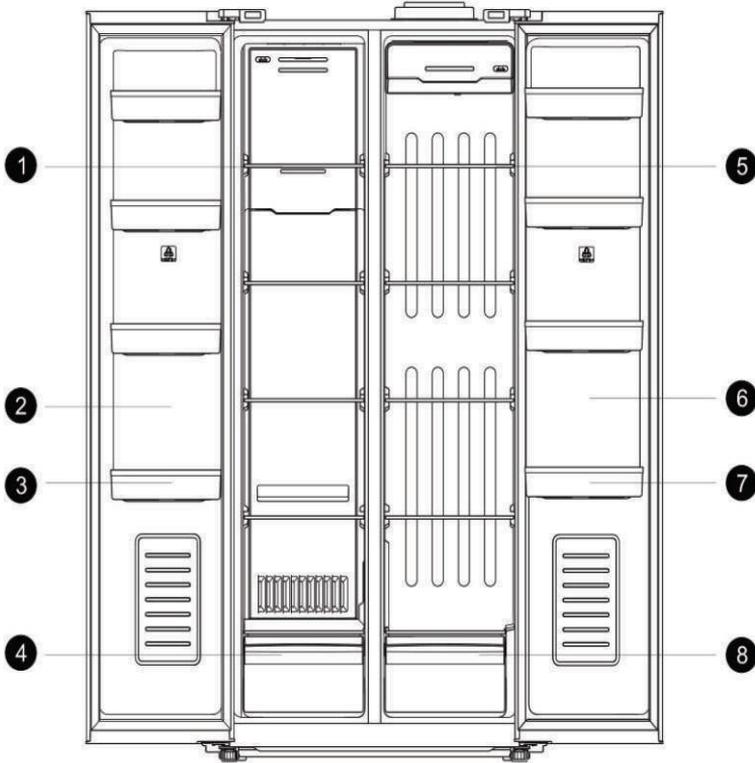

Freezer Room

- ❶ Glass Shelf
- ❷ Multi-functional Pallet
- ❸ Freezer Door
- ❹ Freezer Door Racker
- ❺ Upper Freezer Compartment Drawer
- ❻ Lower Freezer Compartment Drawer


Fridge Room

- ❶ Glass Shelf
- ❷ Fridge Door
- ❸ Upper Balcony on Freezer Door
- ❹ Crisper

Important notice:

- 1, The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
- 2, The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test, etc.

PLACEMENT

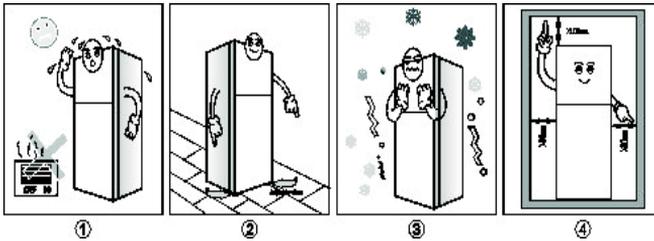

- ① The unit should be placed in a ventilated and dry environment. Do not put the unit in direct sunshine and keep it as far as possible from heat sources.
- ② The unit should be placed on flat and steady ground. Keep the unit level by adjusting the front leg levellers.
- ③ Don't put the unit in cold area.
- ④ There should be enough spare space around the unit as shown, to allow proper Ventilation.

ENERGRY SAVING TIPS

1. The internal temperatures could be affected by such factors as the location of the refrigerating appliance, ambient temperature and the frequency of door opening, and, if appropriate, a warning that the setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors;
2. The food to be frozen is not to be placed in direct contact with food in storage and, if appropriate, that it could be necessary to reduce the quantity to be frozen if freezing every day is anticipated,
3. The placing of ice-tray(s) in order to achieve optimal ice-freezing;
4. The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold;
5. The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets;

6. The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper;

7. The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life;

8. Make sure the refrigerator is located away from any heat source (including ovens) and direct sunlight.

9. Before storing hot foods, cool them to room temperature.

10. Keep the door closed, reduce the opening frequency, and keep the opening time to a minimum.

11. When defrosting frozen foods, you can put them into the fridge compartment, which will assist in refrigeration helping to reduce the energy used.


12. Make sure the temperature sensor is not covered or blocked by food, and keep a good distance between foods.

OPERATION CHECK


It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C


Make sure the unit has been placed properly and all instructions have been observed.

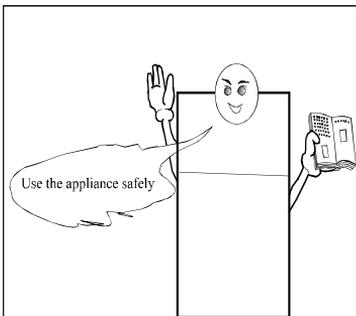

Adjust the control knob to the middle position, and then plug in the unit. After closing the door for several minutes, both sides of the cabinet become warm.

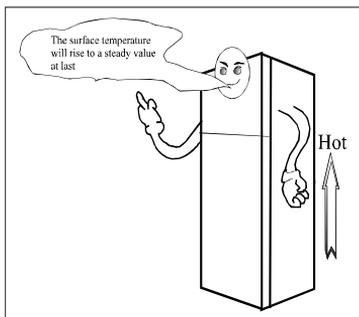

30 minutes later, open the freezer compartment door, feel the cold air, that means the unit works properly. After a period of time the thermostat will switch off & on automatically and set the compartments at the desired temperature.

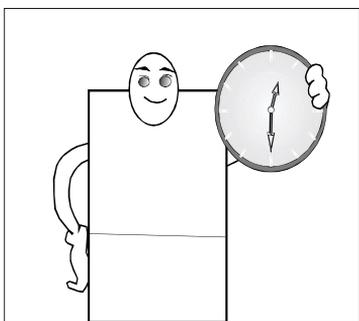

CONTROL PANEL

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions as the control panels showed in the pictures below.

OPERATION DISCRIPTION

Keep long press "unlock" button for 3 seconds, then you can press other buttons for operating.

Touch the "room" button, the current room will flash, and then press the "room" button again, you can choose between the fridge rooms and freezer rooms. If there is no operation for more than 5S, the default will be confirmed, then the settings take effect.

Touch the "Temperature" button, the temperature of compartment will increase and cycle.

Short press "function" button to select the different mode.

FRIDGE TEMPERATURE SETTING

Press the "room" button, select the fridge compartment, indicator Flash.

Each time of press "temperature" key, the temperature rise and cycle as 2 → 3 → ... → 8 → OF → 2 → 3 → ... → 8 → OF, no operation for 5S, display flash stopped, the settings take effect.

OF means stopping cooling.

FREEZER TEMPERATURE SETTING

Press the "room" button, select the freezer compartment, indicator flash, Each time of press "temperature" key, the temperature rise and cycle as -25→.....→-16→-15→-25→.....→-16→-15, no operation for 5S, display flash stopped, the settings take effect.



MODE DESCRIPTION

MODE SETTING

Press the "function" button, the current mode will flash; you can choose between smart, quick cooling, quick freeze, holiday and other four modes by pressing the "function" button. If there is no operation for more than 5S, the default will be confirmed, then the settings take effect when you're setting the temperature, you'll exit this function freeze and the light indicator off.

SMART MODE

The refrigerator will adjust the temperature automatically according to the ambient temperature and the temperature inside the refrigerator, you don't have to choose the temperature by yourself, save your time and effort.

QUICK COOLING MODE


In this mode, the temperature of fridge compartment will reach settled temperature quickly, which will help to keep the food fresh. If you want to put much food in the refrigerator at once, please choose this mode.

QUICK FREEZE MODE

The food will be frozen in a short time. Note: This mode has a duration of 6 hours and a duration of 48 hours for both time modes to be closed. When entering the quick freeze function normally, it defaults to a 6hour quick time mode. If you need to enter the 48 hour quick-freezing function you also need to do the following: in the quick-freeze function has been effective, continue to hold the "function" key and "temperature" button for 5 seconds, enter the set frozen time selection, frozen temperature display area display the current freezing time (unit: hours), the remaining icons are not displayed; then press the "temperature" key to set the quick-freezing time, set the order of 48 → 6 → 48 ... → 6 cycles; 5s no key operation after the automatic lock confirmation or press the "unlock" button for 3 seconds, the settings take effect, and return to the normal state. Frozen mode takes effect immediately after you have finished setting, and automatically exits and returns to normal control when the quick freeze time is set.

HOLIDAY MODE

When you and your family intend to go on holiday, and no one at home, you can choose this mode. The fridge and freezer compartment will auto match the appropriate temperature in this mode.

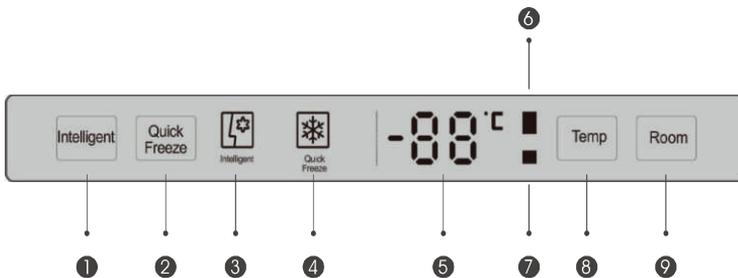

- | | |
|--|---|
| 1.Intelligent function setting key | 6.Refrigerating chamber indicator lamp |
| 2.Quick freeze function setting key | 7. Freezing chamber indicator lamp |
| 3.Intelligent function display lamp | 8. Refrigeration / freezing chamber temperature setting key |
| 4.Quick freeze function indicator lamp | 9. Chamber selection setting key |
| 5.Refrigeration/ freezing temperature display lamp | |

1.Intelligent function setting key

Press the “Intelligent” key for a short time to make the refrigerator enter the intelligent mode for operation.

2.Quick freeze function setting key

Press the “Quick Freeze” key for a short time to make the refrigerator enter the quick-freeze mode for operation.

3.Intelligent function display lamp

Under this mode, the refrigerator will adjust the temperature setting automatically according to the changes of ambient temperature and the temperature inside the refrigerator, and it does not need artificial adjustment, making you free from worry and saving your labour.

4.Quick freeze function indicator lamp

After the quick freeze function indicator lamp turns on, the refrigerator will enter the quick freeze mode.

The quick freeze mode could make foods totally frozen within a short time.

Note: This mode could last for 6 hours and 48 hours. If the refrigerator enters into quick freeze function normally, it is generally defaulted to be the mode of 6-hour quick freeze. If needing 48-hour quick freeze, you will need to carry out the following operation: Under the state that the quick freeze function has taken effect, press the “Quick Freeze” key and “Temperature” key continuously for 5s to enter into the option of setting up quick freeze time, the freezing temperature display area will display the current quick freeze time (unit: hour), and other icons will not be displayed; then, press “Temperature” key to set up quick freeze time, which may be set up to cycle according to the sequence of 48→6→48 ...→6; after automatic locking and confirmation if there is no key-pressing operation within 5s, or after the “Quick Freeze” key is pressed for 3s, the setting will take effect, and the refrigerator will return to normal state. The quick freeze mode will take effect immediately after the completion of your setting. After the quick freeze time that you set up is satisfied, the refrigerator will exit from this mode automatically, and restore normal control.

5.Refrigeration/ freezing temperature display lamp

Display the temperature set up for the refrigeration/ freezing chamber, and display in a circular way at the frequency of 1Hz.

6.Refrigerating chamber indicator lamp

When the temperature set up for the refrigerating chamber is displayed, and the refrigeration chamber indicator lamp will turn on.

7.Freezing chamber indicator lamp

When the temperature set up for the freezing chamber is displayed, the freezing chamber indicator lamp will turn on.

8.Refrigeration/ freezing chamber temperature setting key


Press "Room" key to select "Refrigeration", and the refrigeration temperature display area will display originally set temperature, and flicker at the frequency of 1Hz; press "Temperature" key for every one more time, the setting will change in a circular way as per 2→ 3...→ 8 → OF→ 2→ 3 ...→ 8 → OF; if there is no key-pressing operation within 5s or the "Room" key is pressed once more to enter into the setting of other room, the indicator lamp will stop flickering, and the setting will take effect. If the refrigerator is set up to be OF, the refrigerator will stop refrigerating. Press "Room" key to select "Freezing", and the freezing temperature display area will display originally set temperature and flicker at the frequency of 1Hz; press "Temperature" key for every one more time, the setting will change in a circular way as per -25→...→ -16 → -15→ -25→ ...→ -16 → -15; if there is no key-pressing operation within 5s or the "Room" key is pressed once more to enter into the setting of other room, the indicator lamp will stop flickering, and the setting will take effect.

9.Chamber selection setting key

Touch "Room" key lightly, and the current room indicator lamp will turn on and flicker at the frequency of 1Hz. Press "Room" key for everyone more time, the indicator lamp will change circularly between refrigeration chamber and freezing chamber. If there is no key-pressing operation within 5s, the setting will be defaulted confirmed and will take effect.

FOOD STORAGE

The temperature in the fresh compartment is between 0~10°C, although this lower temperature can limit the bacteria propagation, it is not suitable for a long period of food storage.

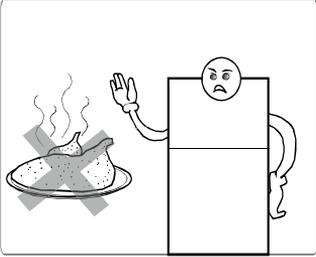


FRESH FOOD STORAGE

Cooked food should be cooled down to room temperature before putting into the refrigerator.

It is better to put the food in a sealed bag before placing into the refrigerator.

In order to keep vegetables fresh in the crisper, any water should be removed first, otherwise the vegetables may spoil. If you put the vegetables in the bag, they may be stored for a longer period.

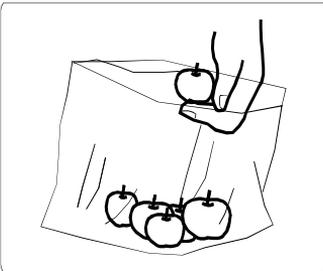

CONTROL KNOB


Is used to adjust the temperature of different compartment. User can adjust for desired Temperature.

User can adjust the temperature of cooling by turn-control knob located at the back of the cooling zone cabinet. According to the above picture, the knob is used for controlling temperature of cooling. Temperature shall get lower if turning the knobs by clockwise sense while I get higher if anticlockwise.

FROZEN FOOD STORAGE

The temperature of the freezer is colder than -18°C . It is to store food to be kept for a long period.

After buying frozen food, please put it into the freezer compartment as soon as possible.


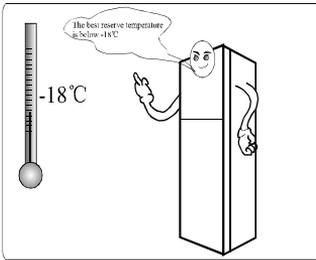


Any hot food must be cooled down to room temperature before it is put into the freezer.

Please don't put glass containers filled with liquid into the freezer compartment as the glass may break.

It is better to pre-sort the foods before putting them into the freezer. Put the same kinds of food together to help to minimize the time to the freezer door opening when you take the food out and helps to save energy.

The food should be put too close to the outlet or inlet of the airflow. It may affect the air Circulation

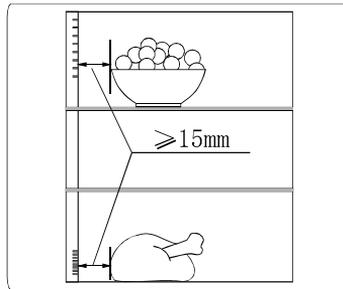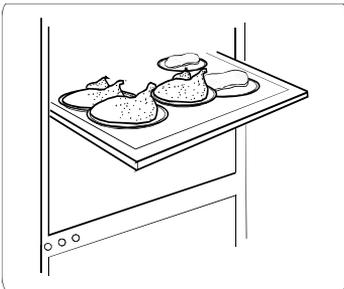

MAINTENANCE


CLEANING

Always unplug the unit before cleaning.

The unit should be cleaning frequently both inside and outside using water and a little neutral detergent. Never use boiling water, harsh cleaning agents, acid, alkali or benzene etc.


This product must be serviced by an authorized service centre, and only genuine spare parts must be used.

- 1) If the appliance is frost free.
- 2) If the appliance contains freezer compartment.

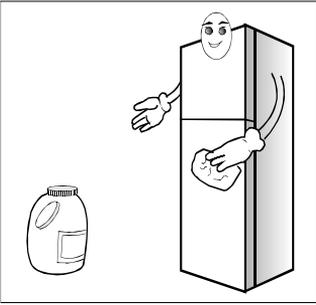


WATER PAN CLEANING

The water pan is located in the back of cabinet. Its function is to collect and evaporate the defrost water. Usually it doesn't need special care, but if you find some water overflow or odd smell, it may need to be checked and cleaned. Pull out the power cord first. Lift the water pan up a little, and then pull it straight out carefully. (Caution: make sure the discharge pipe is not too hot). After cleaning, refix the water pan into the original position. Make sure that the pipe is on the top of the water pan before you push it into the original.

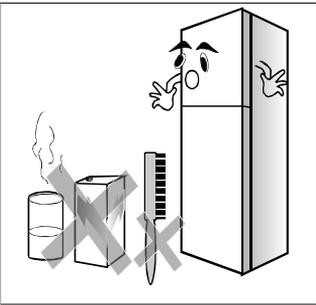

LEAVING THE UNIT SWITCHED OFF


If the unit will be switched off for a long time, the plug should be pulled out, the clean the unit thoroughly. Ensure that the door cannot be fully closed (leaved a suitable gap), and place the unit in a well-ventilated area to avoid any odor.

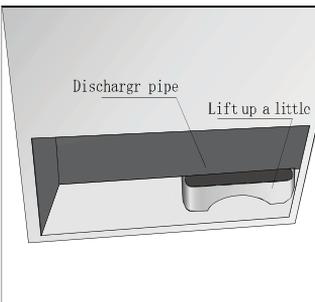

REPLACING THE LED LIGHT

Warning: The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helping for assistance. To replace the LED light, the below steps can be followed:

1. Unplug your appliance.
2. Remove light cover by pushing up and out.
3. Hold the LED cover with one hand while pressing the connector latch.

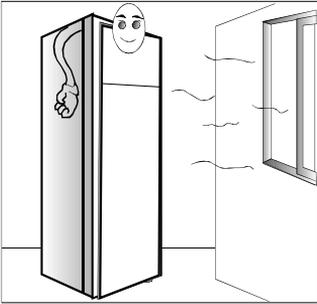

TROUBLE SHOOTING:

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

Warning! Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the freezer is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	<p>The sounds below are quite normal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Compressor running noises. ● Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. ● Gurgling sound similar to water boiling. ● Popping noise during automatic defrosting. ● Clicking noise before the compressor starts.
	<p>Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action:</p> <p>The cabinet is not level.</p> <p>The back of appliance touches the wall.</p> <p>Bottles or containers fallen or</p>
The motor runs continuously	<p>It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Temperature setting is set colder than necessary ● Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. ● The temperature outside the appliance is too high. ● Doors are kept open too long or too often. ● After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.

Problem	Possible cause & Solution
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to cleaning and care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the "Display controls" chapter.
Doors cant be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout.
The light is not working	<ul style="list-style-type: none"> •The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter. •The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopens the door to reactivate the lights.

FAULT DISPLAY

Fault display shows as following under Fault mode:

ERROR CODE	ERROR TYPE
UC	Communication failure or model mismatch
RS	Sensor failure (refrigerating chamber)
ES	Failure of ambient temperature sensor
FS	Sensor failure (freezing chamber)
Fd	Defrosting sensor failure
FF	Fan failure
FH	Defrosting failure

Insurance

! Any warranty provided with this product does not cover loss of !

fridge/freezer content

Any claim for loss, damage, costs or expenses of an indirect or consequential nature including any economic loss or damage to foodstuffs or any other goods is excluded. We recommend that you inspect your fridge/freezer regularly to check that it is working correctly, losses can result from deterioration following breakdown or accidental failure of the appliance, fuses, plugs or public electricity supply, these can be covered by your standard home insurance or might require extra cover. Check with your insurance Provider.

We continuously try to improve our products for the benefit of our customers.


For this reason we reserve the right to make changes to any product at any time, without notice.

Specification, picture and feature are subject to change without prior notice for purpose of product improvement.



This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a "recycling point" specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.

Remark: The appliances are not intended to operate by means of an external timer or separate remote-control system. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety; Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

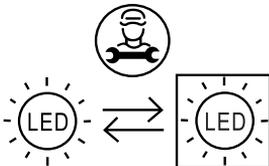

This product contains a light source of energy efficiency class G.

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.